


SCHEDE TECNICHE *DATASHEETS*

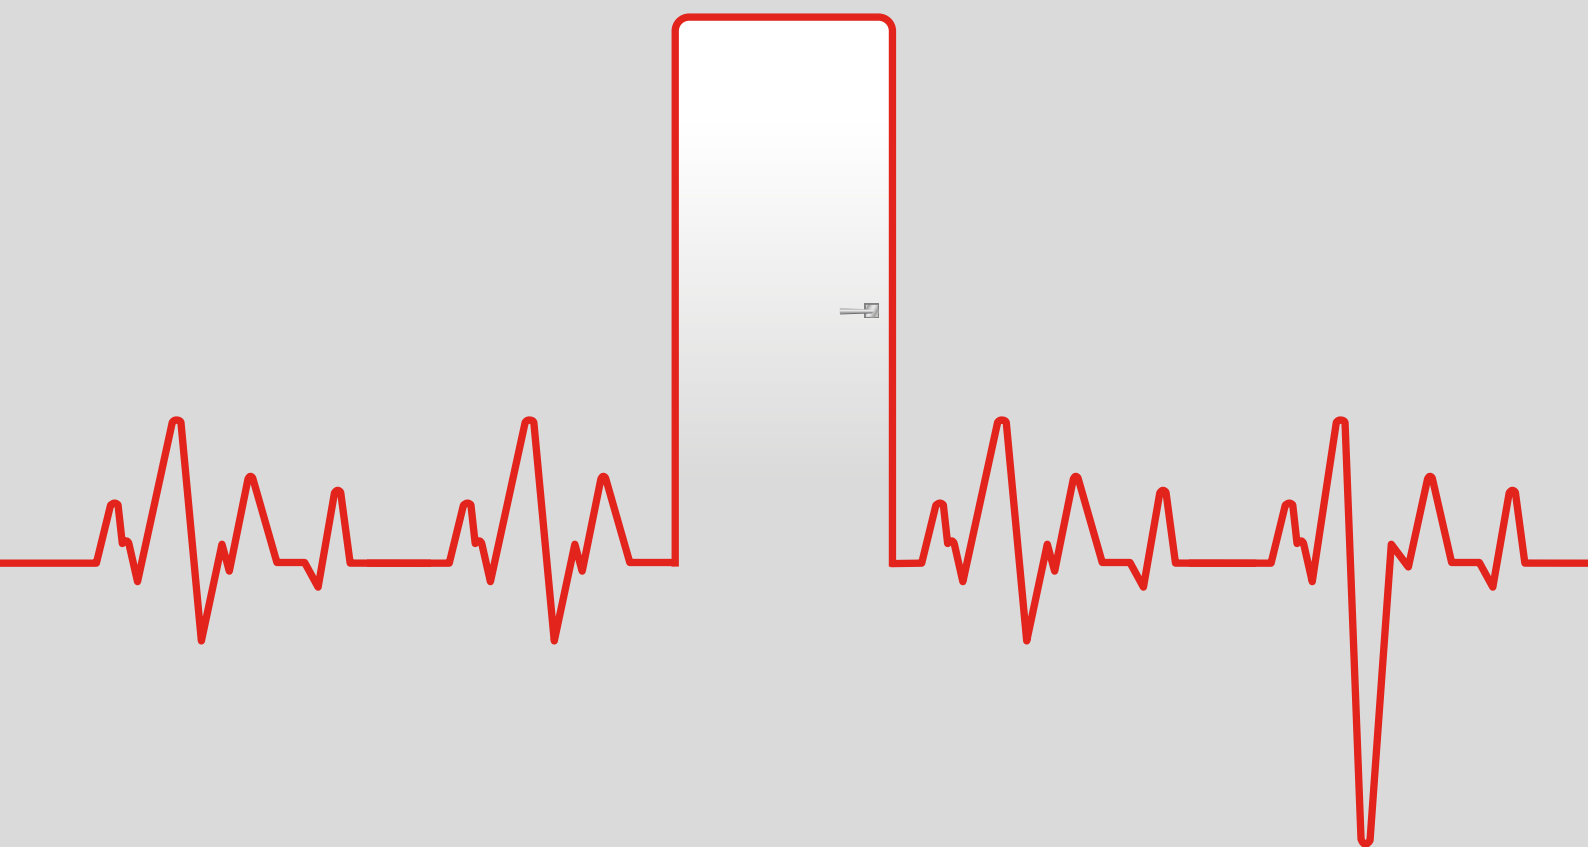

CERTIFICAT



CERTIFICADO



СЕРТИФИКАТ



認證證書



CERTIFICATE



ZERTIFIKAT



Italia

CERTIFICATO

Nr. 50 100 8737 Rev.004

SI ATTESTA CHE / THIS IS TO CERTIFY THAT

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF**ALIAS S.r.l.**SEDE LEGALE E OPERATIVA:
REGISTERED OFFICE AND OPERATIONAL SITE:**VIA BERLINGUER 22 - FRAZIONE SETTIMA
IT - 29020 GOSSOLENGO (PC)**È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF**UNI EN ISO 9001:2015**QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE OF APPLICATION**Progettazione e fabbricazione di porte blindate e porte tagliafuoco con
caratteristiche di resistenza al fuoco e controllo dei fumi (IAF 17)****Design and manufacture of armoured doors and doors fire resisting
and/or smoke control characteristics (IAF 17)**

SGQ N° 049A

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition AgreementsPer l'Organismo di Certificazione
For the Certification Body
TÜV Italia S.r.l.

Validità / Validity

Dal / From: **2021-05-29**Al / To: **2024-05-28****Andrea Coscia**Direttore Divisione Business Assurance
Business Assurance Division Manager

Data emissione / Issuing Date

2021-05-28**PRIMA CERTIFICAZIONE / FIRST CERTIFICATION: 2009-06-17**"LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI
GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE"
"THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF
COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS"

Sommario

Table of contents


DESCRIZIONE GENERALE GENERAL DESCRIPTION	1	INSTALLAZIONE PORTA BLINDATA doppia anta SECURITY DOOR INSTALLATION double leaf door	55
SENSI DI APERTURA PORTA OPENING SIDE	4	REGISTRAZIONI ADJUSTMENTS	57
INGOMBRO MASSIMO ANTA MAXIMUM DIMENSION OF THE LEAF	6	FORATURE PANNELLI STANDARD STANDARD PANELS HOLES	61
INGOMBRI E FINITURE MURI DIMENSIONS AND PLASTER FINISHING	7	DIMENSIONI RIVESTIMENTI PER PORTE ANTA SINGOLA PANEL DIMENSIONS FOR ONE LEAF DOOR	62
PORTA A DUE BATTENTI NEW NEW DOUBLE DOOR	12	DIMENSIONI RIVESTIMENTI PER PORTE ANTA DOPPIA PANEL DIMENSIONS FOR DOUBLE LEAF DOOR	65
MASSIME SPECCHIATURE MAXIMUM GLAZING	13	MONTAGGIO CONTROTELAIO SU PARETI A SECCO DRY INSTALLATION OF THE SUBFRAME ON WALL	71
SOPRALUCE E LATOLUCE TRANSOM AND SIDELIGHT	14	KIT MONTAGGIO CONTROTELAIO SU PARETI A SECCO DRY INSTALLATION KIT FOR SUBFRAME ON WALL	72
SERRATURE LOCKS	20	KIT E-WALL KIT E-WALL	73
CILINDRI CYLINDERS	24	Porte blindate per esigenze particolari Security doors for special requirements:	
SERRATURE MOTORIZZATE X1R SMART MOTORIZED LOCKS SERIES X1R SMART	26	PORTE PER RISTRUTTURAZIONE - ZTL ZTL SERIES DOORS	76
SERRATURE MOTORIZZATE X1R EASY MOTORIZED LOCKS SERIES X1R EASY	33	PORTE SERIE FLAT FLAT SERIES DOORS	79
SERRATURE MOTORIZZATE ENTER MOTORIZED LOCKS SERIES ENTER	36	PORTE SERIE DREAM DREAM SERIES DOORS	81
INCONTRO ELETTRICO - APERTURA A DISTANZA ELECTRIC STRIKE - REMOTE OPENING	40	PORTE SERIE ISOLA E THERMAL ISOLA AND THERMAL SERIES DOORS	89
SERRATURA ELETTRICA ELECTRIC LOCK	41	PORTE SERIE WING WING SERIES DOORS	92
MANIGLIERIA (FERRAMENTA) HANDLES (HARDWARE)	42	Grate di sicurezza Security grilles:	
GUARNIZIONI GASKETS	43	DEFENDER - CLASSE 3 DEFENDER - CLASS 3	102
SET ABBATTIMENTO ACUSTICO ACOUSTIC KIT	46	FIGHTER - CLASSE 2 FIGHTER - CLASS 2	110
CONTROTELAIO SUBFRAMES	47	Manutenzione e smaltimento prodotto Maintenance and disposal of the product	112
INSTALLAZIONE PORTA BLINDATA anta singola SECURITY DOOR INSTALLATION one leaf door	48		

Tutte le quote sono espresse in mm se non diversamente indicato
All dimensions are expressed in mm unless otherwise indicated

Alias srl si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento e senza preavviso
le caratteristiche tecniche ed estetiche dei prodotti in catalogo a scopi migliorativi.
*Alias srl reserves the right to modify anytime the technical and aesthetic characteristics
of the products included in the catalogue for improvement purposes.*

DESCRIZIONE GENERALE GENERAL DESCRIPTION


Modelli/Models: STEEL · SILVER · GOLD · DUO · DOUBLE

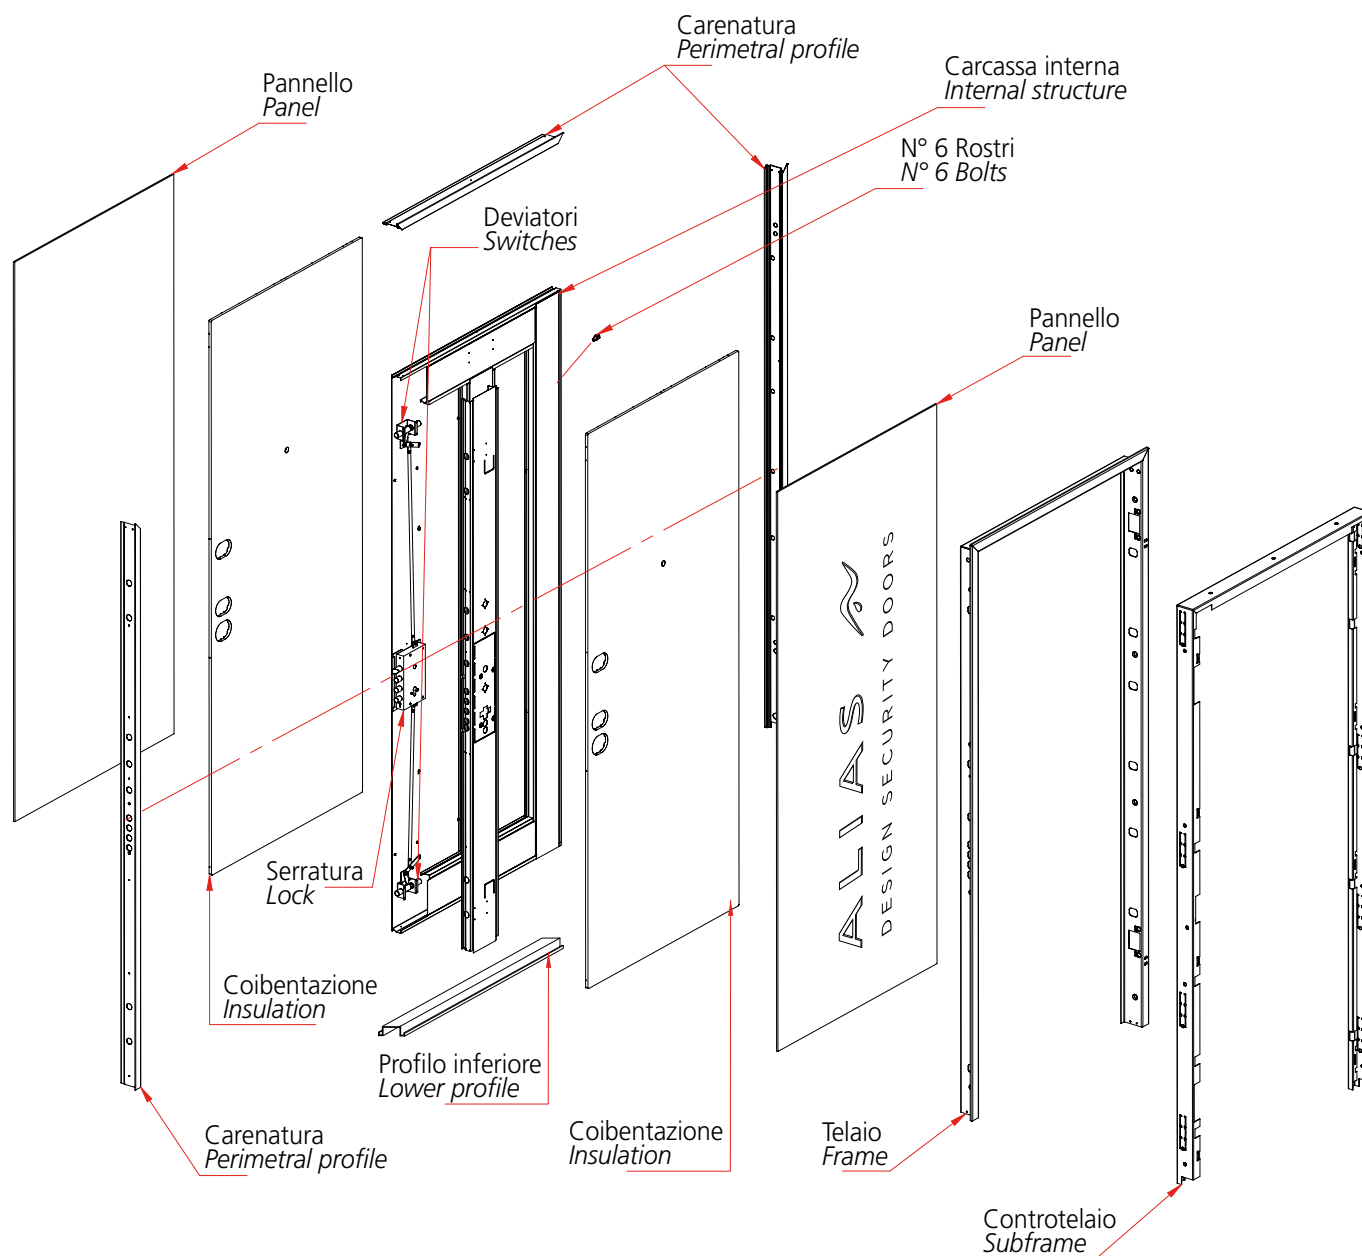

DESCRIZIONE GENERALE
GENERAL DESCRIPTION

Modelli/Models:
STEEL · SILVER · GOLD · DUO · DOUBLE

Struttura interna
Internal Structure

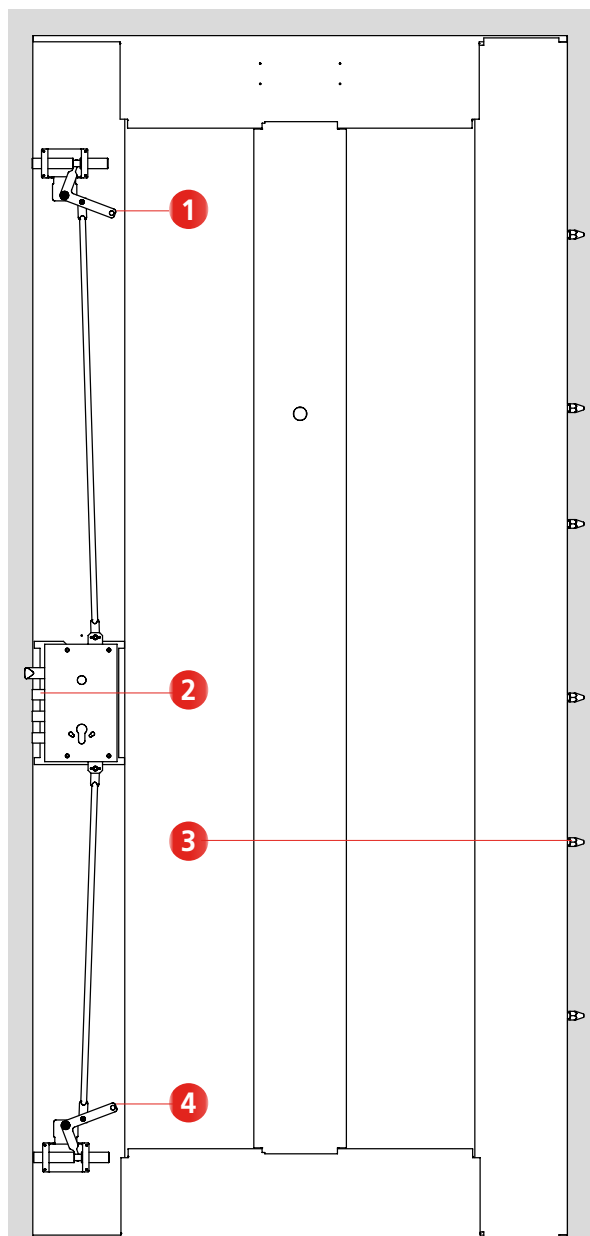

- 1** Deviatore superiore / Upper switch
- 2** N°3 chiavistelli + scrocco / N°3 bolts + latch
- 3** N°6 rostri fissi / N°6 fixed bolts
- 4** Deviatore inferiore / Lower switch

In lamiera zincata a caldo di spessore 1mm, costituita da n°5 profili a omega di sez. 160x39mm saldati su un foglio di base di spessore 1 mm tramite impianto robotizzato di saldatura laser. Su tali profili vengono preassemblati la serratura, i deviatori, i rinforzi dei rostri e i supporti delle cerniere. Per i modelli STEEL - SILVER i punti di ancoraggio totali sono 14 così distribuiti:

- n°3 chiavistelli $\varnothing 18\text{mm}$ con uscita 35mm
- n°1 scrocco per la serratura
- n°1 deviatore superiore
- n°1 deviatore inferiore
- n°6 rostri fissi
- n°2 cerniere in acciaio trafilato zincato avvitate all'anta con viti M8X20mm.

Le cerniere sono dotate di copricerniere in materiale plastico (ABS).

The internal structure is made of warm zinc coated sheet 1mm thick. It consists of n. 5 profiles omega shaped of section 160x39 mm welded on a base sheet 1 mm thick by robotic laser welding system. The lock, switches, reinforcements of the bolts and the reinforcements of the hinges are pre-assembled on these profiles. For STEEL - SILVER models the fixing points are 14 distributed as follows:

- No. 3 bolts $\varnothing 18\text{mm}$ with 35mm shift
- No. 1 lock
- No. 1 upper switch
- No. 1 lower switch
- No. 6 fixed bolts
- No. 2 zinc-coated drawn steel hinges are fastened on the leaf with M8x20mm screws.

The hinges are provided with hinge covers made of plastic material (ABS).

Stratificazione anta Leaf composition

La carcassa è rivestita con pannelli in truciolare nobilitato / impiallacciato o di MDF laccato sp. 6mm o di spessore superiore e materiali diversi in funzione dell'applicazione richiesta. Tra pannello e carcassa è prevista una coibentazione in polistirene di 10mm di spessore. In corrispondenza della serratura al posto del polistirene è posizionato un materiale più resistente di supporto alle rosette, placche, maniglia e pomoli.

Il profilo perimetrale dell'anta, in lamiera zincata plastificata di colore nero standard (o di altri colori a richiesta) con giunti superiori a 45°, è fissato alla struttura interna con viti testa cilindrica torx 2.9x13. Guarnizione autoadesiva in battuta anta fornita di serie (guarnizione modello Alias 6). La lama para-aria è fissata al traverso inferiore tramite n°3 viti testa svasata a croce 2.9x26mm. Spioncino grandangolo posizionato in larghezza al centro e in altezza a 145cm dal lato inferiore dell'anta. In corrispondenza della serratura o del dispositivo di apertura controllata sono montate delle sottoplacche in materiale plastico con viti 3.5x22mm testa svasata a croce. H. maniglia a 100cm dal lato inferiore dell'anta.

Peso ~55Kg

The internal structure is covered with chipboard, veneered or lacquered MDF panels 6mm thick. It is possible to choose also thicker panels and/or additional materials depending on the needed application. Between panel and internal structure there is a polystyrene insulation 10mm thick. In correspondence of the lock, instead of polystyrene, there is a more resistant material that supports rosettes, plates, handles and knobs. The leaf perimetral profile made of zincplated plastic-coated sheet black as standard (or other colors when requested) with 45° upper joints, is fixed to the internal structure with torx screws 2.9x13. Self-adhesive rebate gasket supplied as standard (mod.6). The automatic drop-down seal is fixed to the lower profile of the leaf by n.3 countersunk head screws with cross head 2.9x26mm.


The spyhole is positioned in the middle of the width and at 145cm in height from the lower side of the leaf. In correspondence with the lock or the block device are assembled plastic plate supports with 3.5x22mm countersunk head screws with cross head. Handle is positioned at 100cm from the lower side of the leaf. Weight ~55Kg.

Imballaggio Packaging

L'imballaggio è composto da una scatola di cartone tipo fondo-coperchio tra loro con all'interno rinforzi angolari in polistirolo, con indicazione "ALTO" nella parte superiore e una etichetta con la descrizione del prodotto e i riferimenti del cliente.

La scatola accessori sigillata da un film trasparente trova alloggiamento nella parte superiore dell'imballo

Viene fornita sfusa nell'imballo una guarnizione (guarnizione modello Alias 8) compensatrice tra il traverso superiore del telaio e del controtelaio.

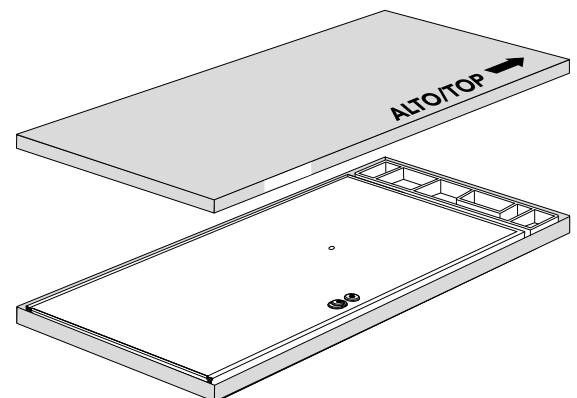

The packaging is a cardboard box with polystyrene corner reinforcements, with indication "TOP" in the upper side and a label with the description of the product and customer references.

The accessories box is wrapped up with a transparent film and it is located in the upper side of the door.


A compensation gasket between the upper part of the frame and subframe (mod. 8) is supplied separately within the packaging.

SENSI DI APERTURA PORTA OPENING SIDE


Modelli/Models: STEEL · SILVER · GOLD · DUO · DOUBLE

Porta ad 1 anta One leaf door


SPINGERE DESTRA
PUSH RIGHT

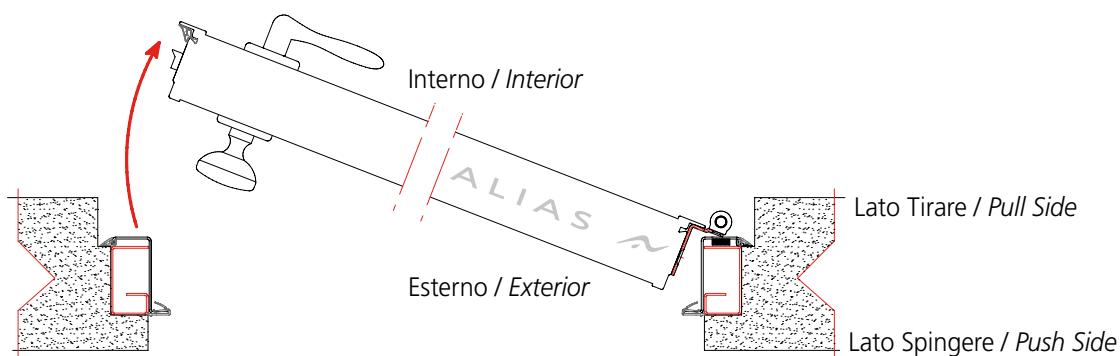


SPINGERE SINISTRA
PUSH LEFT

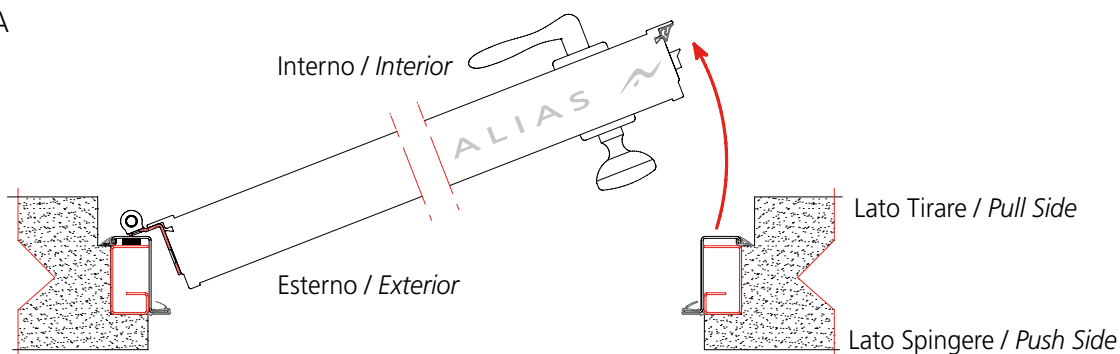

TIRARE DESTRA
PULL RIGHT

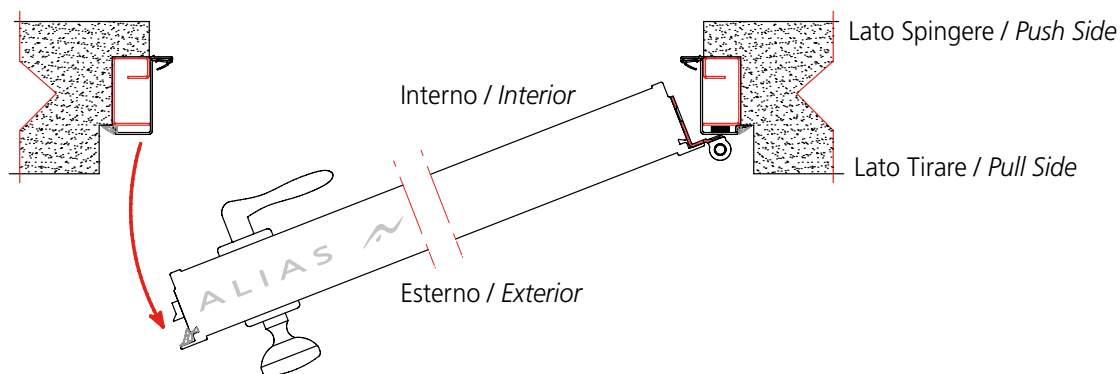

TIRARE SINISTRA
PULL LEFT

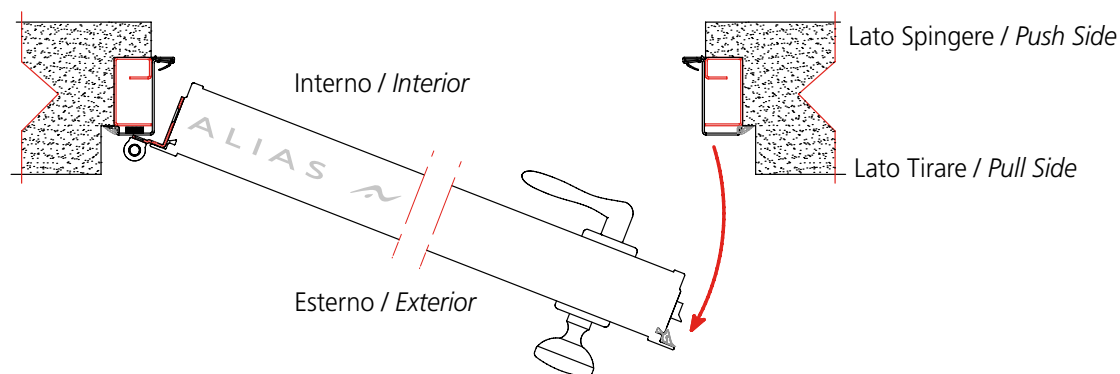


Modelli/Models:
■ STEEL · SILVER · GOLD · DUO · DOUBLE


**SENSI DI APERTURA PORTA
OPENING SIDE**

Porta a 2 ante Double door


SPINGERE DESTRA
PUSH RIGHT

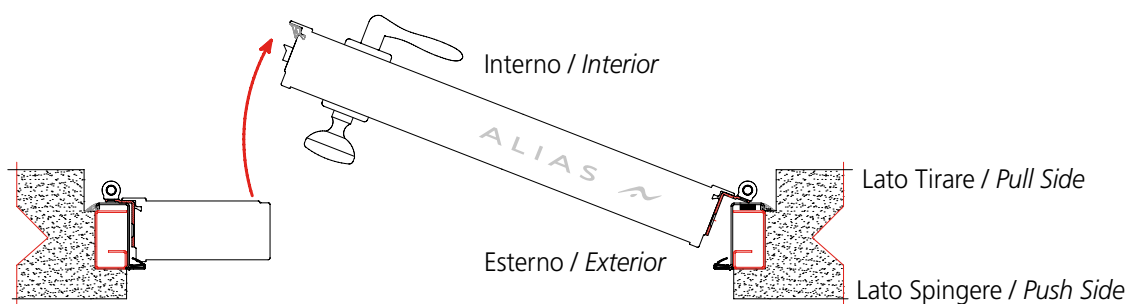


SPINGERE SINISTRA
PUSH LEFT

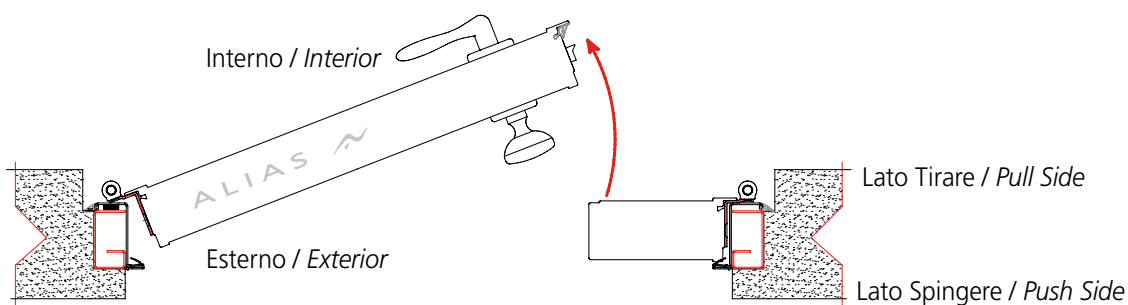

TIRARE DESTRA
PULL RIGHT

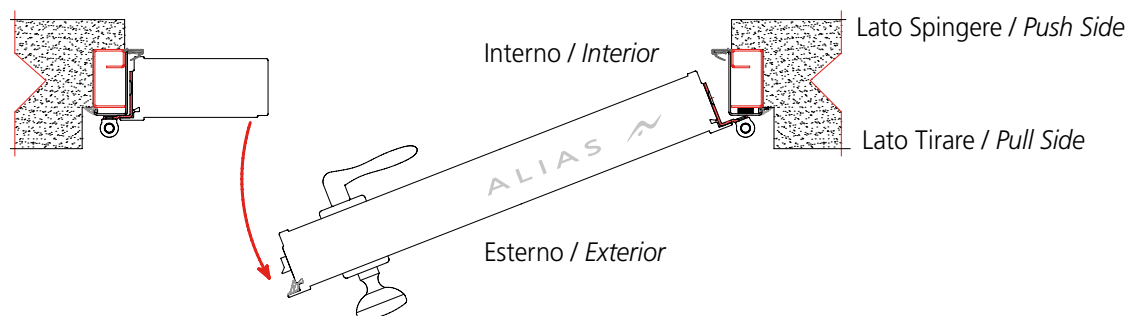


TIRARE SINISTRA
PULL LEFT

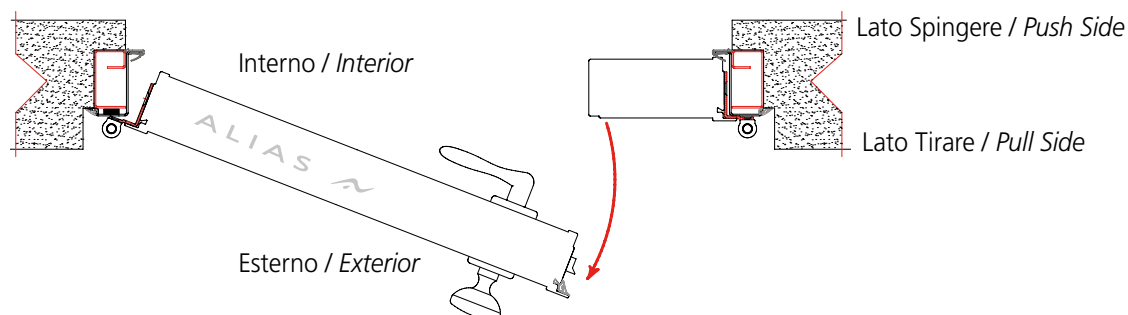


INGOMBRO MASSIMO ANTA MAXIMUM DIMENSION OF THE LEAF

Modelli/Models: STEEL · SILVER · GOLD · DUO · DOUBLE

Cerniera a vista External Hinge

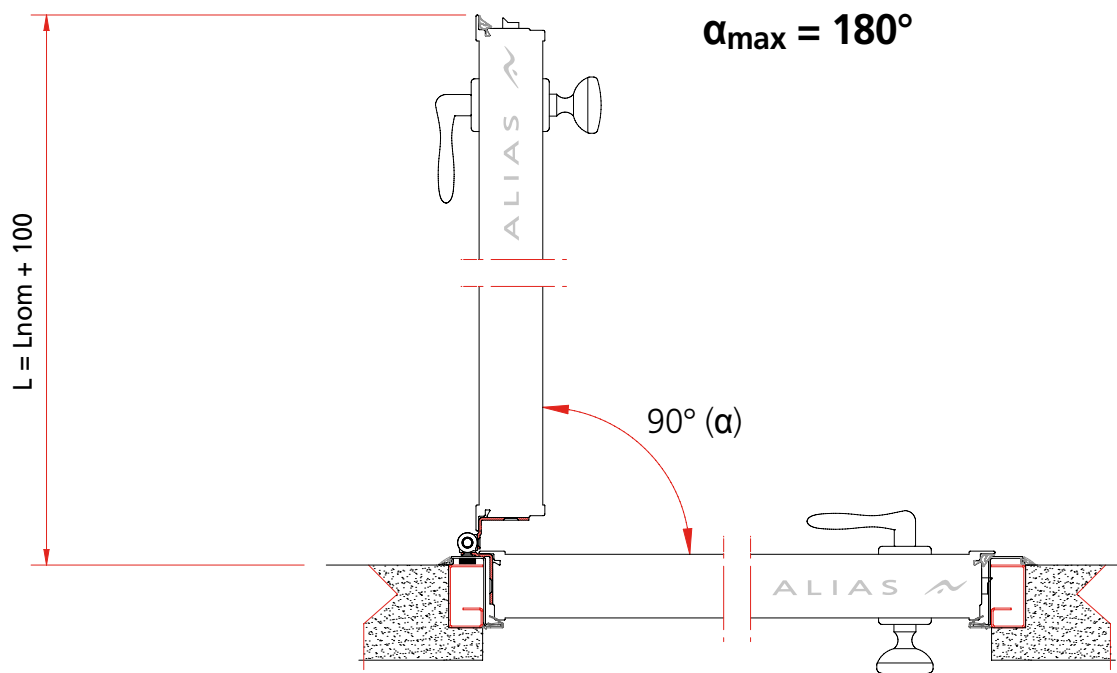

Cerniera a scomparsa Hidden Hinge

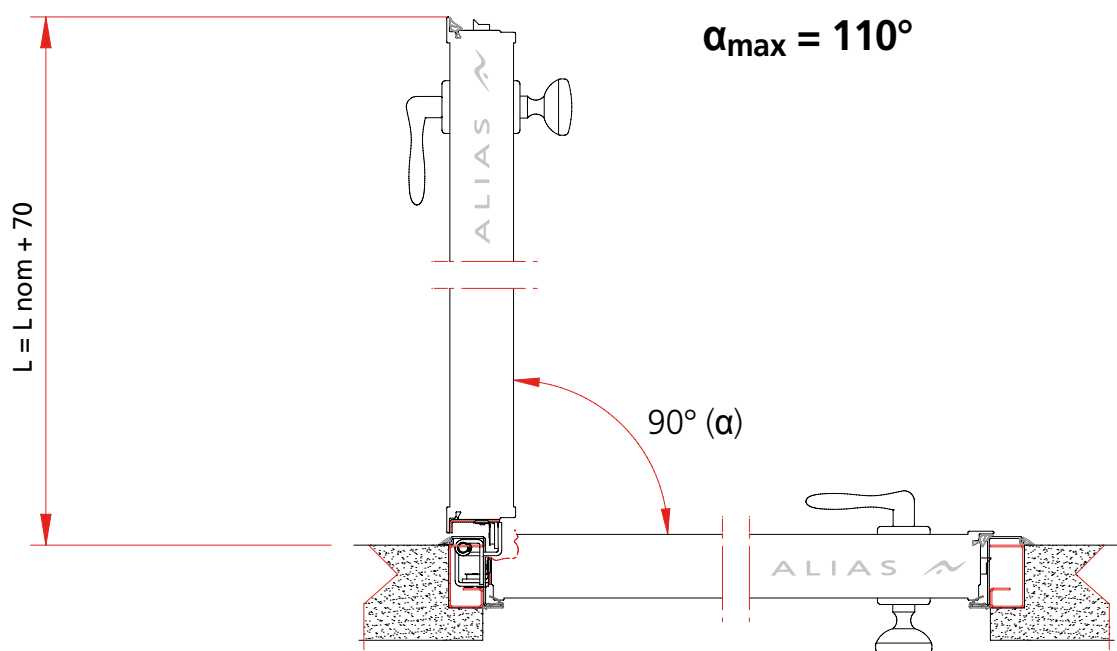


INGOMBRI E FINITURE MURI DIMENSIONS AND PLASTER FINISHING


Modelli/Models: STEEL · SILVER · GOLD · DUO · DOUBLE

Finitura ad intonaco Plaster finishing

Sezione orizzontale Horizontal section

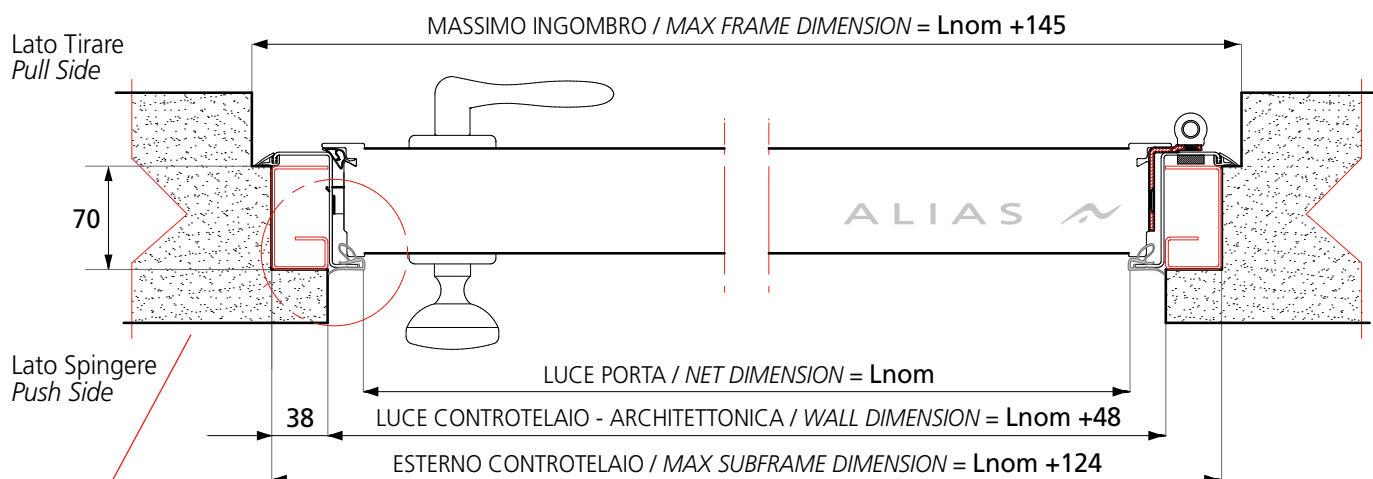

Sezione verticale Vertical section

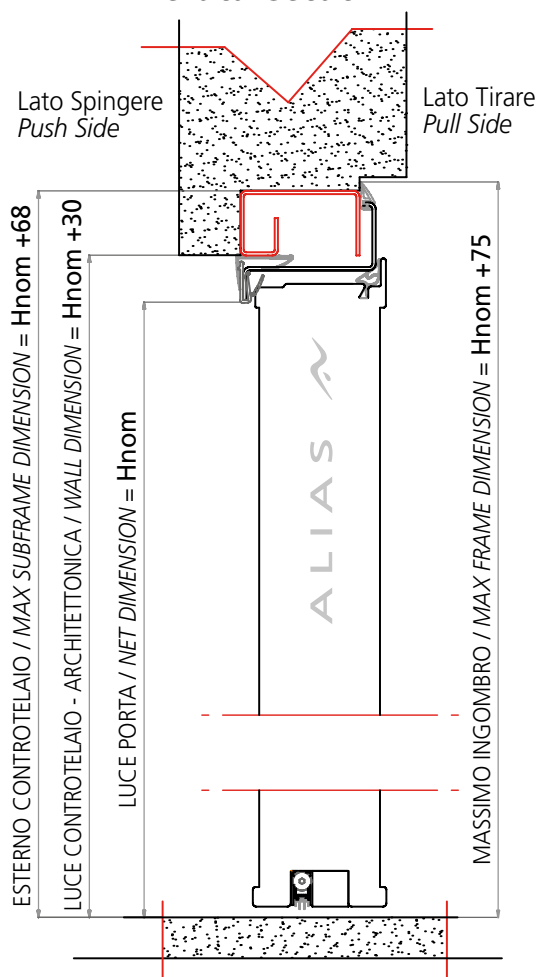

GUARNIZIONE STANDARD
STANDARD GASKET (ALIAS 1)

GUARNIZIONE
OPZIONALE (ALIAS 3)
SOLO CON FINITURA AD INTONACO


OPTIONAL GASKET (ALIAS 3)
ONLY WITH PLASTER FINISHING

INGOMBRI E FINITURE MURI DIMENSIONS AND PLASTER FINISHING


Modelli/Models:
STEEL · SILVER · GOLD · DUO · DOUBLE

Finitura ad intonaco con lamierino esterno Plaster finishing with external plate

Sezione orizzontale Horizontal section

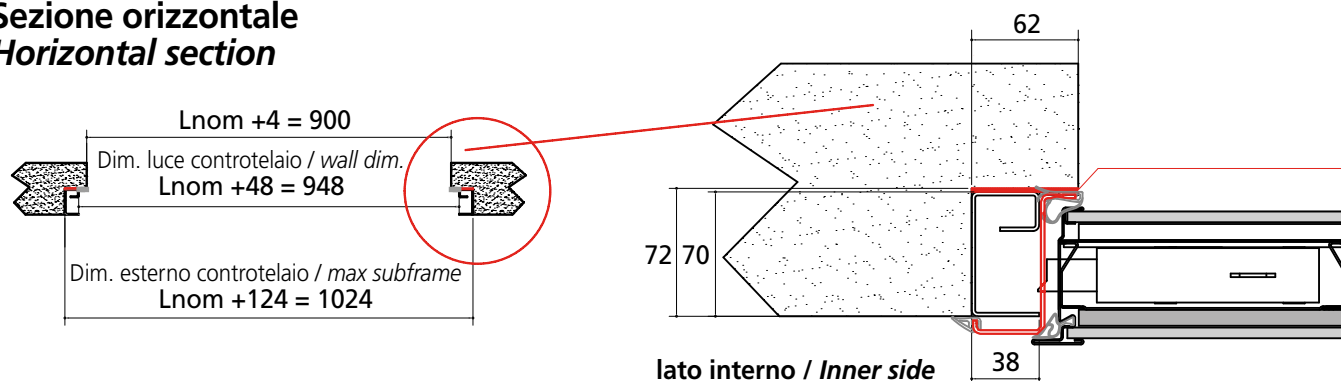

Sezione verticale Vertical section

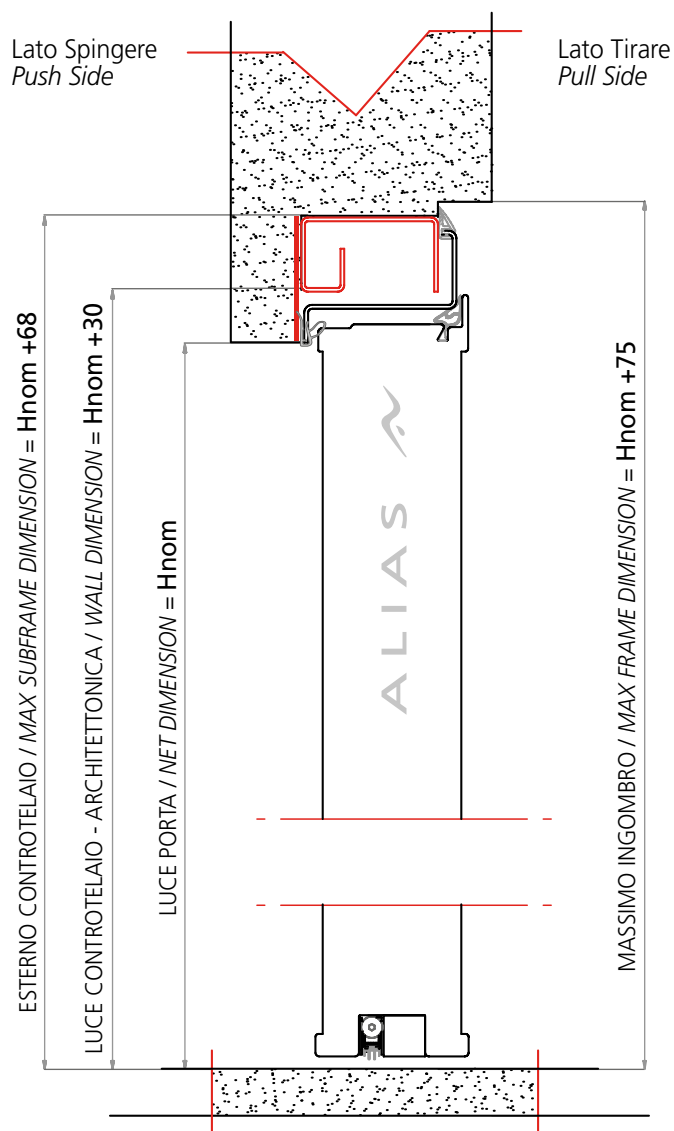


Modelli/Models:

■ STEEL · SILVER · GOLD · DUO · DOUBLE


INGOMBRI E FINITURE MURI DIMENSIONS AND PLASTER FINISHING

Finitura con marmo Marble finishing

Sezione orizzontale Horizontal section

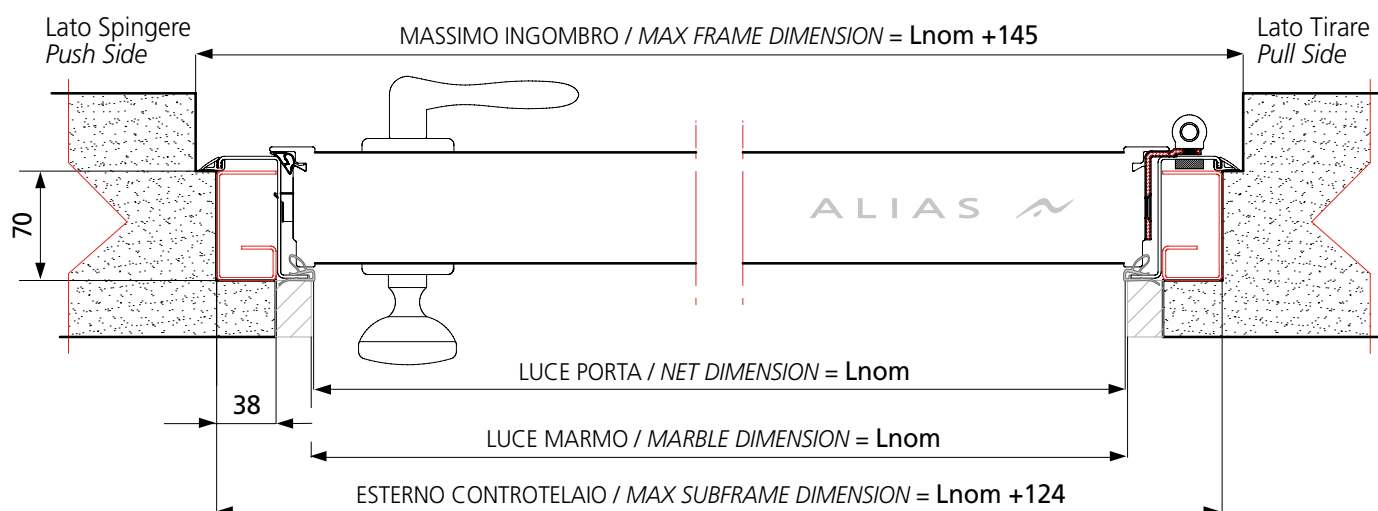

Sezione verticale Vertical section

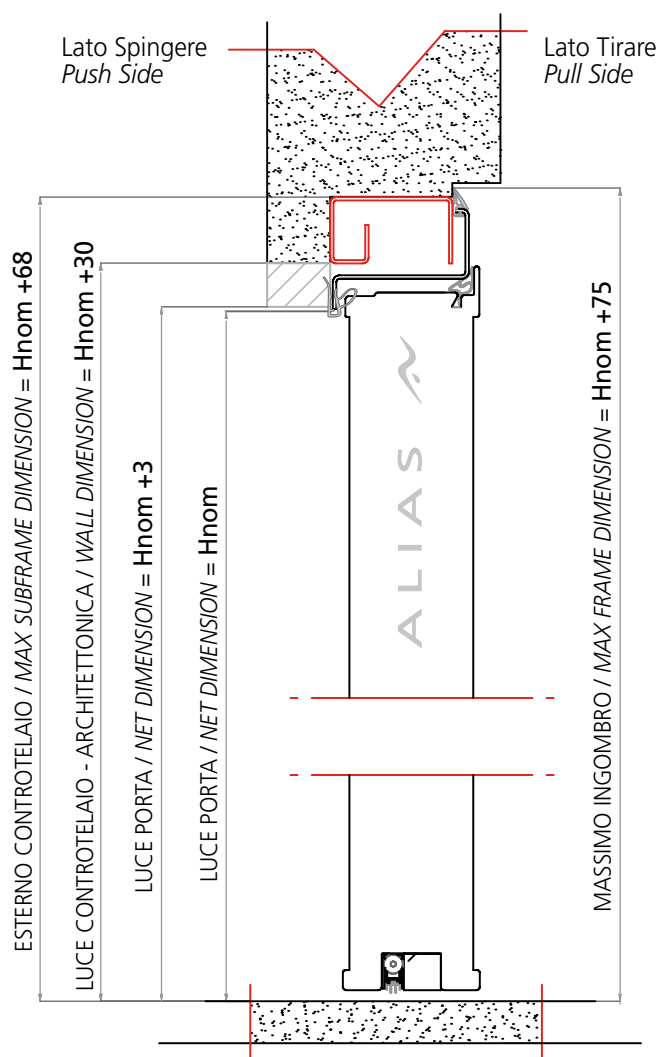


INGOMBRI E FINITURE MURI DIMENSIONS AND PLASTER FINISHING

Modelli/Models:
STEEL · SILVER · GOLD · DUO · DOUBLE

Finitura con imbotte in legno Wood jamb finishing

Sezione orizzontale Horizontal section

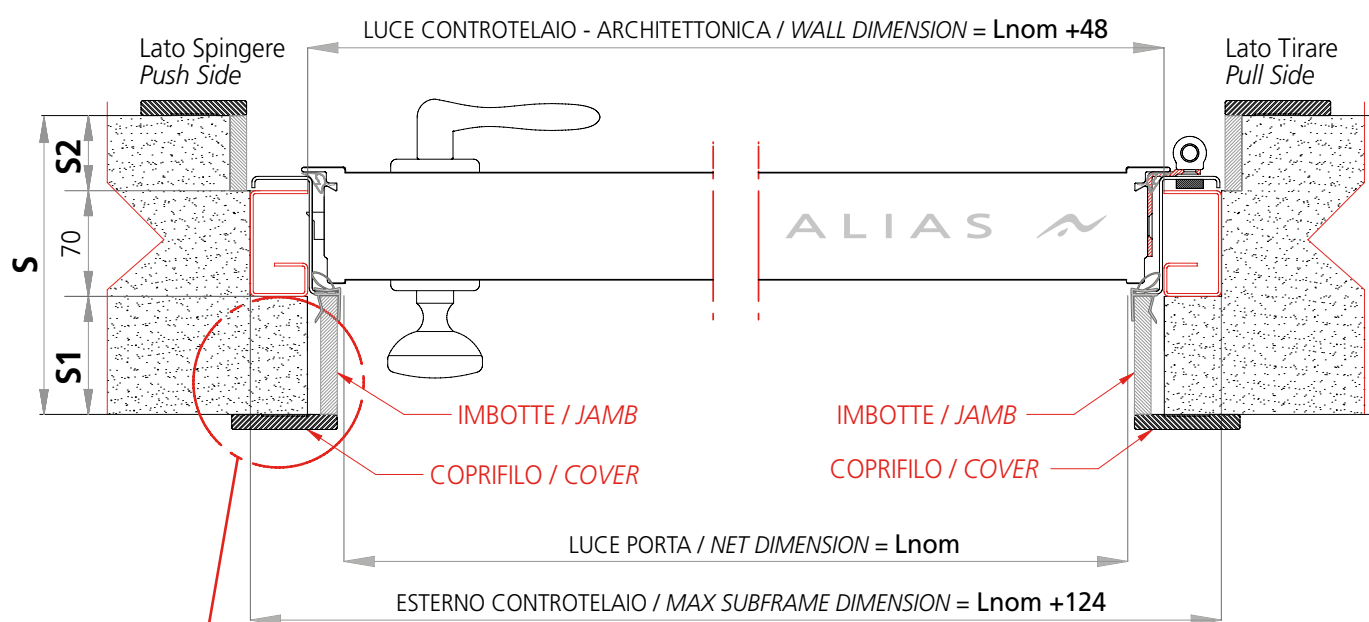


$$S1 = S - 70 - S2$$

S1: Dimensione muro lato spingere / Push side wall dimension

S2: Dimensione muro lato tirare / Pull side wall dimension

S: Spessore totale / Total thickness

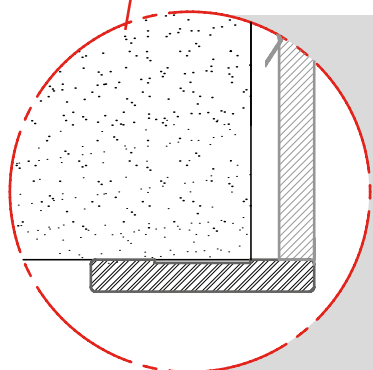


COPRIFILO Cover

- 70 X 10 X 2250
- 70 X 10 X 3000
- 100 X 10 X 2250
- 100 X 10 X 3000

Modelli/Models:

■ STEEL · SILVER · GOLD · DUO · DOUBLE

INGOMBRI E FINITURE MURI DIMENSIONS AND PLASTER FINISHING

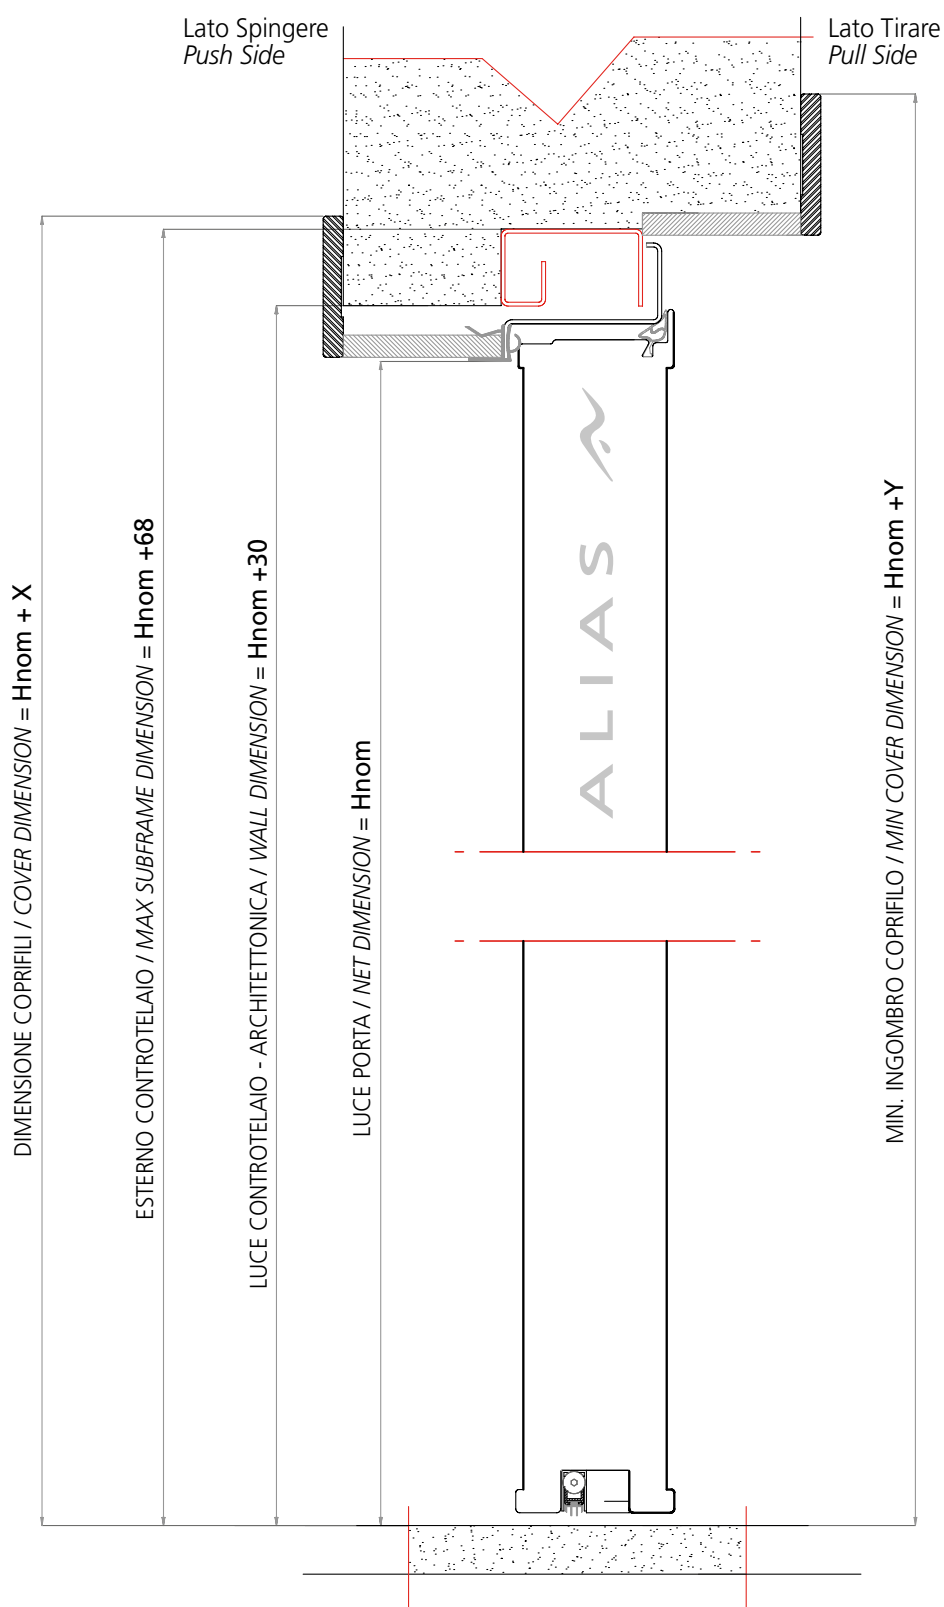

Sezione verticale Vertical section

X=75
(coprifilo / cover 70)

X=105
(coprifilo / cover 100)

Y=130
(coprifilo / cover 70)


Y=160
(coprifilo / cover 100)

PORTA A DUE BATTENTI NEW NEW DOUBLE DOOR


Modelli/Models: STEEL · SILVER · GOLD · DUO · DOUBLE

Porta a due ante Double door

Lato tirare / Pull side

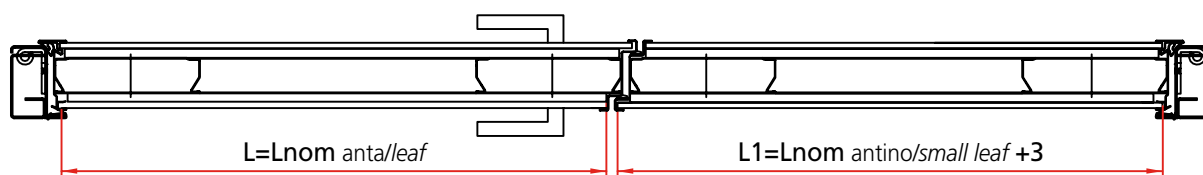


Lato spingere / Push side

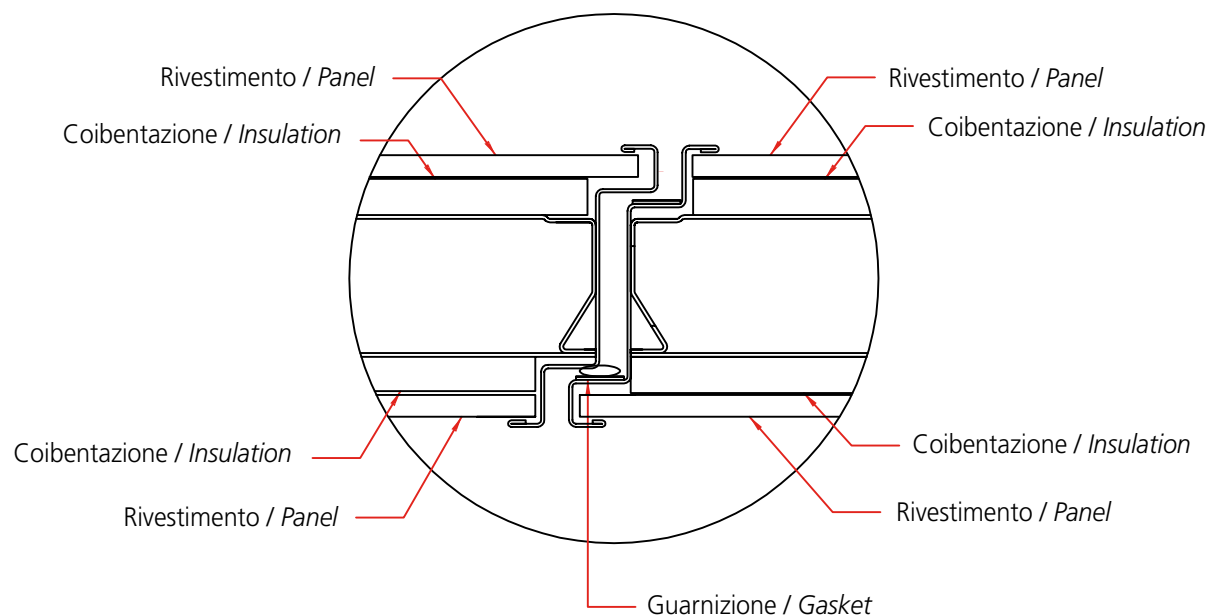


MASSIME SPECCHIATURE MAXIMUM GLAZING

Modelli/Models: STEEL · SILVER · GOLD · DUO · DOUBLE

Dimensioni massime per finestratura su anta Maximum dimensions for the glazing on the main leaf

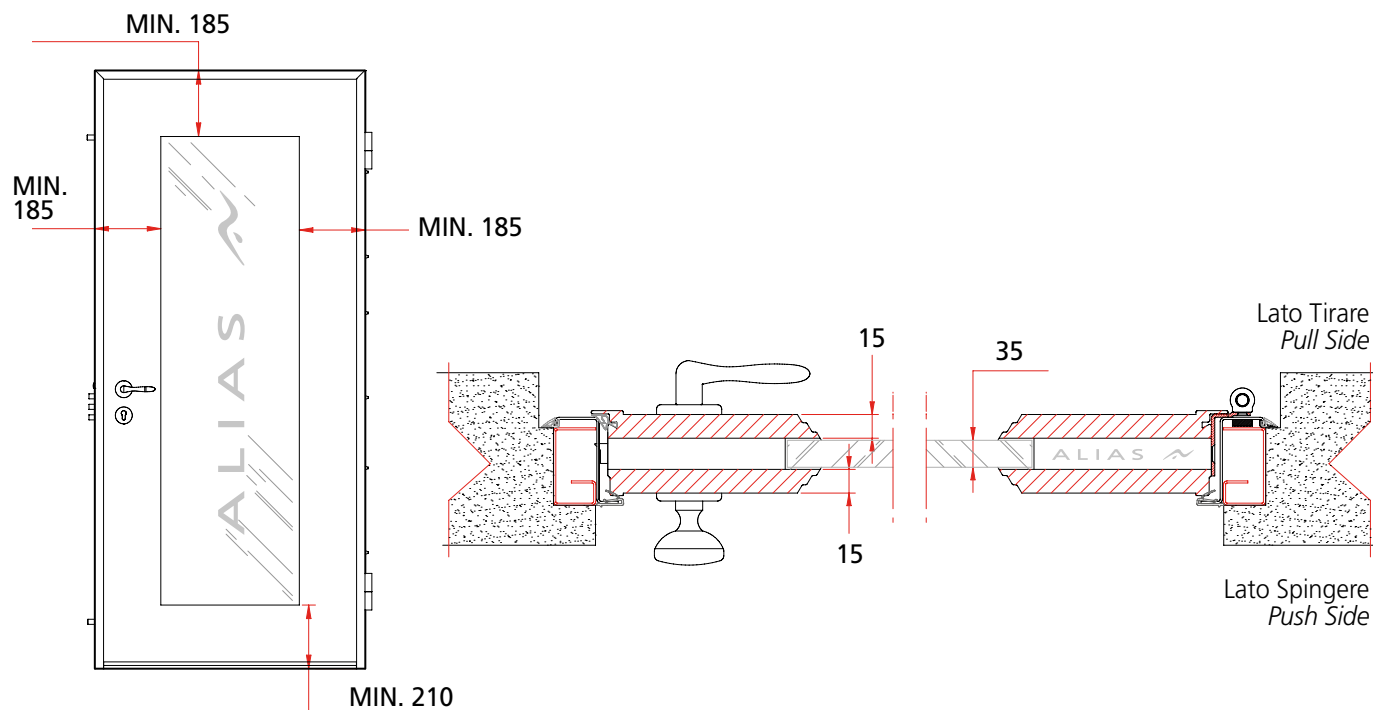

Dimensioni massime per finestratura su anta semifissa Maximum dimensions for the glazing on the secondary leaf of a double door

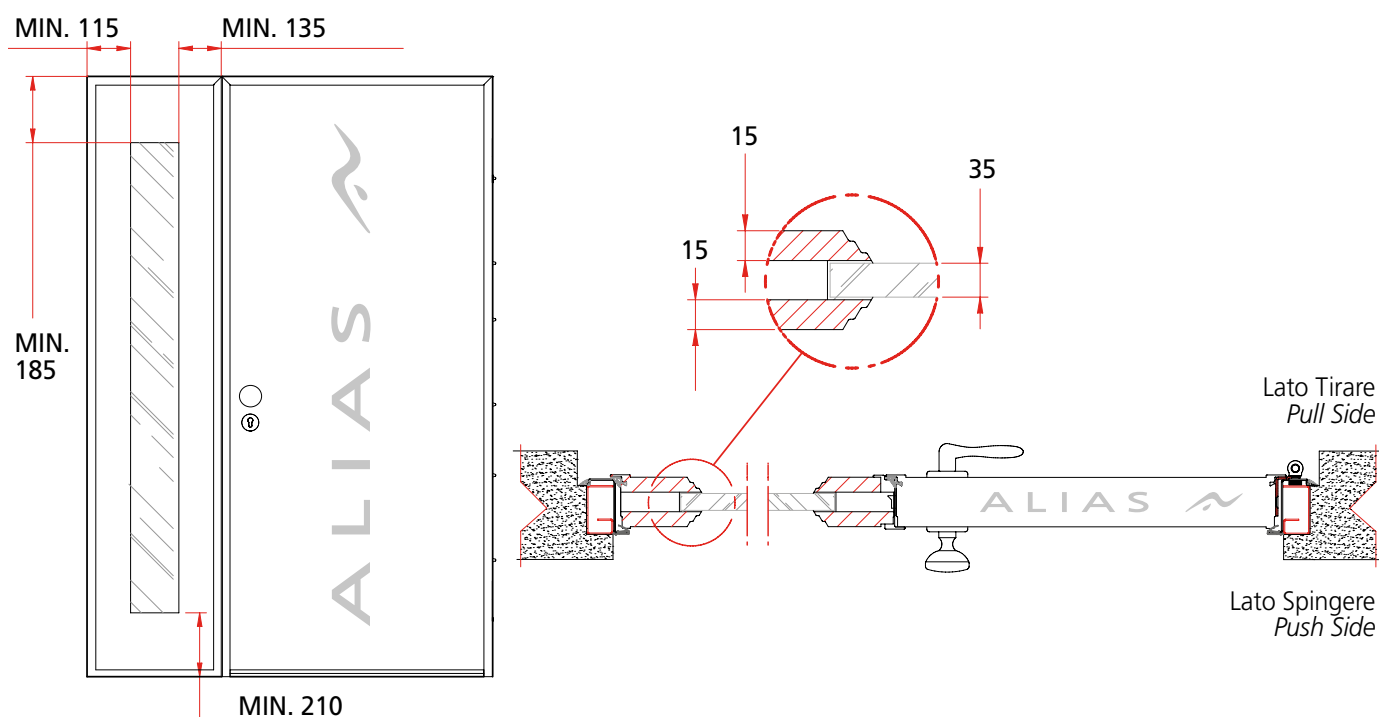


SOPRALUCE E LATOLUCE TRANSOM AND SIDELIGHT

Modelli/Models: STEEL · SILVER · GOLD · DUO · DOUBLE


Sopraluce fisso Fixed transom

**Differenza porta con sopraluce -
porta con fisso superiore**
*Difference between transom
door - door with top light*


Traverso fisso
Transom crossbar

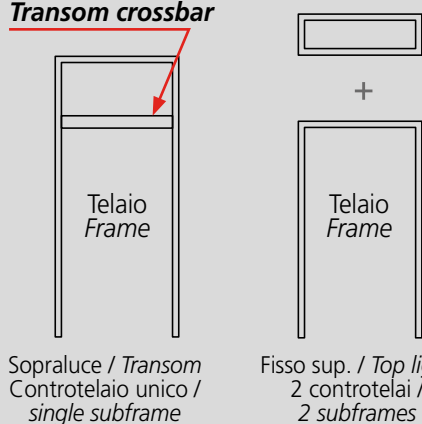

**Viste in sezione porta con sopraluce
(standard e ad arco)**
*Sections of door with standard
or arched transom*

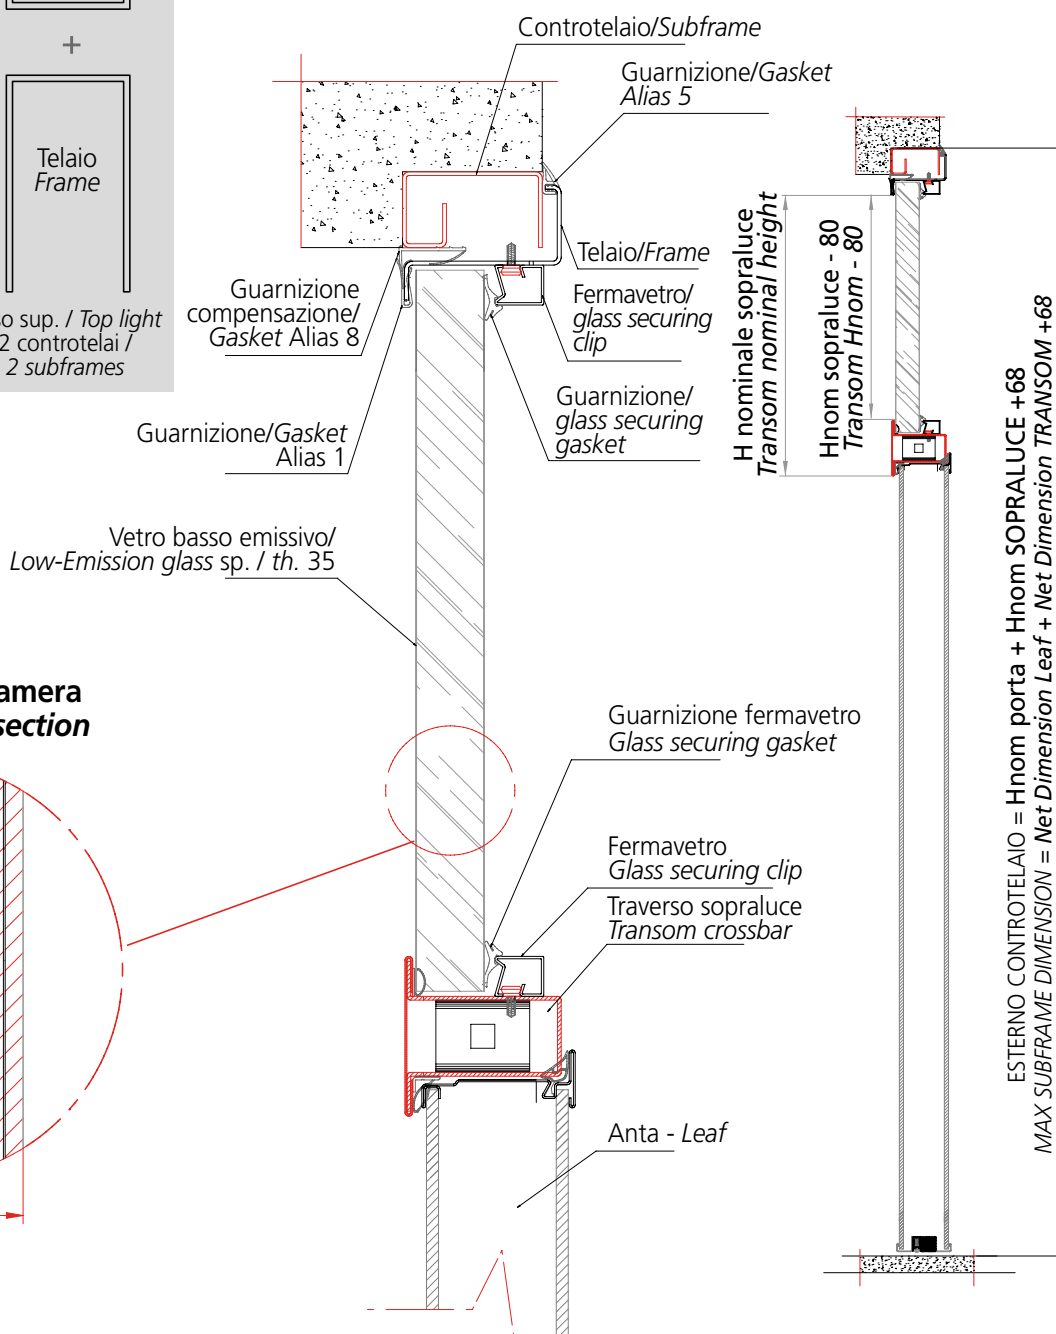

Stratificazione vetrocamera
Glazing composition section

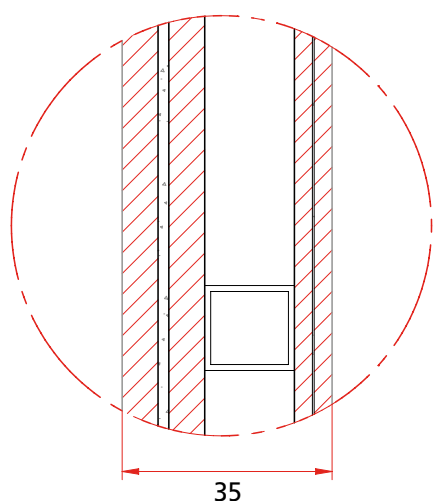

**SOPRALUCE E LATOLUCE
TRANSOM AND SIDELIGHT**

Modelli/Models:
■ STEEL · SILVER · GOLD · DUO · DOUBLE


Sopraluce ad arco - porta a volta
Arched transom - arched door

Le porte volta (ad arco) hanno un loro controtelaio che non può essere utilizzato per montare una porta con sopra-
luce ad arco e viceversa. È necessario decidere la tipologia di porta già in fase d'ordine dei controtelai.

I falsi telai vengono forniti smontati e sono da assemblare in cantiere.

Arched doors have their own subframe which cannot be used to install a door with an arched transom or vice versa. For that reason it is necessary to choose the door model before placing the order of subframes.



Subframes are supplied separately and must be assembled on site.

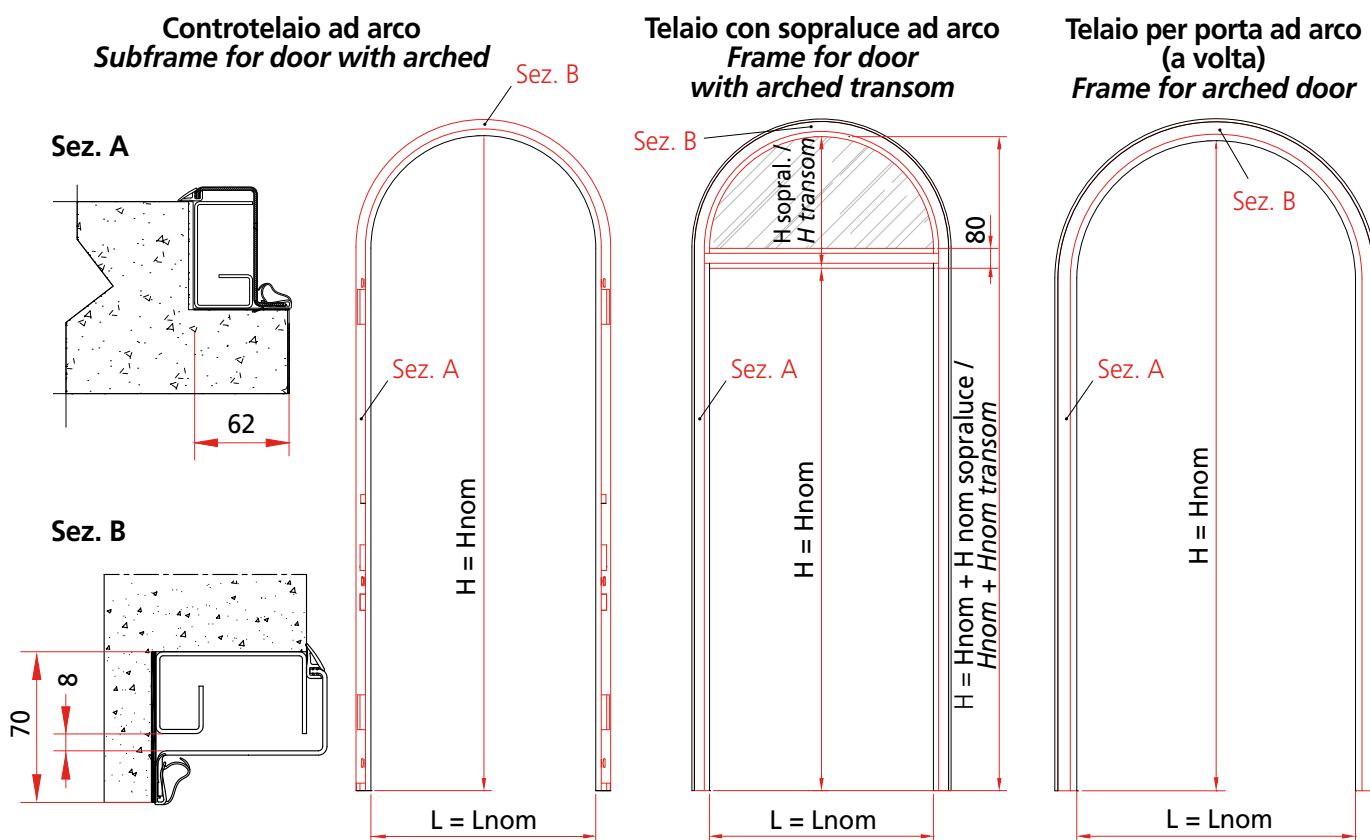

Porta con sopraluce ad arco (tutto sesto)
Door with round arch transom
Es. : 900 x 2100 x 450


Quote foro muro (sede per controtelaio)
Dimensions of the wall hole
(housing for the sub-frame)

DA INDICARE SEMPRE
IT MUST ALWAYS BE INDICATED

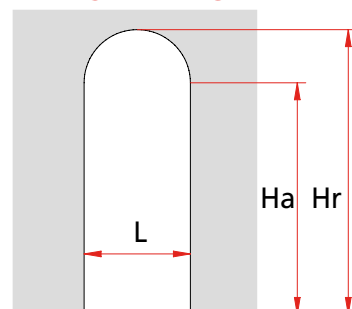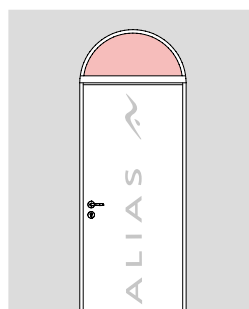

**SOPRALUCE E LATOLUCE
 TRANSOM AND SIDELIGHT**

 Modelli/Models:
 STEEL · SILVER · GOLD · DUO · DOUBLE

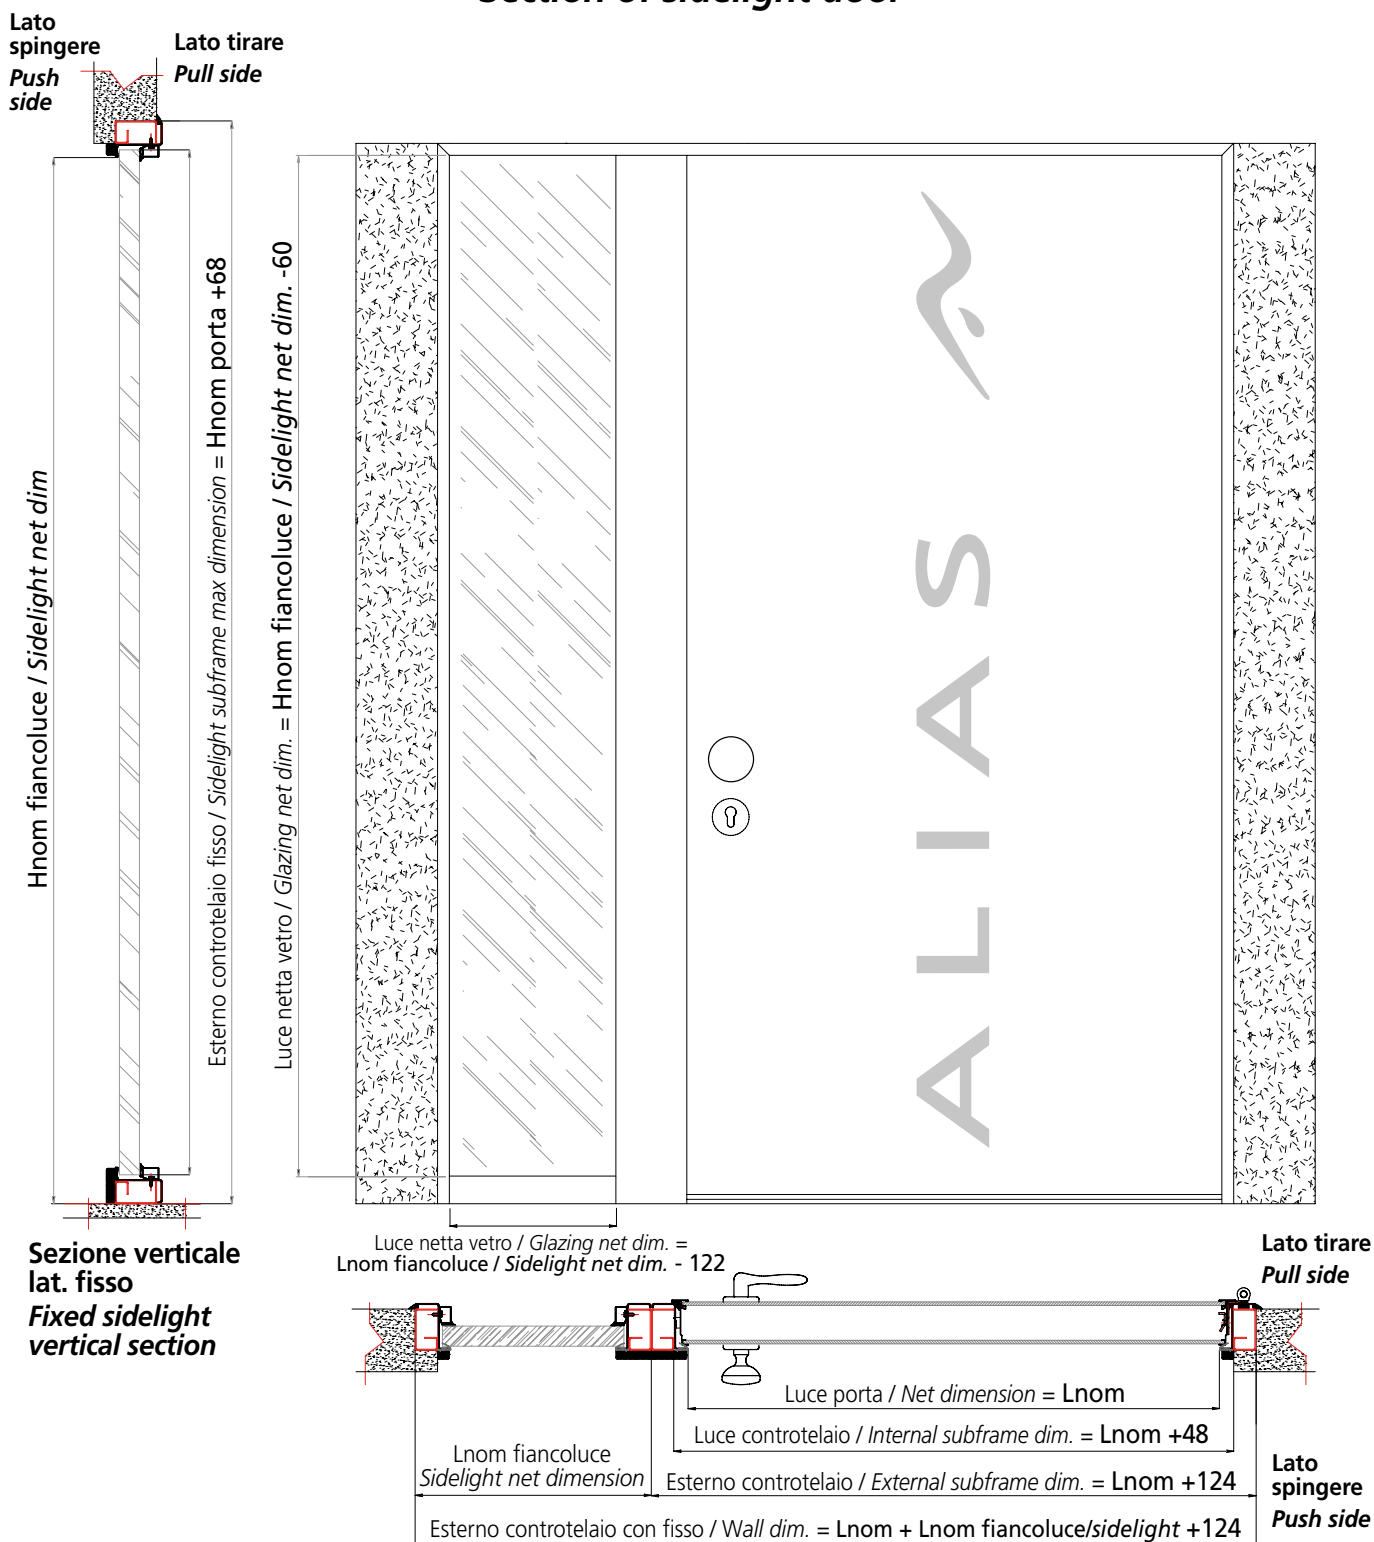**Latoluce fisso
 Fixed sidelight**
**Viste in sezione porta con latoluce
 Section of sidelight door**


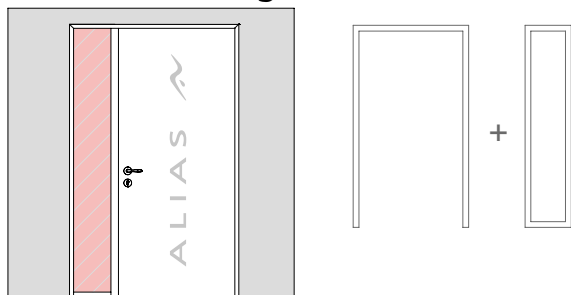
**SOPRALUCE E LATOLUCE
TRANSOM AND SIDELIGHT**

Modelli/Models:


■ STEEL · SILVER · GOLD · DUO · DOUBLE

**Fissi laterali e superiori
Sidelight and top light**


**Porta con fisso laterale
Door with sidelight**





**Porta con doppio fisso laterale
Door with double sidelight**

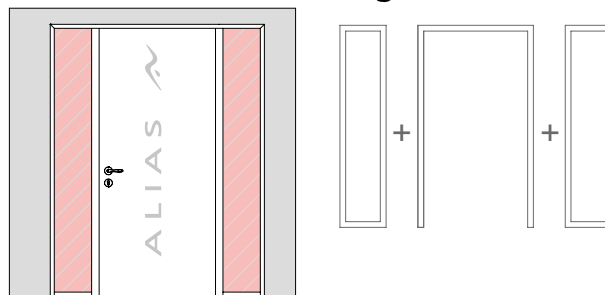


**Porta con fisso superiore e laterale
Door with sidelight and top light**

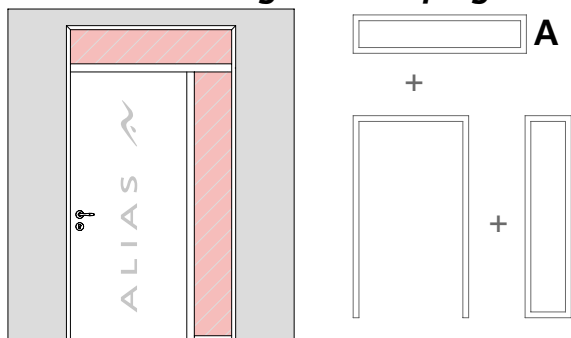

**Porta con fisso superiore e doppio laterale
Door with top light and double sidelight**

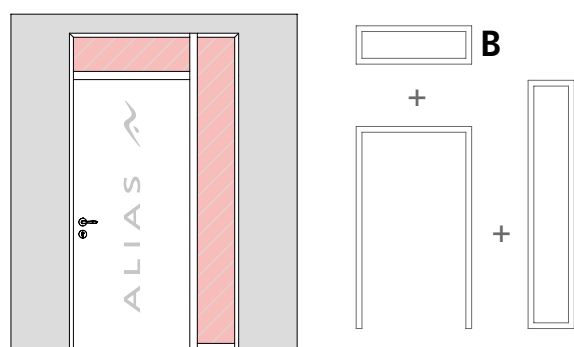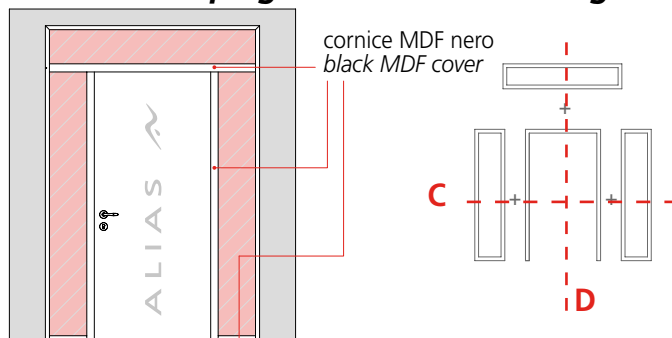

**Porta con fisso superiore
Door with top light**

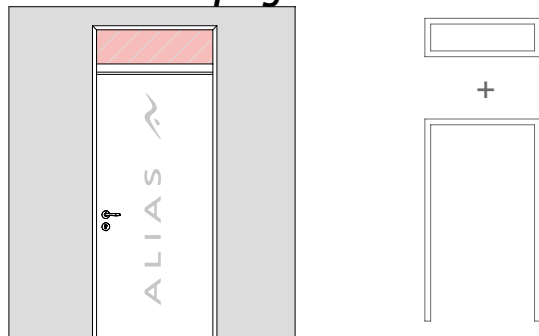

interno / interior esterno / exterior

D SEZIONE VERTICALE
VERTICAL SECTION

C SEZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL SECTION

interno / interior
esterno / exterior

SOPRALUCE E LATOLUCE TRANSOM AND SIDELIGHT

Modelli/Models:
STEEL · SILVER · GOLD · DUO · DOUBLE

Fissi laterali e superiori Sidelights and top lights

Le porte con fissi applicati hanno una loro struttura composta da più controtelai imbullonati fra loro, per tanto non è possibile utilizzare un controtelaio di una porta a doppio battente per questa soluzione e viceversa.

È necessario decidere la tipologia di porta già in fase d'ordine dei controtelai.


I falsi telai vengono forniti smontati e sono da assemblare in cantiere.

Doors with sidelights/top lights have their own structure that is composed by a few subframes fastened together; for that reason it is not possible to use the subframe of a double leaf door for this solution and vice versa.

It is necessary to choose the door model before placing the order of subframes.

Subframes are supplied separately and must be assembled on site.

Applicazioni falsi telai con le diverse configurazioni possibili Possible subframes configurations

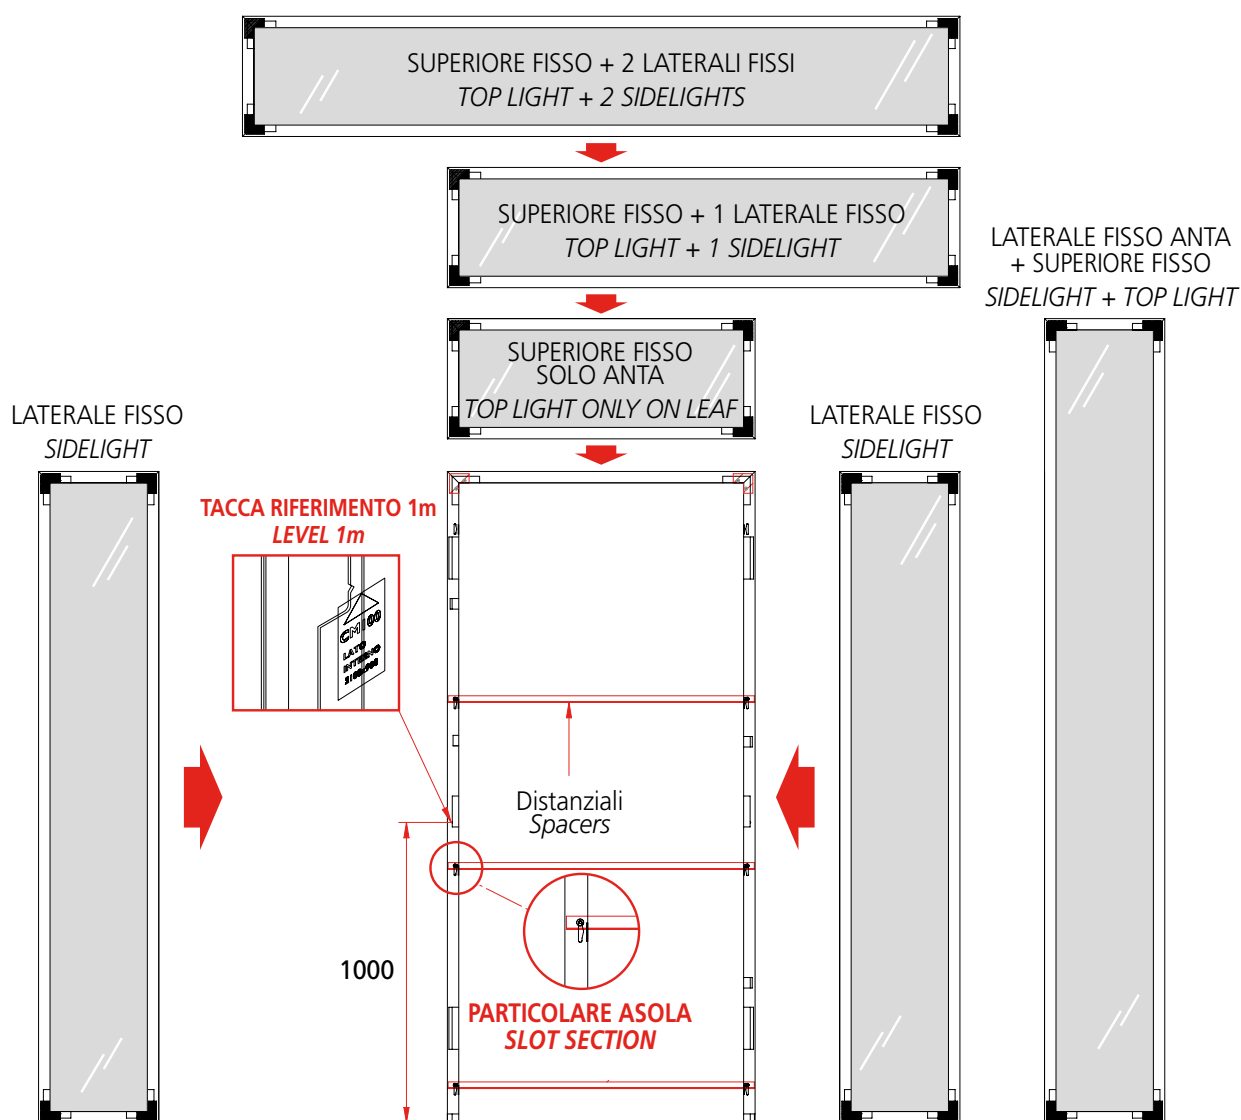

Dimensioni min/max sopra luce e lato luce *Min/max dimensions of the transom and sidelight*

Opzioni / Options

I sopra luce e lato luce fissi finestrati

si possono realizzare con le seguenti caratteristiche dimensionali /

Glazed transoms and sidelights can also be made with the following dimensions:

	Lmin	Lmax	Hmin	Hmax
SOPRALUCE / TRANSOM	500	1100	200	1000
LATOLUCE / SIDELIGHT	200	1100	1800	3000

I sopra luce e lato luce fissi si possono realizzare anche ciechi rivestiti con pannelli in legno o MDF laccati con le seguenti caratteristiche dimensionali /

It is also possible to make blind transoms and sidelights covered with lacquered MDF or wood panels with the following dimensions:

	Lmin	Lmax	Hmin	Hmax
SOPRALUCE CIECO / BLIND TRANSOM	500	1100	300	1000
LATOLUCE CIECO / BLIND SIDELIGHT	300	1100	1800	2500

I sopra luce possono avere apertura a vasistas con le seguenti caratteristiche dimensionali /


Transoms can have also vasistas opening with the following dimensions:

	Lmin	Lmax	Hmin	Hmax
SOPRALUCE CIECO / BLIND TRANSOM	500	1100	300	600

SERRATURE LOCKS


MOD. /N

Serratura a doppia mappa non ricifrabile *Non rekeyable double bit key lock*

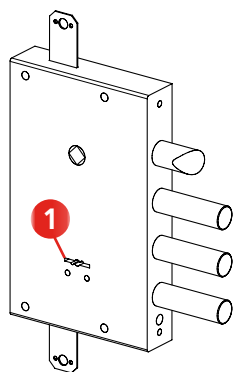

1 Serratura a doppia mappa non ricifrabile
Non rekeyable double bit key lock


In dotazione / *equipped with:*



- N°1 CHIAVE CANTIERE
(funzionante sempre fino alla seconda mandata)
N.1 CONSTRUCTION KEY (operating 2 turns)
- N°3 CHIAVI PADRONALI
(funzionanti per tutte e 4 le mandate)
N.3 OWNER KEYS (operating 4 turns)

MOD. /NS


Serratura a doppia mappa non ricifrabile + cilindro di servizio (con protezione antitrapano) indipendente *Non rekeyable double bit key lock + independent service cylinder lock (with anti-drill defender)*

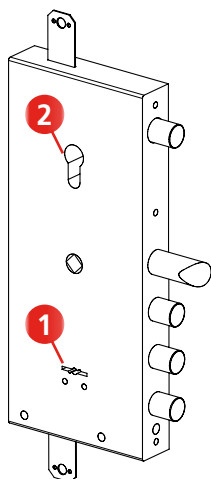

1 Serratura a doppia mappa non ricifrabile
Non rekeyable double bit key lock

2 Cilindro di servizio
Service cylinder lock

In dotazione / *equipped with:*

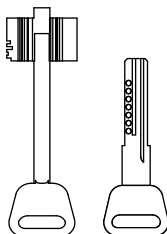


- N°1 CHIAVE CANTIERE
(funzionante sempre fino alla seconda mandata)
N.1 CONSTRUCTION KEY (operating 2 turns)
- N°3 CHIAVI PADRONALI
(funzionanti per tutte e 4 le mandate)
N.3 OWNER KEYS (operating 4 turns)
- N°1 CILINDRO SERVIZIO CON 3 CHIAVI
N.1 SERVICE CYLINDER WITH 3 KEYS

Nota: a mandate estratte è corretto che la maniglia non azioni lo scrocco


Note: when the bolts are out (the door is closed and locked), the handle can't operate the latch bolt

MOD. /R

Serratura a doppia mappa ricifrabile
Rekeyable double bit key lock

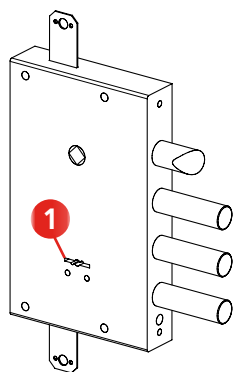

1 Serratura a doppia mappa ricifrabile
Rekeyable double bit key lock

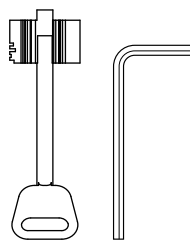


In dotazione / equipped with:

- N°1 CHIAVE CANTIERE
(n°1 allegata a parte ogni 5/10 porte circa)
N.1 CONSTRUCTION KEY (n. 1 enclosed separately in every 5/10 doors approximately)
- N°3 CHIAVI PADRONALI (in custodia sigillata)
N.3 OWNER KEYS (in sealed box)
- N°1 ATTREZZO DI CAMBIO
(*vedi istruzione nel sacchetto delle chiavi)
N.1 CHANGE TOOL
(*see instructions in the key bag)


MOD. /RS

Serratura a doppia mappa ricifrabile + cilindro di servizio
(con protezione antitrapano)
Rekeyable double bit key lock + service cylinder lock
(with anti-drill defender)

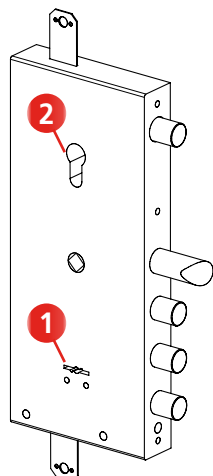

1 Serratura a doppia mappa ricifrabile
Rekeyable double bit key lock

2 Cilindro di servizio
Service cylinder lock

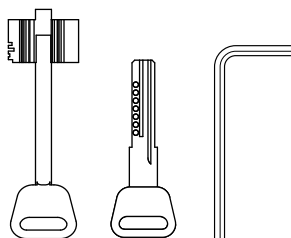

In dotazione / equipped with:

- N°1 CHIAVE CANTIERE
(n°1 allegata a parte ogni 5/10 porte circa)
N.1 CONSTRUCTION KEY (n. 1 enclosed separately in every 5/10 door approximately)
- N°3 CHIAVI PADRONALI (in custodia sigillata)
N.3 OWNER KEYS (in sealed box)
- N°1 ATTREZZO DI CAMBIO
(*vedi istruzione nel sacchetto delle chiavi)
N.1 CHANGE TOOL
(*see instructions in the key bag)
- N°1 CILINDRO SERVIZIO CON 3 CHIAVI
N.1 SERVICE CYLINDER WITH 3 KEYS


Nota: a mandate estratte è corretto che la maniglia non azioni lo scrocco

Note: when the bolts are out (the door is closed and locked), the handle can't operate the latch bolt


SERRATURE LOCKS

MOD. /C

Serratura a cilindro europeo / *European cylinder lock*

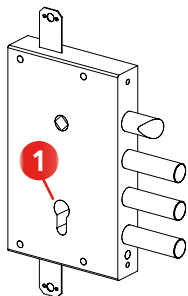

1 Cilindro di sicurezza
Security cylinder Lock




In dotazione / *equipped with:*

- N°1 CHIAVE CANTIERE
N.1 CONSTRUCTION KEY
- N°3 CHIAVI PADRONALI
(in un sacchetto sigillato con istruzioni)
N.3 OWNER KEYS
(in sealed bag with instructions)


MOD. /CY

Serratura a cilindro europeo (con protezione antitrapano) + Cilindro di servizio (con protezione antitrapano) indipendente *European cylinder lock (with anti-drill defender)* + *independent service cylinder lock (with anti-drill defender)*

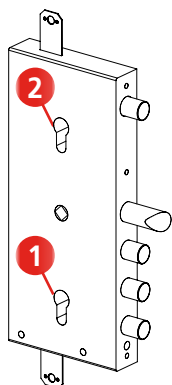

1 Cilindro di sicurezza
Security cylinder lock

2 Cilindro di servizio
Service cylinder lock

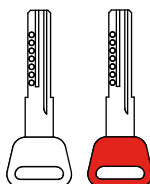


In dotazione / *equipped with:*

- N°1 CHIAVE CANTIERE
N.1 CONSTRUCTION KEY
- N°3 CHIAVI PADRONALI
(in un sacchetto sigillato con istruzioni)
N.3 OWNER KEYS
(in sealed bag with instructions)
- N°1 CILINDRO SERVIZIO CON 3 CHIAVI
N.1 SERVICE CYLINDER WITH 3 KEYS


MOD. /CS

Serratura a cilindro europeo (con protezione antitrapano) + Cilindro di servizio (con protezione antitrapano) con BLOCCO *European cylinder lock (with anti-drill defender)* + *Service cylinder lock (with anti-drill defender) with BLOCK*

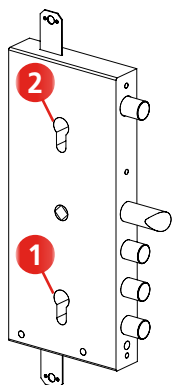

1 Cilindro di servizio
Service cylinder lock

2 Cilindro di sicurezza
Security cylinder lock

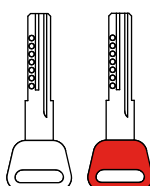

In dotazione / *equipped with:*


- N°2 CILINDRI DI SICUREZZA ACCOPPIATI
(in un sacchetto sigillato con istruzioni)
N.2 MATCHED SECURITY CYLINDER
(in sealed bag with instructions)

Nota: a mandate estratte è corretto che la maniglia non azioni lo scrocco

Note: when the bolts are out (the door is closed and locked), the handle can't operate the latch bolt


SERRATURE SPECIALI / SPECIAL LOCKS

Serratura con maniglione antipanico *Panic function lock*

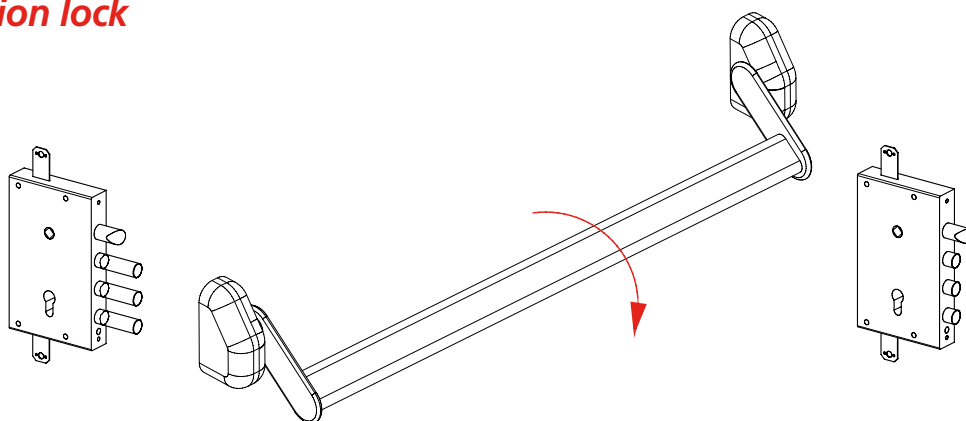


Serratura a maniglia *GO QUICK Lock*


Di serie su porte linea WING, disponibile su tutti i modelli
As standard for WING model, available for all models

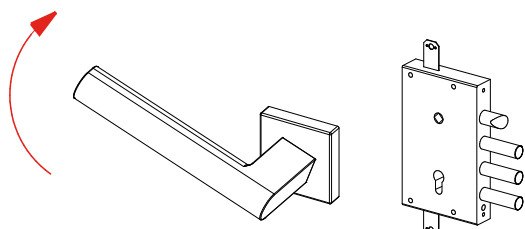

ESTRAZIONE MANDATE / DEADBOLTS EXTRACTED

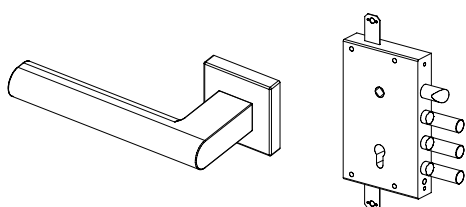

POSIZIONE RIPOSO / REST POSITION

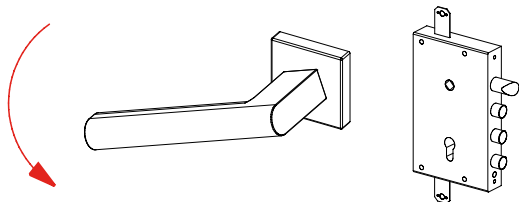

RIENTRO MANDATE / DEADBOLTS RETRACTED

- **Dall'interno** è possibile estrarre o ritrarre le mandate con il semplice azionamento della maniglia.
- Alzando la maniglia vengono estratte le mandate, abbassandola vengono ritratte. La posizione di riposo mantiene l'ultima azione compiuta.
- La maniglia ritorna sempre nella posizione di riposo (in orizzontale).
- **From the inside** it is possible to extract or retract deadbolts simply operating on the handle.
- By rotating the handle upwards deadbolts are extracted and the door is closed, whereas by rotating the handle downwards deadbolts are retracted and the door is open. The rest position keeps the last action performed.
- The handle returns always in rest position (horizontal).
- **Dall'esterno** è possibile estrarre le mandate semplicemente ruotando la maniglia verso l'alto.
- **From external side** it is possible to extract deadbolts simply by rotating the handle upwards.


CILINDRI CYLINDERS

Cifratura serratura cilindro europeo / Coding the European cylinder lock

Per cifrare il cilindro della serratura è necessario inserire una delle chiavi padronali contenute nel sacchetto sigillato, azionare le mandate, estrarre la chiave e verificare che quella di cantiere non azioni più la serratura. L'OPERAZIONE È ESEGUIBILE UNA SOLA VOLTA


For the coding it is necessary to insert one of the owner keys (included in the sealed bag) into the cylinder and extract the bolts. Then remove the key and check that the construction key does not operate no longer on the lock. THIS OPERATION CAN BE DONE JUST ONCE

FORNITURA STANDARD / STANDARD SUPPLY

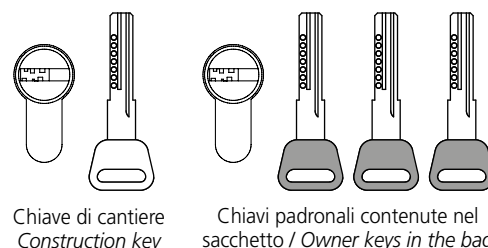


Tipologie cilindri + chiavi / Cylinder types + keys

CILINDRO DI SICUREZZA / SECURITY CYLINDER

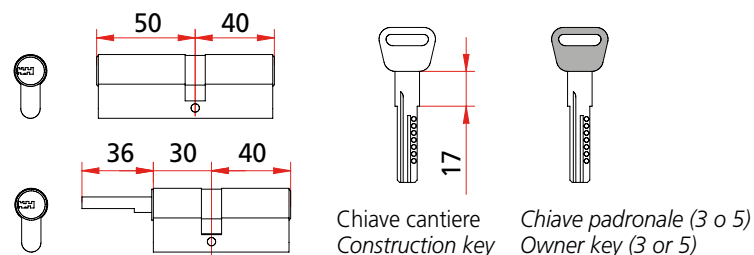


CILINDRO DI SERVIZIO / SERVICE CYLINDER

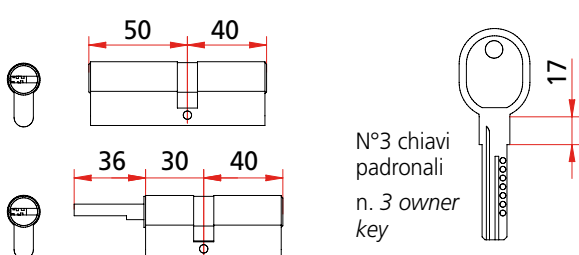


Applicazioni cilindri alle diverse soluzioni Cylinders application with different solutions


Pannelli 6mm / 6mm thick panels

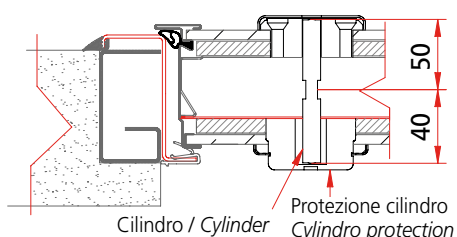

Pantografato 15mm filo carena / 15mm thick panels coplanar with perimetral profile

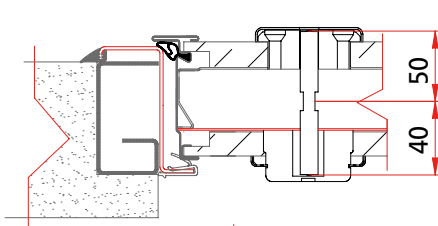


Pantografato 15mm a sporgere - copricarena / 15mm thick protruding panels

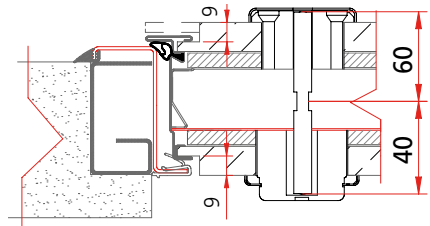

Pantografato a sporgere se Y>15 mm / Panels that comes out from perimetral profiles


$$Z = 40 + (Y - 15)$$

$$W = 50 + (X - 6)$$

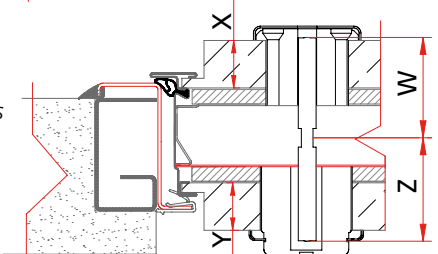


Z e W rappresentano la misura minima richiesta.
In caso di misure cilindro non disponibili acquistare
cilindro di misura superiore più prossima /
Z and W are the minimum dimension required.
In case of non available dimensions it is
recommended to purchase the cylinder with the
closest dimension by excess


Soluzione per WING - WALL (Sp. pannello interno 20mm) / WING-WALL solution (internal panel 20mm thick)

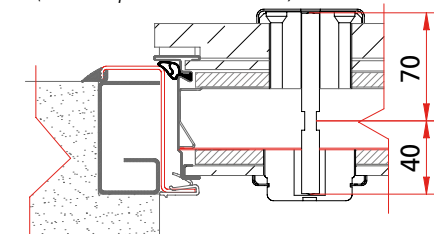


Soluzione per FLAT (Sp. pannello interno 10mm) / FLAT solution (internal panel 10mm)

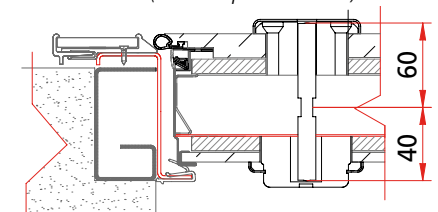

Soluzione per ZTL / ZTL solution

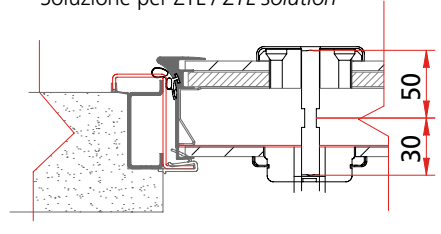

Sostituzione cilindro How to replace the cylinder

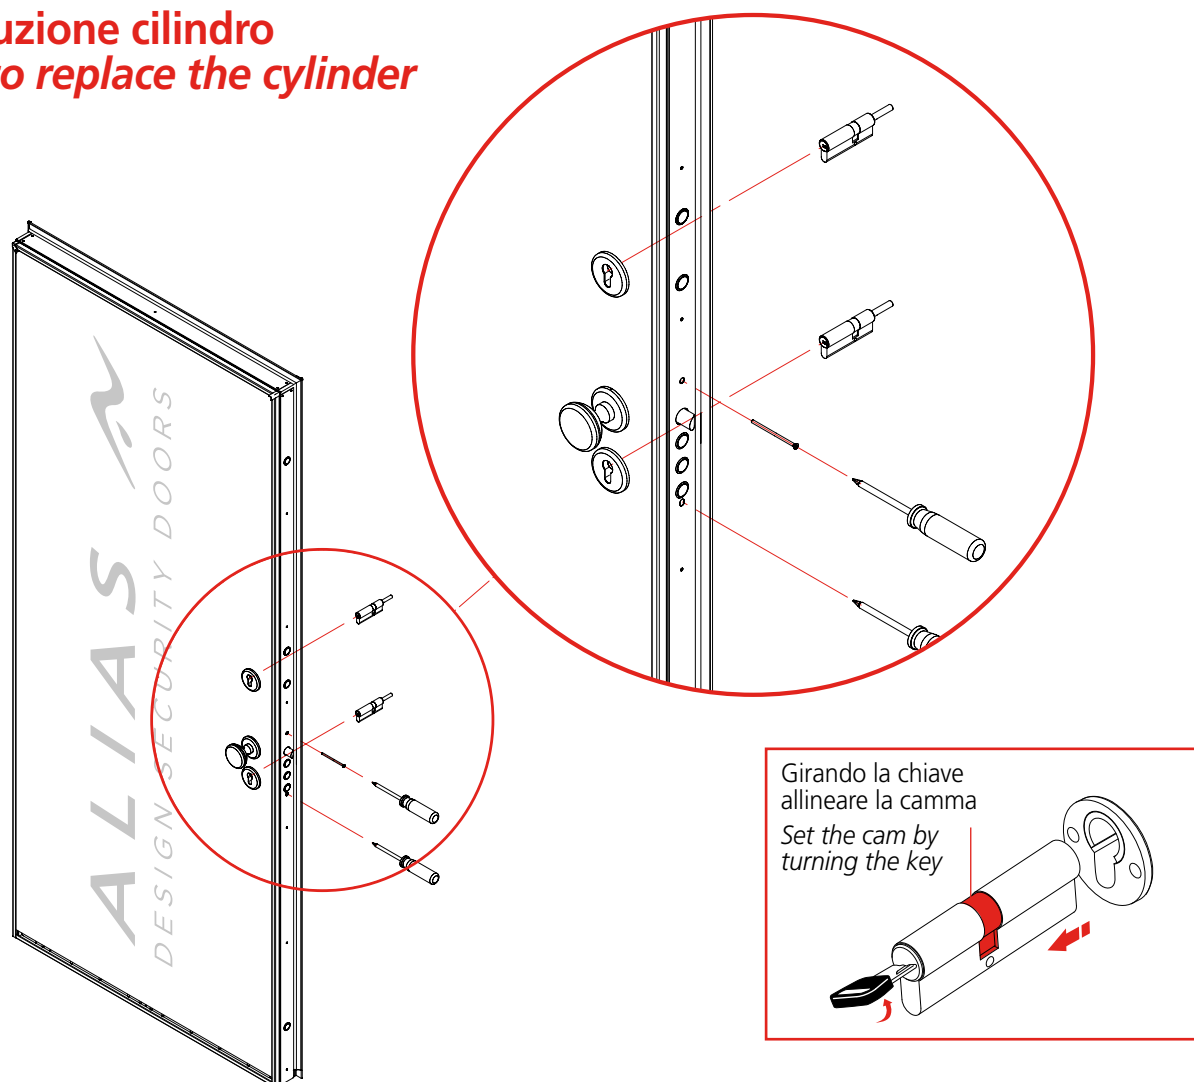

Inserire i cilindri delle serrature quando previsti. Il cilindro relativo alla serratura di servizio (quello superiore) viene fissato tramite una vite che si inserisce dal foro presente sulla battuta dell'anta sopra lo scrocco. La vite è fornita nella confezione del cilindro ma può essere presente anche nella serratura. Il cilindro relativo alla serratura principale viene fissato avvitando la vite presente sulla serratura, immediatamente sotto il chiavistello inferiore. Questa vite non entra direttamente nel cilindro ma aziona un meccanismo per cui il perno entra dentro in foro filettato serrando il cilindro stesso. Occorre fare attenzione che il perno entri veramente nel foro, perché se entra in contatto lateralmente col fianco del cilindro è comunque in grado di serrarlo, ma con un grado di sicurezza inferiore. Occorre dunque muovere il cilindro avanti e indietro per essere sicuri che il perno entri effettivamente. L'entrata del perno corrisponde approssimativamente a 10 ulteriori rotazioni della vite. Inserire quindi il quadro ad espansione del dispositivo di chiusura controllata, fissandolo avvitando il dado posto in testa.

Insert the cylinders into the lock when required. The upper cylinder of the service lock is fixed by a screw inserted from the hole arranged on leaf profile over the latch bolt. The screw is supplied in the cylinder bag, but it can be also in the lock. The cylinder of the main lock is fixed with a screw fastened in the lock, exactly under the lower deadbolt. This screw does not enter directly the cylinder, but it activates a pin that enters in the threaded hole and fastens the cylinder itself. Make sure that the pin really enters the hole, because in case it touches only the cylinder lateral side, the pin fastens the cylinder, but with a lower security level. Push and pull the cylinder in order to be sure that the pin is in the right position: it must be firmly fixed. The pin enters the lock approximately after 10 or more turns of the screw. Insert the spindle in the lock and fix it by fastening the front nut.

SERRATURE MOTORIZZATE X1R SMART MOTORIZED LOCKS SERIES

Serratura a comando elettrico con richiamo ed estrazione catenacci motorizzata. X1R SMART è la serratura elettronica motorizzata per porte blindate, creata e sviluppata per il controllo accessi. X1R SMART incorpora un lettore Bluetooth Smart, che permette il funzionamento con Argo, l'applicazione che funziona con smartphone Android e iOS.

X1R Smart presenta le seguenti caratteristiche:

- Tecnologia Bluetooth Smart: per funzionare con Argo, l'applicazione che funziona con smartphone iOS e Android;
- Lettore card/tag (Mifare Classic/Plus/DesFire);
- Versione Single Action: la maniglia interna ritrae scrocco e catenacci in un unico e fluido movimento. In questo modo l'utente può sempre aprire la porta dall'interno, semplicemente spingendo sulla maniglia, anche se i catenacci sono fuori.

Electric lock with automatic extraction and retraction of the deadbolts. X1R SMART is the electronic motorized lock for armored doors, developed and created for the electronic access control. X1R SMART embed a Bluetooth Smart reader, in order to work with Argo, the new applica application suitable for Android and iOS smartphone. X1R Smart has the following features:

- *Bluetooth Smart Technology: in order to work with Argo, the new application suitable for iOS and Android smartphone;*
- *Multistandard card/tag reader (Mifare Classic/Plus/DesFire);*
- *Single Action version: the internal handle retracts latch and deadbolts in one unique and smooth movement. In this way the user can always open the door from the inside simply pushing the handle, even if the deadbolts are out.*

Informativa / Info


- Realizzare l'impianto elettrico conformemente alle norme vigenti.
 - Effettuare l'operazione di collegamento dei cavi e successivi interventi alla elettroserratura con impianto elettrico disconnesso dalla rete.
 - Non alimentare la serratura direttamente da rete, ma attraverso l'alimentatore consigliato dal costruttore o equivalente.
 - Prima di collegare la serratura accertarsi che la tensione di uscita dell'alimentatore sia pari al valore di tensione nominale della elettroserratura (8-30VDC).
 - Proteggere adeguatamente l'impianto dai corto circuiti.
 - Il dispositivo di comando (manuale o elettronico) deve essere dimensionato alla corrente assorbita dalla elettroserratura, deve essere conforme alle vigenti norme di sicurezza e deve garantire un grado di sicurezza equivalente a quello del trasformatore di sicurezza.
 - Utilizzare i cavi forniti con la serratura e suoi accessori.
-
- *The electrical system must comply with regulations in force.*
 - *Always disconnect the electrical system from the mains when connecting the cables or when performing any successive work on the electric lock.*
 - *Do not power the lock directly from the mains but use a power supply recommended by the manufacturer or equivalent.*
 - *Before connecting the lock, check the power supply output voltage is the same as the rated voltage of the electric lock (8-30VDC).*
 - *Protect the system appropriately against short circuits.*
 - *The controller (manual or electronic) must be sized for the current absorbed by the electric lock, it must comply with current safety regulations and must guarantee the same level of safety as the safety transformer.*
 - *Use the cables supplied with the lock and its accessories.*

SERRATURE MOTORIZZATE MOTORIZED LOCKS SERIES X1R SMART

Alimentazione / Power supply

Verificare sempre il tipo di alimentazione presente sulla porta: l'alimentazione può essere a batteria, da rete trasformata oppure batterie + rete trasformata.


Always check the type of power supply on the door: it can be either battery, mains power supply or battery + mains power supply.

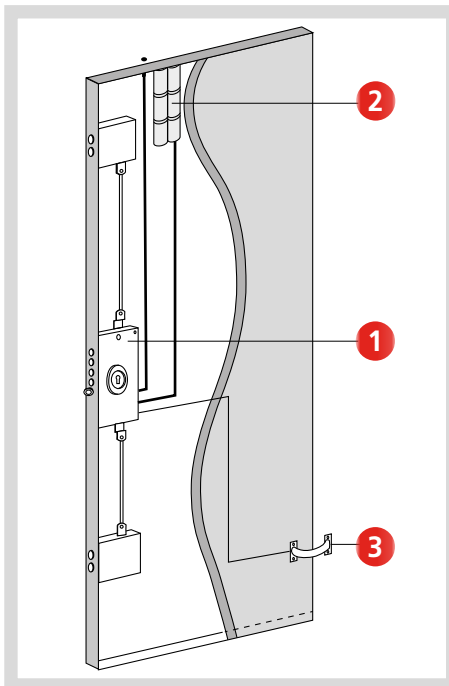

1. Solo batteria / Battery only



1. Serratura X1R Smart / X1R Smart lock
2. Batterie alcaline 6x1.5 V tipo "D"
Alkaline batteries 6x1.5 V type "D"
3. Passacavo per cavo multipolare
Cable gland for multipolar cable

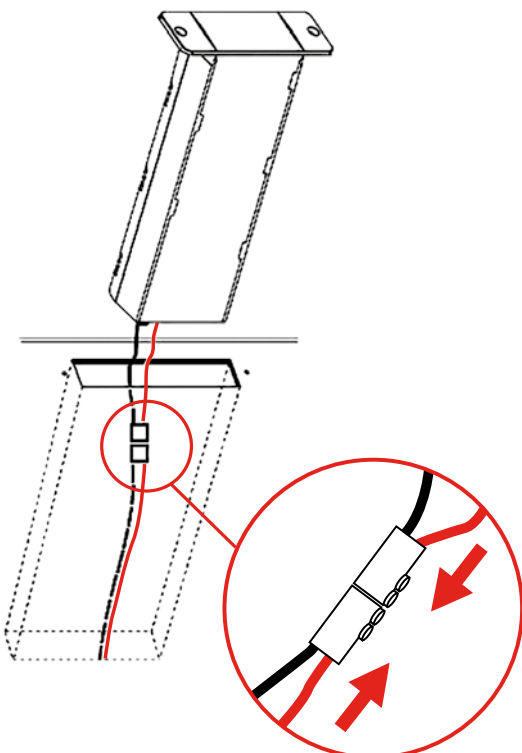


! In questa configurazione il relè in uscita non può essere utilizzato perché è necessaria l'alimentazione da rete elettrica, continua, tramite molla passacavo.

Output relay cannot be used in this configuration since it requires a DC power supply by cable gland spring.

! Per la messa in servizio della porta con alimentazione a batteria, è necessario rimuovere il portabatterie posizionato nella parte superiore dell'anta e collegare mediante connettore il cavo proveniente dalla serratura.

To install the battery-powered door, remove the battery holder located at the top of the door and connect the cable from the lock using the connector.

SERRATURE MOTORIZZATE MOTORIZED LOCKS SERIES **X1R SMART**

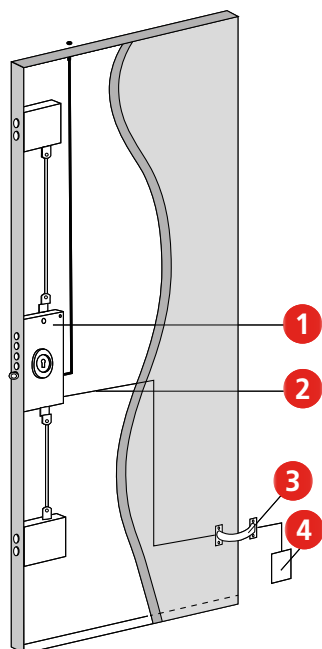

2. Solo alimentazione da rete *Mains power supply only*

! Collegare alimentazione da rete (230VAC) all'alimentatore fornito in dotazione.

Verificare che i cavi dell'alimentatore risultino integri.

Realizzare l'alimentazione dal lato cerniere con alimentazione da rete si rendono disponibili l'utilizzo delle uscite relè.


Connect the mains power supply (230VAC) to the included feeder.

Before proceeding with the electrical connection, make sure that cables are free from damages.

The power supply must be made on hinges side.

With mains power supply the use of output relay is available.

1. Serratura X1R Smart / X1R Smart lock
2. Cavo multipolare 8 poli / 8 pins multipolar cable
3. Passacavo per cavo multipolare
Cable gland for multipolar cable
4. Alimentatore (8-30VDC) / Power supply (8-30VDC)

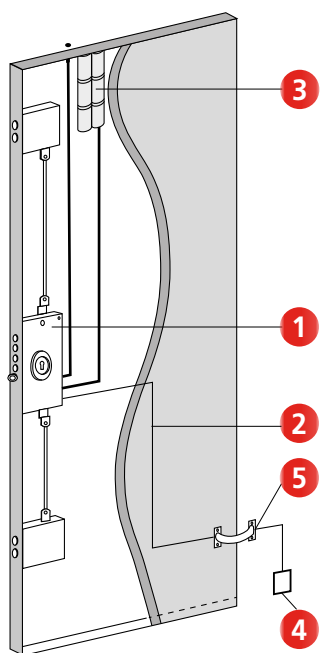

3. Alimentazione da rete + batterie *Mains power supply + alkaline batteries*

! **Alimentazione da rete + Batterie di backup (opzionali).**

L'alimentazione è fornita da un alimentatore esterno collegato alla rete elettrica. Il cavo di alimentazione arriva alla serratura tramite la molla passacavo situata sul lato cerniere.


Mains power supply + alkaline batteries (optional).

*The power is supplied by an external feeder connected to the mains.
The power supply cable reaches the lock by means of the cable gland spring placed on hinges side.*

1. Serratura X1R Smart / X1R Smart lock
2. Cavo multipolare 8 poli / 8 pins multipolar cable
3. Batterie alcaline 6x1.5 V tipo "D"
Alkaline batteries 6x1.5 V type "D"
4. Alimentatore (8-30Vdc) / Feeder (8-30Vdc)
5. Passacavo per cavo multipolare
Cable gland for multipolar cable

SERRATURE MOTORIZZATE MOTORIZED LOCKS SERIES **X1R SMART**

Collegamenti / Connections

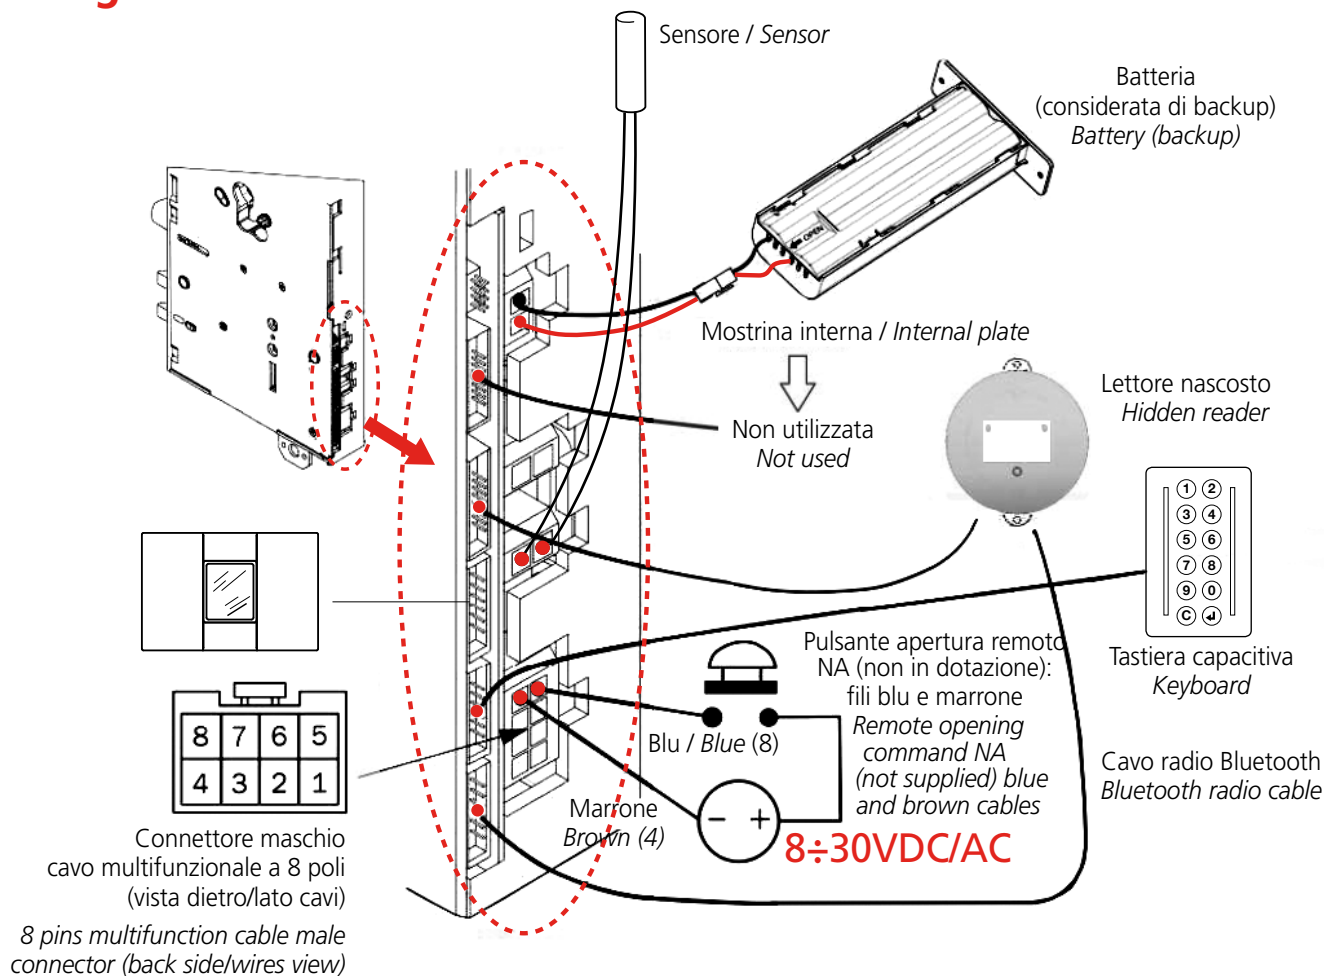

Colore / Color	Descrizione / Description
1 Verde / Green	Relè contatto comune / Relay common contact
2 Arancione / Orange	Relè contatto normalmente aperto / Relay normally open contact
3 Nero / Black	- Negativo alimentazione / - Negative power supply
4 Marrone / Brown	Comando apertura 8÷30 Vdc/ac / Opening command 8÷30 VDC/AC
5 Giallo / Yellow	Relè contatto normalmente chiuso / Relay normally closed contact
6 Bianco / White	Non utilizzato / Not used
7 Rosso / Red	+ Positivo alimentazione 8÷30 VDC / + Positive power supply 8÷30 VDC max
8 Blu / Blue	Comando apertura 8÷30 VDC/AC / Opening command 8÷30 VDC/AC

Per maggiori informazioni sui collegamenti del cavo di connessione multifunzione a 8 poli, consultare il manuale utente sul sito <http://aliasblindate.com/media/download.html>.


To know more about the connections of the 8 pins multifunction cable, refer to the user manual on the website <https://aliasblindate.com/media/download.html>.

SERRATURE MOTORIZZATE MOTORIZED LOCKS SERIES X1R SMART

Pre-montaggio Finger Print Pre-assembly of Fingerprint reader

Il lettore di impronte digitali usa un sensore ottico evoluto per acquisire le immagini di impronte digitali ad alta risoluzione. L'immagine è memorizzata digitalmente nella serratura come biometric template, per essere comparata in seguito con tutti gli altri biometric template di impronte digitali presentate al lettore. Un algoritmo di confronto (match algorithm) compara il biometric template estratto dall'immagine della impronta acquisita, con tutti quelli precedentemente memorizzati nella serratura, identificando il corrispondente (se esistente). Tutto il processo di comparazione avviene localmente sulla serratura e l'impronta reale non viene mai trasmessa all'esterno dalla serratura. La funzione auto sensing attiva la serratura solo nel momento in cui un dito viene posizionato sul lettore. In questo modo, si risparmia energia, permettendo anche l'alimentazione con le sole batterie. La comunicazione tra il lettore fingerprint e la serratura è protetta mediante un sicuro protocollo di crittografia. Il software del lettore è costantemente aggiornabile mediante interfaccia BTH senza la necessità di smontare il lettore dalla porta.

The fingerprint reader uses an advanced image sensor to capture high resolution fingerprint images. This image is then stored in the door lock as digital data. It is called biometric template and it is used for future comparison with other biometric templates of fingerprints presented at the reader. A matching algorithm compares the biometric template extracted from the captured image at the fingerprint reader, with all the templates previously stored in the door lock, identifying the right one (if existing). The whole matching process takes place locally at the door lock and the actual fingerprint image is never transmitted outside. The auto sensing function activates the lock only when a finger is placed on the sensor, saving energy and allowing power supply with battery only. The communication between the fingerprint reader and the lock is protected by secure encryption. The software of the reader can be constantly upgraded by means of BTH interface without the need to dismount the reader from the door.

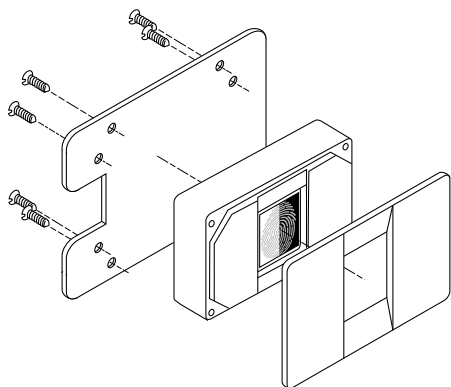

Il lettore presenta un senso di montaggio ben preciso: la parte oscurata, visibile in maniera marcata, dovrà sempre essere alla destra dell'osservatore. Una volta applicato il pre-assemblato al rivestimento (con viti autofilettanti 2.9x9.5), è possibile applicare la mostrina frontale incastrando i perni nei 4 fori presenti sul lettore. Collegare il cavo al connettore e verificare il corretto funzionamento mediante programmazione.


The reader has got a precise installation way: the dark side is very highlighted and it must be always on the right of the observer.

Once the pre-assembled piece is inserted in the panel (with 2.9 x 9.5 self-tapping screws), it is possible to apply the front plate by fitting the pins into the 4 holes on the reader. Connect the cable to the connector and check the proper functioning through programming.

Montaggio cilindro / Installation of the cylinder

- Procedere al montaggio del cilindro dal lato interno.
- Preparare il cilindro inserendo la vite laterale (fig. 1).
- Allineare la camma con l'utilizzo della chiave.
- Dopo avere inserito il cilindro, procedere a fissarlo con una seconda vite (fig. 2).
- A seguire inserire la sottorosetta fissata con due viti e montare la placchetta.


- Prepare the cylinder by inserting the lateral screw (fig.1).
- Adjust the cam with the key.
- Insert the cylinder in the lock hole and fix it with another screw (fig.2)
- Insert the undercover and fasten it with two screws. Then apply the cover.

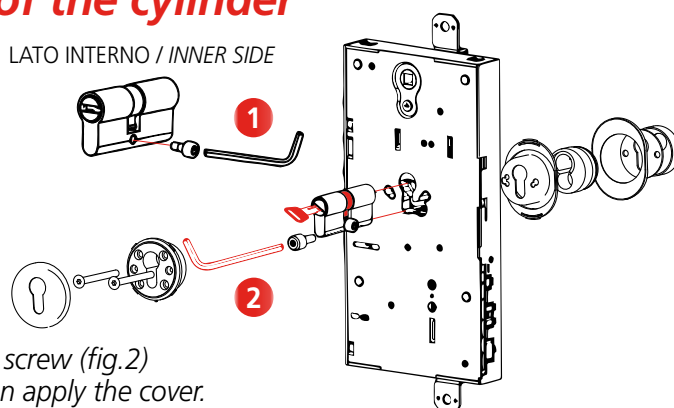

SERRATURE MOTORIZZATE MOTORIZED LOCKS SERIES **X1R SMART**

Funzionamento / Functioning


Apertura da lato interno: mediante maniglia **Opening from inside: with handle**

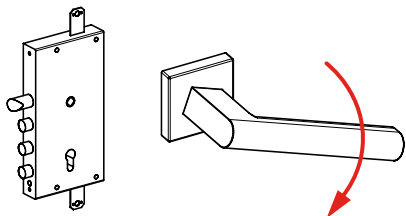

La maniglia interna ritrae scrocco e catenacci in un unico e fluido movimento. In questo modo è sempre possibile aprire la porta dall'interno, semplicemente spingendo sulla maniglia, anche se i catenacci sono fuori. L'apertura è realizzabile anche mediante smartphone o comando remoto alimentato (se previsto).

The internal handle retracts latch and deadbolts in one unique and smooth movement. In this way you can always open the door from the inside simply pushing the handle, even if the deadbolts are out. The opening can be also with smartphone or remote control (if provided).


Apertura da lato esterno: mediante tastiera/ lettore card **Opening from outside: with keypad / card reader**

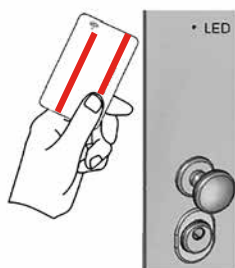

Lettore trasponder (TAG) / Transponder reader (TAG)

La serratura si apre semplicemente avvicinando al led esterno la user card in dotazione; questa deve essere precedentemente memorizzata mediante programmazione con smartphone.

The lock simply opens up by holding the user card briefly in front of the external led; it is necessary to store the card previously through smartphone programming.

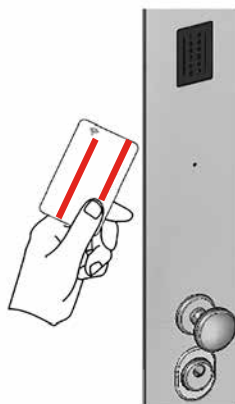

Tastiera alfanumerica / Keypad

L'inserimento di un codice numerico (da 4 fino ad un massimo di 14 cifre), se riconosciuto valido, genera l'apertura della serratura. È sempre disponibile anche di lettore trasponder integrato, avente le medesime prestazioni sopra descritte.

When a valid numeric code is typed on the keypad (from 4 to a maximum of 14 digits), the lock opens. The keypad is always available with integrated transponder reader with the same performances described above.



La programmazione della serratura, aggiunta di credenziali e funzioni disponibili avviene mediante l'utilizzo dello smartphone. Per entrare in programmazione è strettamente necessaria la Program Card. Ne vengono fornite tre, da usare in sequenza in caso di smarrimento; conservarle con cura. Per informazioni sulla programmazione della serratura fare riferimento al manuale utente disponibile sul sito <http://gamma.iseozero1.com/serrature-elettroniche>.

Lock programming is done by means of smartphone with which it is possible to add credentials and have access to the available functions. For the lock programming it is strictly necessary the Program Card. Three Cards are supplied to be used in sequence in case of loss; keep them carefully. For further information about lock programming make reference to the user manual available at <http://gamma.iseozero1.com/serrature-elettroniche>.

Informazioni / Information:

Per la programmazione della serratura SMART e per ulteriori informazioni relative all'installazione fare riferimento al manuale allegato fornito con la porta o visitare il sito: <http://gamma.iseozero1.com/serrature-elettroniche>

For SMART Lock programming and for more installation information, refer to the enclosed manual/ supplied with the door or visit web site: <http://gamma.iseozero1.com/serrature-elettroniche>

SERRATURE MOTORIZZATE MOTORIZED LOCKS SERIES X1R SMART

Regolazione sensore magnetico di affacciamento *Adjustment of the self-closing magnetic sensor*



Nella parte superiore dell'anta, è alloggiato il sensore stato porta per il consenso all'auto chiusura. La testa eccentrica permette una regolazione di ± 3 mm in ogni direzione; per agire su questa registrazione procedere come indicato:

1. Allentare il grano mediante chiave a brugola
2. Agire sull'apertura presente nella testa con un cacciavite a taglio
3. Ruotare opportunamente la testa cercando l'allineamento con il corrispettivo su telaio / battente
4. Serrare il grano di bloccaggio

The door status sensor is positioned in the upper part of the door and it allows self-closing. The eccentric head allows an adjustment of ± 3 mm in every direction; proceed as follows to start the adjustment:

1. Loosen the screw using an allen key
2. Act on the head of the screw with a flat screwdriver
3. Rotate the head of the screw appropriately, in order to align it with its equivalent on the frame/leaf
4. Tighten the locking screw

sensore / sensor
grano di bloccaggio /
locking screw

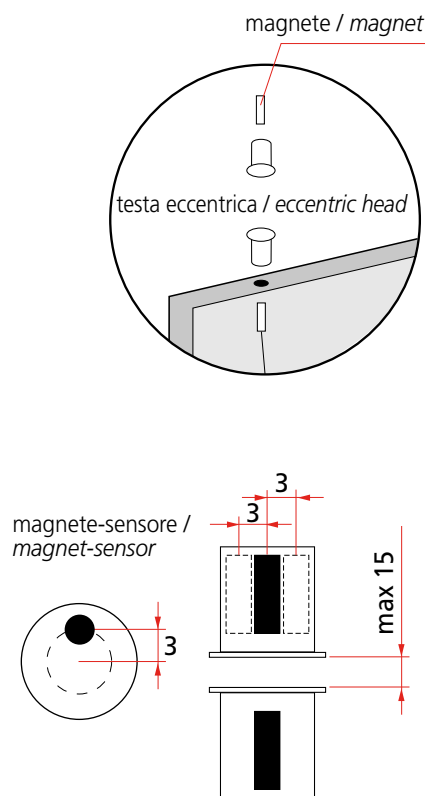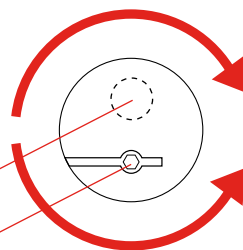

Sostituzione sensore magnetico di affacciamento *Replacement of the self-closing magnetic sensor*

La parte del sensore elettrificata viene posizionata all'interno dell'anta; per la sostituzione del sensore danneggiato procedere come indicato:

1. Allentare il grano di bloccaggio e facendo leva con un cacciavite a taglio, rimuovere la testa eccentrica dalla sede presente nel battente
2. Sfilare il sensore fino a giungere alla giunzione (morsetti)
3. Staccare i morsetti e sostituire la parte danneggiata. Procedere a ritroso per riposizionare il sensore

The electrified part of the sensor is positioned inside the door; proceed as follows in order to replace the damaged sensor:

1. Loosen the locking screw and remove the eccentric head from the leaf
2. Remove the sensor until the junction (terminals)
3. Disconnect the terminals and replace the damaged part. Proceed backwards to fix the sensor

SERRATURE MOTORIZZATE X1R EASY MOTORIZED LOCKS SERIES

Serratura a comando elettrico con richiamo ed estrazione catenacci motorizzata. X1R EASY è una serratura che al tradizionale funzionamento "a chiave", sempre disponibile anche in assenza di alimentazione elettrica o in presenza di eventuali guasti o danni di natura elettrica o elettronica, abbina la gestione controllata elettronicamente dell'apertura della porta blindata. La chiusura della serratura avviene in modo automatico non appena la stessa viene accostata.

Electric lock with automatic extraction and retraction of the deadbolts. X1R EASY Lock combines the traditional key-opening (always available in case of power supply absence or in case of electrical or electronic failure or damage) with the electronically controlled opening of the armored door. The closing of the lock is automatic as soon as the leaf is closed.

Informativa / Info Leggere attentamente l'informativa a pag. 26 / Read carefully the informative on page 26

Alimentazione / Power supply

! Verificare sempre il tipo di alimentazione presente sulla porta: l'alimentazione può essere o a batteria (Fig. A) o a corrente alternata (Fig. B)

Always check the type of power supply on the door: the power supply can be either a battery (Fig. A) or a transformed net. (Fig. B)

1. Batteria / Battery

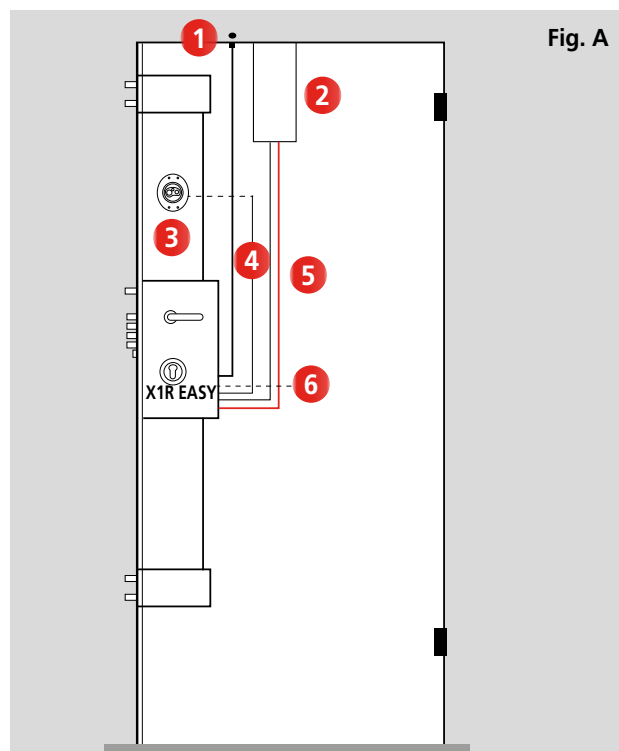


Fig. A

- 1 Contatto magnetico porta / Door magnetic contact
- 2 Porta batterie alcaline / Alkaline battery holder housing
- 3 Placche (esterna ed interna) / Plates (external and internal)
- 4 Cavo placche in dotazione / Plate cable (supplied)
- 5 Cavo alimentazione in dotazione / Power supply cable (supplied)
- 6 Cavo pulsante remoto (colori nero/marrone) in dotazione / Remote button cable (colors black/brown) supplied

! In caso di utilizzo del cavo per "pulsante apertura remoto", predisporre un passacavo per il passaggio dei cavi nel lato cerniere della porta.

When using the cable for "remote opening button" it is necessary to prepare a cable gland for the passage of the cables in the hinges side of the door.

6 x  1,5V "D" alkaline



2. Alimentazione da rete 9VDC Mains power supply 9VDC

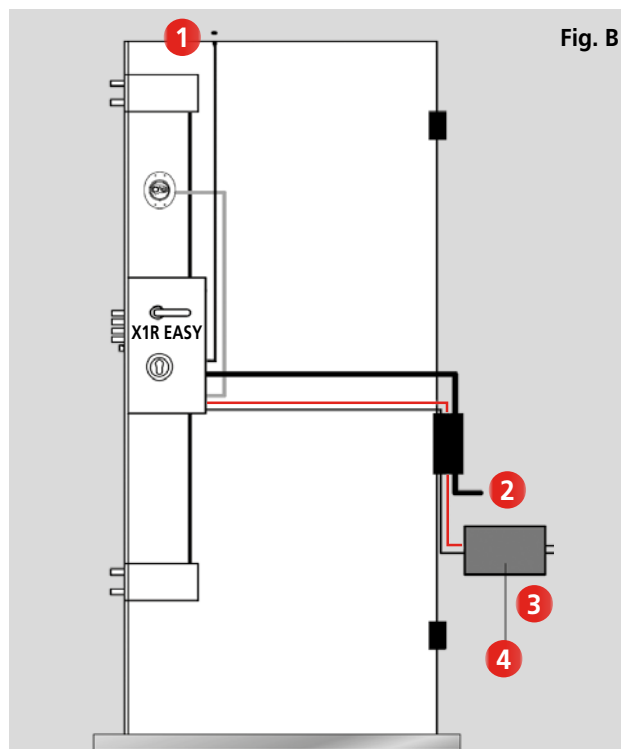


Fig. B

- 1 Contatto magnetico porta / Door magnetic contact
- 2 Cavo pulsante apertura remoto (pulsante non in dotazione) / Remote opening button cable (button not supplied)
- 3 Rete 230Vac / 230 Vac power supply
- 4 Alimentatore 9-14VDC 3 / 9-14VDC 3 Feeder


! Collegare alimentazione da rete (230Vac) all'alimentatore fornito in dotazione. Verificare che i cavi dell'alimentatore risultino integri. Realizzare l'alimentazione dal lato cerniere.

Connect the mains power supply (230 Vac) to the supplied feeder. Check that the cables of the feeder are free from damages. The power supply must be done hinges side.


SERRATURE MOTORIZZATE MOTORIZED LOCKS SERIES X1R EASY

Montaggio cilindro Installation of the cylinder

- Procedere al montaggio del cilindro dal lato interno.
 - Fissare il cilindro sul suo supporto con l'apposita vite (fig. 1).
 - Allineare la camma con l'utilizzo della chiave.
 - Dopo avere inserito il cilindro, procedere a fissarlo con due viti (fig. 2).
 - A seguire inserire la sottorosetta fissata con due viti e montare la placchetta.
- Start the installation of the cylinder from the internal side.
 - Fix the cylinder on its housing with the proper screw (fig.1).
 - Adjust the cam with the key.
 - Insert the cylinder in the lock hole and fix it with two screws (fig.2).
 - Insert the undercover and fasten it with two screws. Then apply the cover.

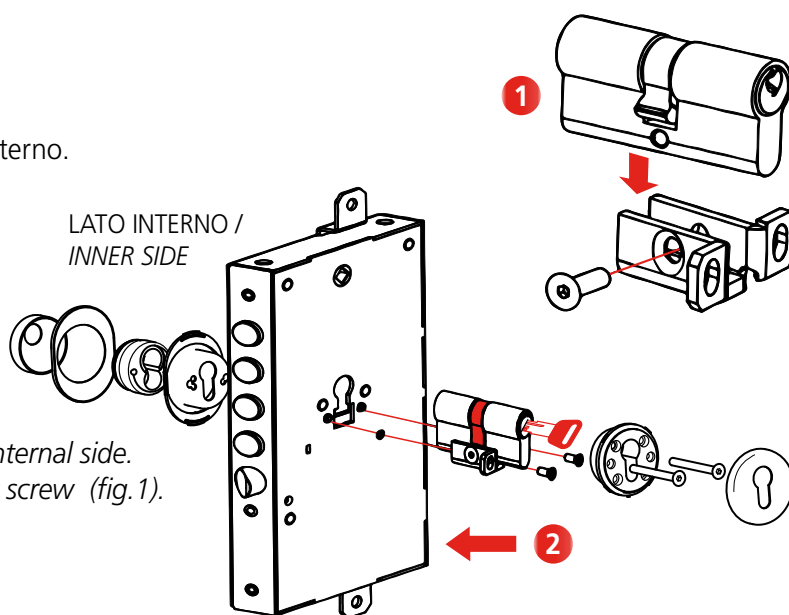

Collegamenti Connections

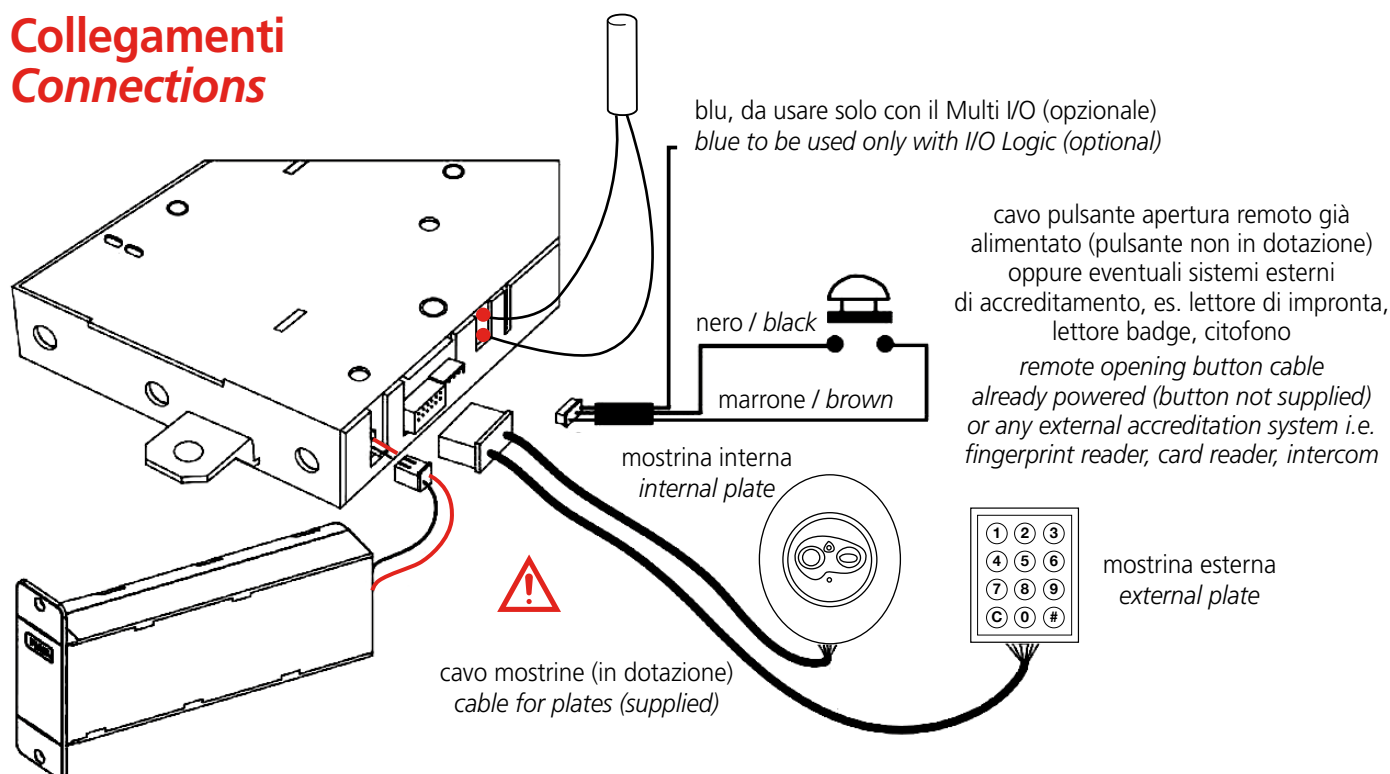

I collegamenti presenti sulla serratura risultano / The connections on the lock are:


- Connessione alimentazione (batterie o da rete) / Power supply connection (batteries or mains)
- Collegamento TAG/tastiera interna ed esterna / TAG connection / internal and external keypad
- Collegamento a comando remoto / The remote control cable is always available on hinges side

Il comando remoto è sempre disponibile con passaggio su lato cerniere
The remote control cable is always available on hinges side

SERRATURE MOTORIZZATE MOTORIZED LOCKS SERIES **X1R EASY**

Funzionamento / Functioning

Apertura da lato interno: mediante tastiera (tasto verde) **Opening from inside: with keypad (green button)**

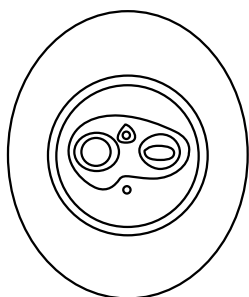


Sulla placca interna trovano posto i due tasti per l'apertura e la chiusura della serratura. Premendo il tasto verde si provvede all'apertura della porta. La pressione del tasto nero (più piccolo) provoca la fuoriuscita rapida dei catenacci e la conseguente chiusura della porta. I due tasti saranno inoltre utilizzati per la programmazione delle funzioni d'uso. La placca è dotata di un LED e di un Hbuzzer" per i segnali acustici.

The internal plaque is equipped with two buttons for the opening and closing of the lock. Push the green one to open the door. When pushing the black button (the smaller one), deadbolts go out quickly and consequently the door is closed. The two buttons are also used to setup the operating functions. This plaque is equipped with a LED and a buzzer that provides an acoustic signal.

Apertura da lato esterno: mediante tastiera / lettore card **Opening from outside: with key-pad / card reader**


Lettore trasponder (TAG) / Transponder reader (TAG)

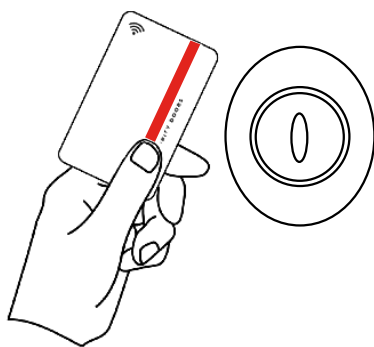

La serratura dotata di questo sistema elettronico si apre semplicemente avvicinando alla mostrina esterna la user card in dotazione; questa può essere programmata dall'utente finale, con due diverse scale gerarchiche, padronale o di servizio.

The lock equipped with this electronic system simply opens up by holding the user card briefly in front of the card reader; this card can be programmed by the user, with two different levels, master or service.

Tastiera alfanumerica / Keypad

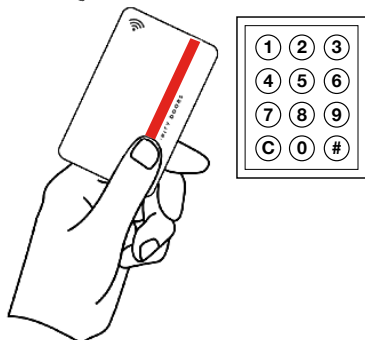

L'inserimento di un codice numerico (fino ad un massimo di 8 cifre), se riconosciuto valido, genera l'apertura della serratura. La tastiera, al suo 1° interno, è dotata di serie anche di lettore trasponder integrato, avente le medesime prestazioni sopra descritte.

When a valid numeric code is typed (a maximum of 8 digits), the lock opens. The keypad is always available with integrated transponder reader with the same performances described above.

Per la programmazione della serratura Easy e per ulteriori informazioni relative all'installazione fare riferimento al manuale allegato fornito con la porta o visitare il sito: <http://gamma.iseozero1.com/serrature-elettroniche>.
For Easy lock programming and for more installation information, refer to the enclosed manual supplied with the door or visit web site: <http://gamma.iseozero1.com/serrature-elettroniche>.

Regolazione e sostituzione sensore magnetico di affacciamento **Adjustment and replacement of the self-closing magnetic sensor**

Vedi le indicazioni per le serrature motorizzate X1R SMART a pag. 32
See instructions for X1R SMART motorized lock on page 32

SERRATURE MOTORIZZATE ENTER MOTORIZED LOCKS SERIES


Serratura motorizzata per porte blindate, comandata da un tastierino numerico esterno ed un pulsante interno per la gestione della porta; è possibile gestire il controllo degli accessi in maniera flessibile, creando semplici e veloci codici personalizzati per i vari utenti senza utilizzare la chiave. È inoltre sempre possibile il normale utilizzo della chiave come per qualsiasi porta blindata, anche in caso di anomalie ai sistemi elettrici o per assenza di corrente di alimentazione elettrica. Il pulsante interno e la tastiera esterna forniscono indicazioni sul corretto funzionamento delle operazioni tramite segnalazioni luminose ed acustiche, lo stesso vale in caso di segnalazione di eventuali anomalie. Tutti i led del pulsante interno devono lampeggiare simultaneamente solo nel caso di segnalazione o errore (ad esempio batterie scariche o errore elettromeccanico). Awisi sonori brevi con lampeggio verde del simbolo indicano che l'operazione è andata a buon fine. Awisi sonori lunghi con lampeggio rosso del simbolo indicano che l'operazione non è andata a buon fine. **La porta è programmabile solo in posizione di apertura.**

*Motorized lock for security doors controlled by an external numerical keypad and an internal button. It is possible to control the access by simply creating personalized, quick easy codes for each user, who can enter the house without using the key. In any case, a regular key can always be used even in case of electrical system faults or power failure. Acoustic and light signals, both on the internal button and on the external keypad, indicate the correct or incorrect functioning of the lock. All LEDs on the internal button will flash simultaneously only in case of warning or error (for example in case of out of power batteries or electromechanical error). Short beeps will be heard and the symbol will flash green when an operation is successfully completed. Long beeps will be heard and the symbol will flash red when an operation is not successfully completed. **The door can be programmed only when open.***

Alimentazione e connessioni / Power supply and connections

! Verificare sempre il tipo di alimentazione presente sulla porta: l'alimentazione può essere a **batteria**, da **rete trasformata**.

*Always check the type of power supply on the door: it can be either **battery** or **mains power supply**.*

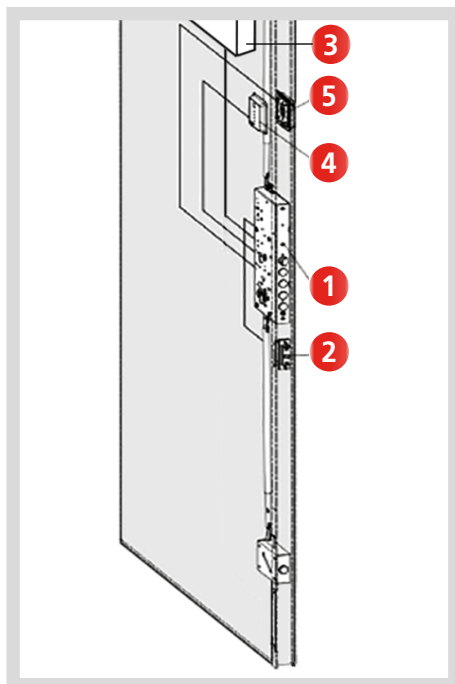

1. Solo batteria / Battery only


! Per la messa in servizio della porta con alimentazione a batteria, è necessario rimuovere il portabatterie posizionato nella parte inferiore dell'anta e collegare mediante connettore il cavo proveniente dalla serratura.

To install the battery-powered door, remove the battery holder housing located at the bottom of the door and connect the cable of the lock by means of the connector.


1. Serratura My EVO / My Evo lock
2. Stato porta / Door status device
3. Porta batterie (n.12 tipo C 1.5V) / Battery holder (n.12 type C 1.5V)
4. Gruppo pulsante interno / Internal button group
5. Gruppo tastiera esterna / External keypad group

SERRATURE MOTORIZZATE MOTORIZED LOCKS SERIES ENTER

- CR** Cavo Rosso
Red Cable
- CN** Cavo Nero
Black Cable
- P** Positivo (+)
Positive (+)

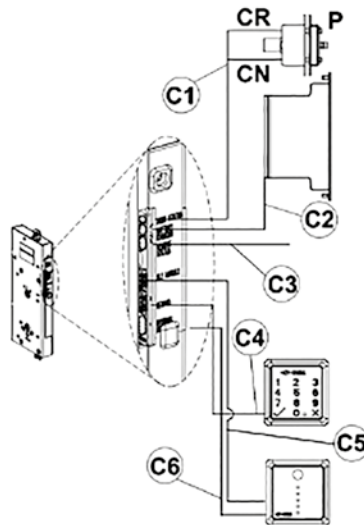

- C1** Cavo Stato Porta
Door Status device cable
- C2** Cavo Porta Batterie
Battery Holder Cable
- C3** Cavo Apertura da Remoto
Remote Opening Cable
- C4** Cavo Tastiera
Keyboard Cable
- C5** Cavo per BLE
BLE Cable
- C6** Cavo pulsante
Button Cable

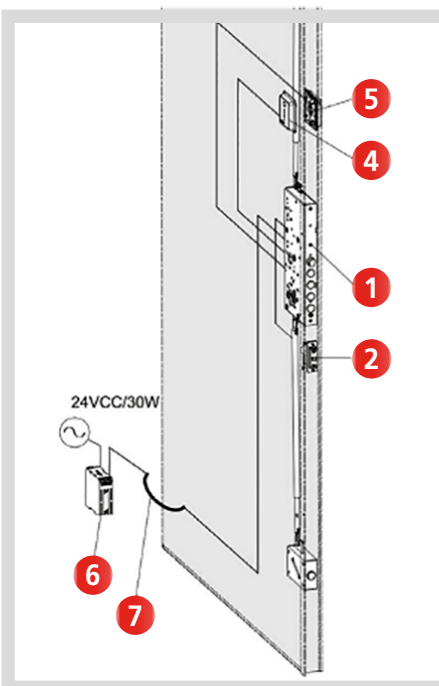


2. Solo alimentazione da rete Mains power supply only

! Collegare alimentazione da rete (230VAC) all'alimentatore fornito in dotazione. Verificare che i cavi dell'alimentatore risultino integri. Realizzare l'alimentazione dal lato cerniere.

Connect the mains power supply (230VAC) to the supplied feeder. Check that the cables of the feeder are free from damages. The power supply must be done from hinges side.

1. Serratura My EVO / My Evo lock
2. Stato porta / Door status device
4. Gruppo pulsante interno / Internal button group
5. Gruppo tastiera esterna / External keypad group
6. Alimentatore 24 VDC - 30W / Power Supply 24 VDC - 30W
7. Passacavo / Cable gland



- CR** Cavo Rosso
Red Cable
- CN** Cavo Nero
Black Cable
- P** Positivo (+)
Positive (+)

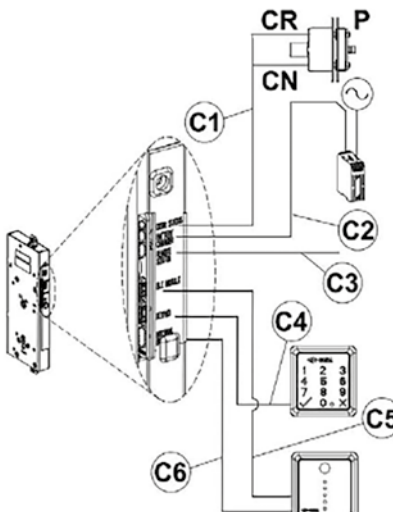

- C1** Cavo Stato Porta
Door Status device cable
- C2** Cavo Porta Batterie
Battery Holder Cable
- C3** Cavo Apertura da Remoto
Remote Opening Cable
- C4** Cavo Tastiera
Keyboard Cable
- C5** Cavo per BLE
BLE Cable
- C6** Cavo pulsante
Button Cable

SERRATURE MOTORIZZATE MOTORIZED LOCKS SERIES ENTER

Montaggio cilindro Installation of the cylinder

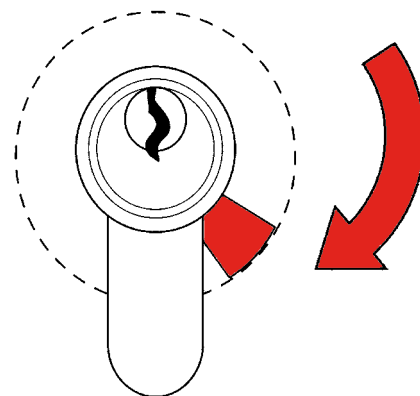
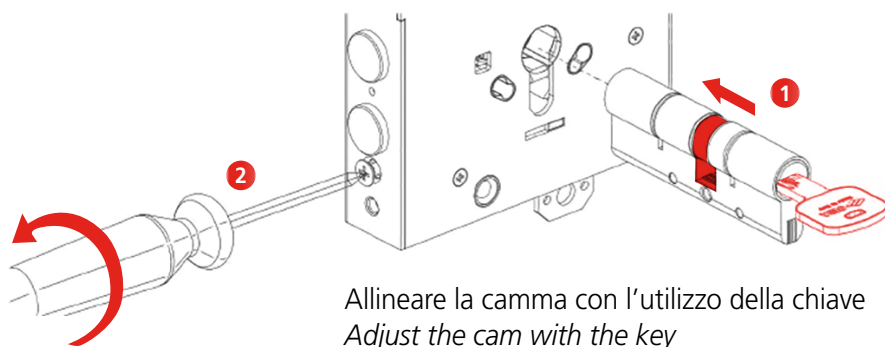


! Qualora sia prevista l'apertura con chiave dall'interno e dall'esterno installare sempre cilindri frizionati.
When there is key-opening both internal and external side it is always necessary to install clutching cylinders.

Regolazione e sostituzione sensore magnetico di affacciamento Adjustment and replacement of the self-closing magnetic sensor

Vedi le indicazioni per le serrature motorizzate X1R SMART a pag. 32
See instructions for motorized lock X1R SMART on page 32

Regolazione contatto stato porta Adjustment of the door status contact

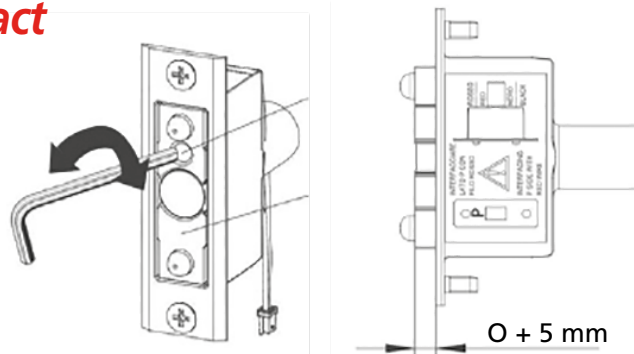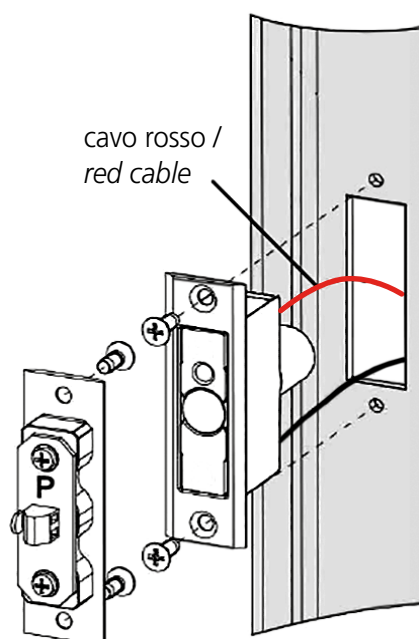

! Posizionare il cavo rosso sul lato alto dello Stato Porta La morsettiera da fissare al telaio va posizionata con la P di "positivo" in alto. Adeguare la sporgenza dello Stato Porta alla distanza tra anta e telaio agendo sulla vite di regolazione. N.B.: L'accoppiamento dei contatti è garantito dal magnete centrale.


*Place the red cable on the upper side of the Door Status device. The terminal block must be fixed to the frame with the P that stands for "positive" upwards. Adapt the ledge of the Door Status device to the space between leaf and frame by acting on the adjusting screw.
N.B.: the match of contacts is ensured by the central magnet.*

SERRATURE MOTORIZZATE MOTORIZED LOCKS SERIES **ENTER**

Funzionamento / Functioning

Apertura porta / Door opening

1. Premere il pulsante. I led si accenderanno in sequenza per 2 volte come rappresentato in figura.
Press the button. The LEDs will flash twice in sequence as shown in the figure.
2. Se l'operazione va a buon fine i led si spengono altrimenti lampeggiano per 10 volte.
If the process is successfully completed, the LEDs will switch off, otherwise they will flash 10 times.

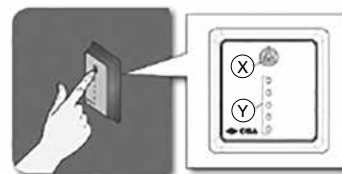


X= Pulsante Y= Led



Programmazione da pulsante interno / Programming through internal button

La programmazione è possibile solo ad anta aperta. / Possible with open door only

1. Premere il pulsante per 5 secondi. I led corrispondenti alla configurazione della serratura lampeggiano.
Press the button for 5 seconds. The LEDs corresponding to the lock configuration will flash.
2. Premere il pulsante interno per cambiare la configurazione della serratura.
Press the internal button to change lock configuration.
3. Scegliere la configurazione desiderata / Choose the configuration you want:
A. Automatica / Automatic
B. Semiautomatica / Semi-automatic
C. Fermo a giorno / Hold-open device
4. Aspettare 5 secondi / Wait 5 seconds
5. La serratura è programmata nella nuova configurazione
The lock is programmed with the new configuration

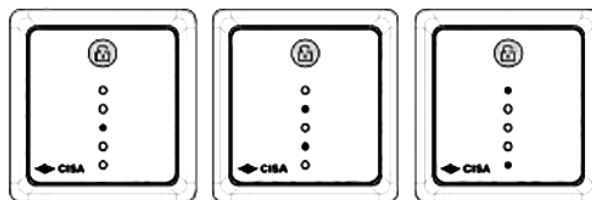

A


B

C

Funzionamento tastiera esterna / Functioning of the external keypad

- A. Scritta CISA / CISA logo
B. Led: verde = operazione andata a buon fine /
green = operation successfully completed
rosso = errore / red = error
giallo = programmazione / yellow = programming

1. Premere la scritta CISA per attivare la tastiera
Press the CISA logo to activate the keypad
2. Digitare il codice utente / Type the user code
3. I catenacci e lo scrocco rientrano e la porta può aprirsi / Deadbolts and latch retracts and the door opens
4. Vengono emessi 3 avvisi sonori brevi e 3 lampeggi verdi sulla ✓ / 3 short beeps are heard and the ✓ symbol will flash green three times

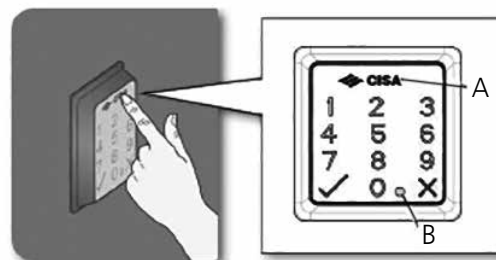


- Per la programmazione della serratura ENTER e per ulteriori informazioni relative all'installazione visitare il sito:
<http://cisa.com/it/header/download/istruzioni/serrature.html>
For ENTER lock programming and for further information regarding the installation visit the web site:
<http://cisa.com/it/header/download/istruzioni/serrature.html>

INCONTRO ELETTRICO - APERTURA A DISTANZA ELECTRIC STRIKE - REMOTE OPENING

L'incontro elettrico viene utilizzato in caso di apertura a distanza (es. citofono) e agisce solo sullo scrocco e non sui catenacci. Ha un senso di montaggio (DX - SX) e quindi occorre sempre specificare il senso di apertura del blindato. La tensione di funzionamento è di 12VAC; se alimentato diversamente, può verificarsi malfunzionamento e/o danneggiamento. Occorre prestare attenzione allo schiacciamento dei cavi tra controtelaio e telaio.

The electric strike is used for remote opening (ex. intercom) and it operates on the latch only and not on the deadbolts. It has got an installation side (RIGHT - LEFT) therefore it is always necessary to specify the opening side of the door. The functioning voltage is 12 VAC; malfunction or corruption can occur in case of different power supply. It is necessary to pay attention to the crushing of the cables between subframe and frame.

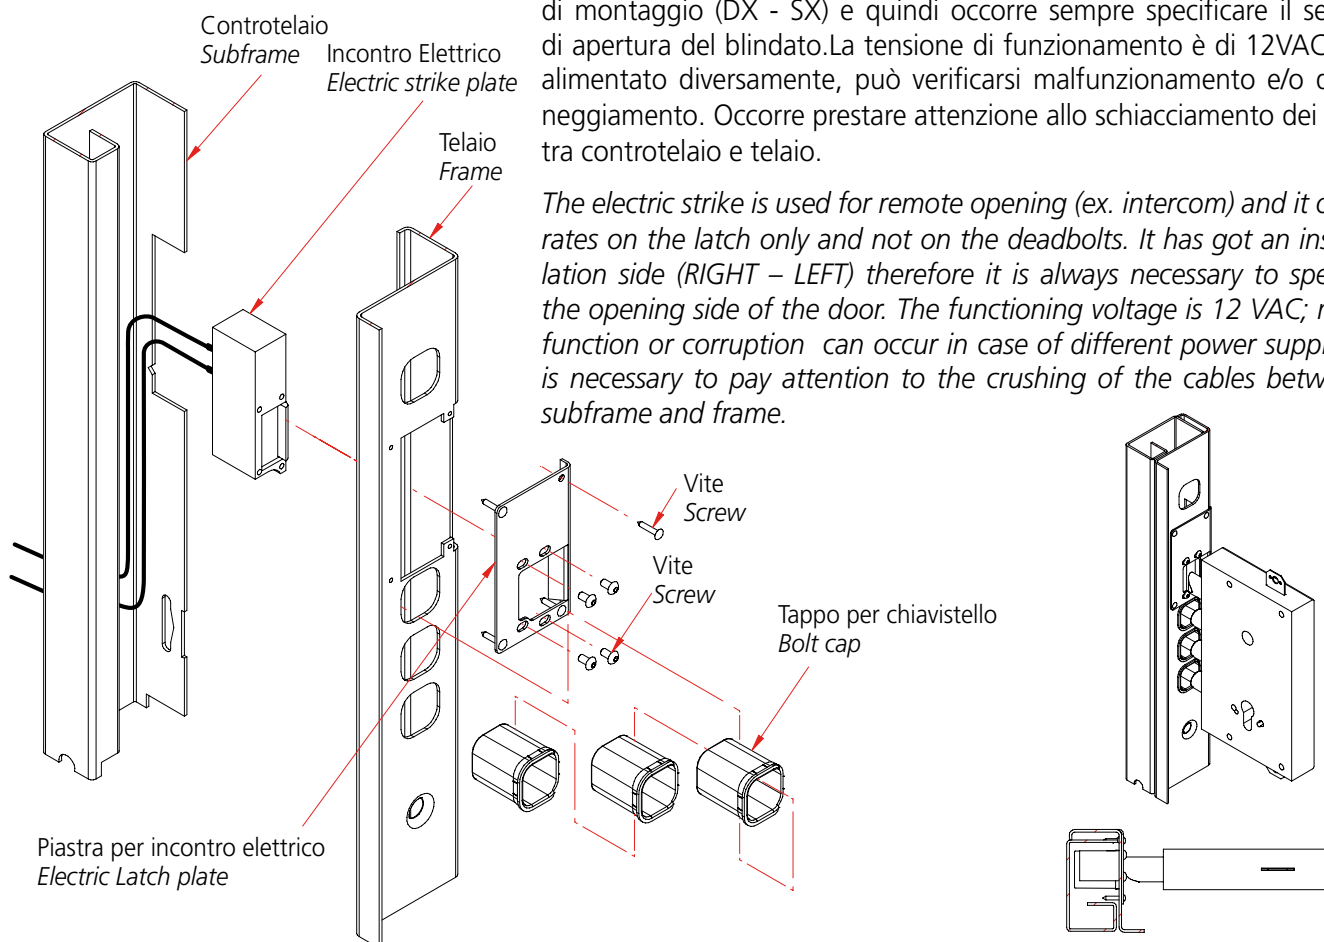

Assemblaggio incontro elettrico / Electric strike assembly

1. Assemblare l'incontro elettrico con la piastra sagomata tramite viti M4X8


Fix the electric strike to the shaped plate through M4x8 screws

2. Collegare i cavi elettrici e assemblare piastra e incontro al telaio con viti Torx 2.9X16

Connect the electric cables and fix plate and electric strike to the frame by means of 2.9x16 Torx screws

3. Eseguire la registrazione dell'incontro per ottenere la condizione ideale

Adjust the electric strike to obtain the ideal condition

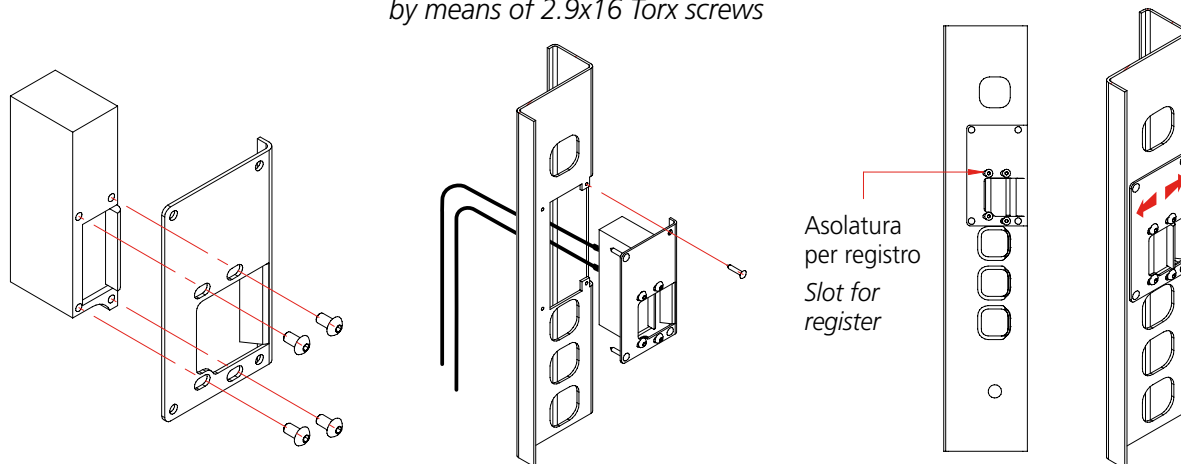

SERRATURA ELETTRICA ELECTRIC LOCK

La serratura elettrica lavora su telaio standard.

Il sistema elettrico di richiamo dello scrocco è integrato nella serratura.

Serve un passacavo anta - telaio lato cerniere.

È presente un pistoncino di affacciamento che funziona da micro di chiusura anta e ricarica la molla dello scrocco.



The electric lock operates on standard frame.

The electric system that retracts the latch is integrated into the lock.

A cable gland between leaf and frame hinges side is required.

On the lock there is a self-closing pivot that allows the closing of the door and recharges the spring of the latch.

Tensione alimentazione 12 VAC
Power supply 12 VAC

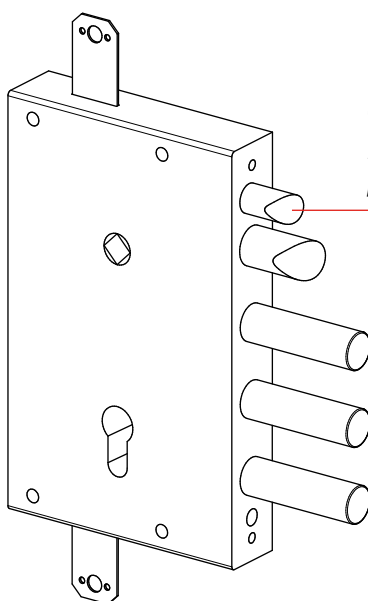

Range di funzionamento
del pistoncino di affacciamento
compressione 5÷10 mm

*Functioning range of the operating
pivot press 5÷10 mm*

Serratura a cilindro europeo European cylinder lock

In dotazione / equipped with:

- N°1 CHIAVE CANTIERE

N.1 CONSTRUCTION KEY

- N°3 CHIAVI PADRONALI


(in un sacchetto sigillato con istruzioni)

N.3 OWNER KEYS

(in a sealed bag with instructions)


MANIGLIERIA (ferramenta) HANDLES (hardware)

Block - Catenacciolo / Partial opening latch - Additional fixed latch

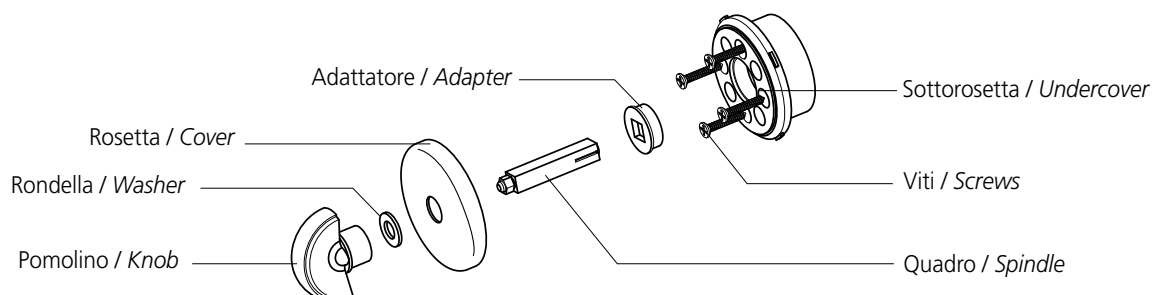


Maniglia / Handles

Maniglia fissa / girevole Fixed / rotating handles

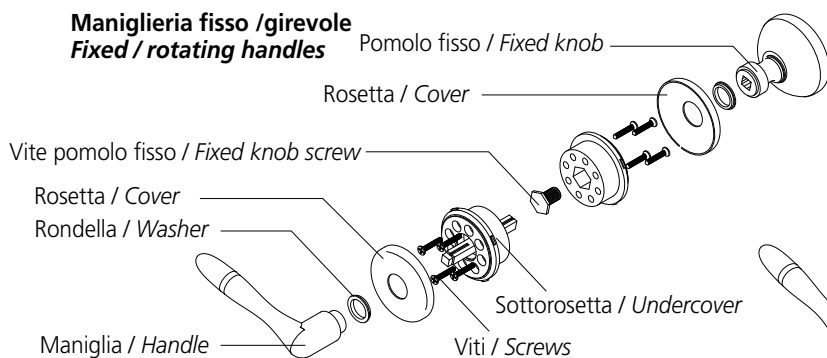


Maniglia girevole Rotating handles

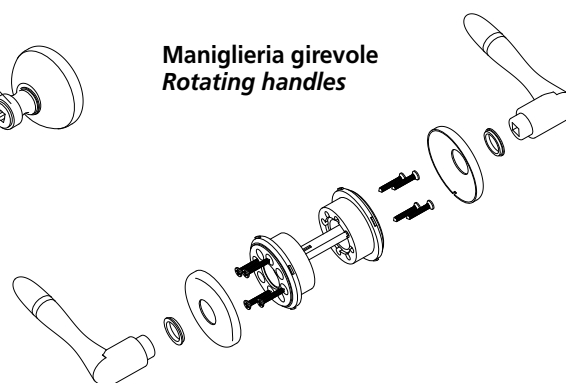


Serratura / Lock


Cilindro / volantino Cylinder / rotating knob

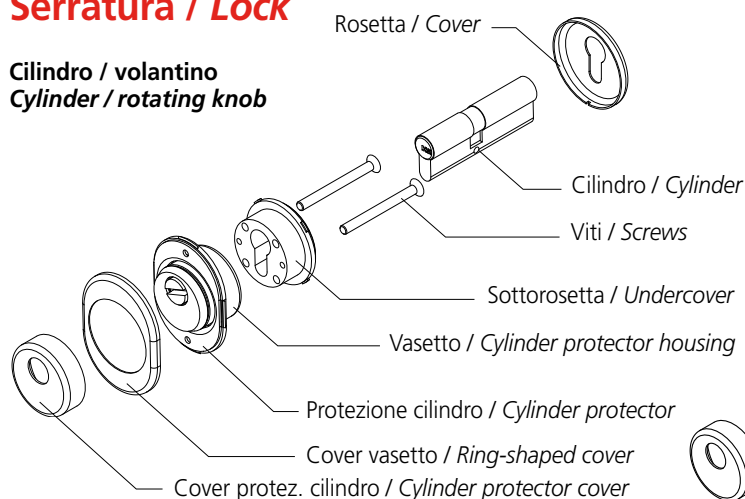

Cilindro / cilindro Cylinder / cylinder

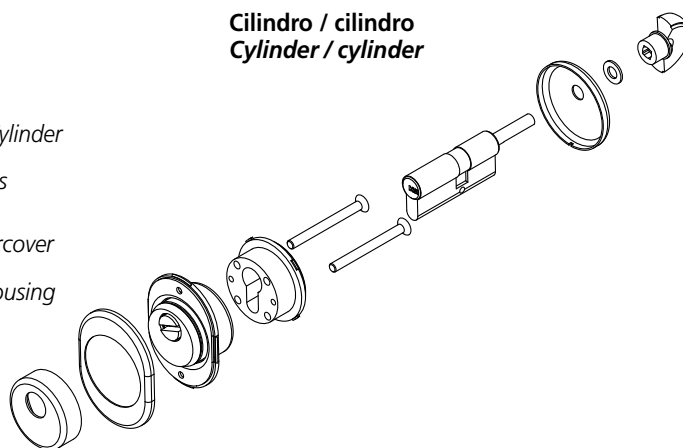

Rosette doppia mappa / Double bit key covers

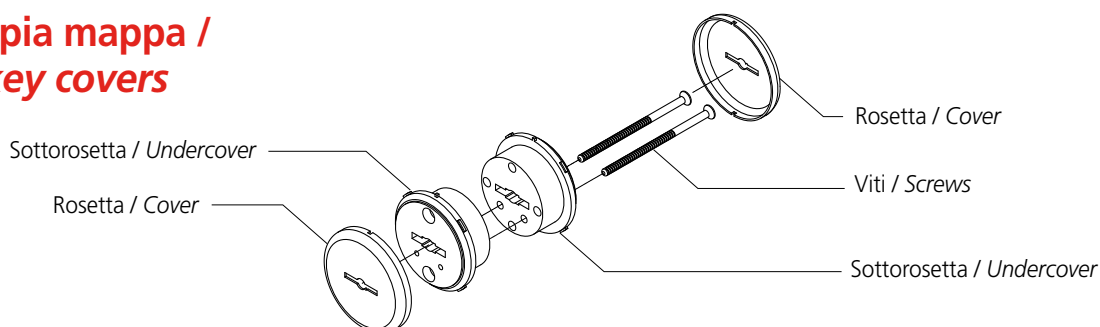


GUARNIZIONI GASKETS

Modello / Gasket type

Applicazione / Application - Use


ALIAS 1

POSIZIONE GUARNIZIONE / GASKET POSITION

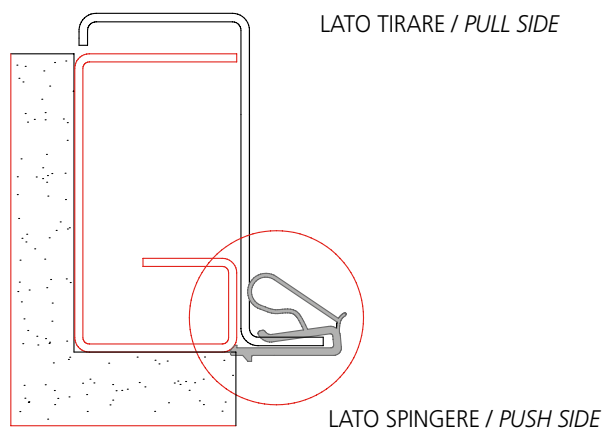


Guarnizione di battuta tra telaio e anta lato esterno appartamento - porta a spingere - fornita di serie
Rebate gasket between frame and leaf exterior side - push door - supplied as standard

PARTICOLARE POSIZIONE GUARNIZIONE DETAIL OF THE GASKET POSITION

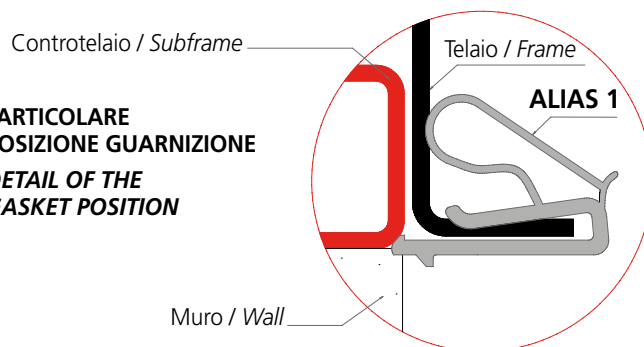


ALIAS 3 Tubolare / Pipe type

POSIZIONE GUARNIZIONE / GASKET POSITION

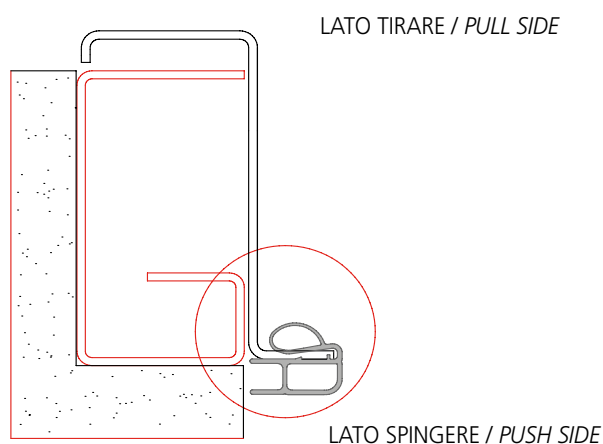


Guarnizione di battuta tra telaio e anta lato esterno appartamento - porta a spingere - fornita di serie
Rebate gasket between frame and leaf exterior side - push door - supplied as standard

PARTICOLARE POSIZIONE GUARNIZIONE DETAIL OF THE GASKET POSITION

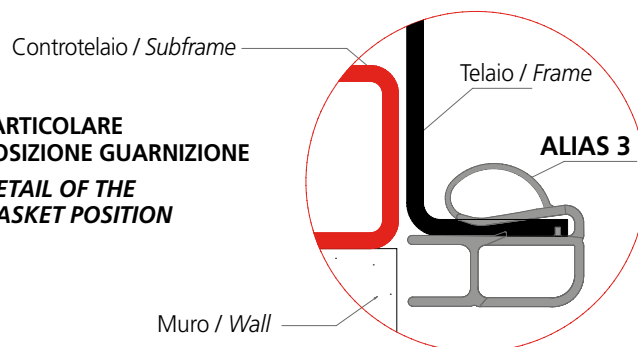


ALIAS 4 Imbotte / Jamb type

POSIZIONE GUARNIZIONE / GASKET POSITION

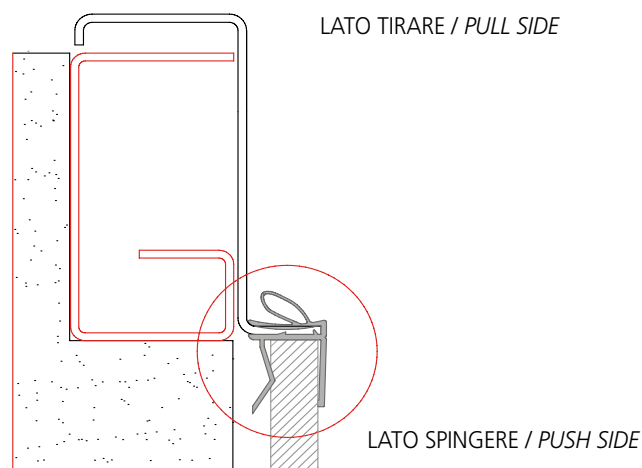

Guarnizione di finitura tra telaio e muro lato esterno appartamento - porta a spingere - fornita di serie con imbotte / *Finishing gasket between frame and wall exterior side - push door - supplied as standard with jamb*

PARTICOLARE POSIZIONE GUARNIZIONE DETAIL OF THE GASKET POSITION

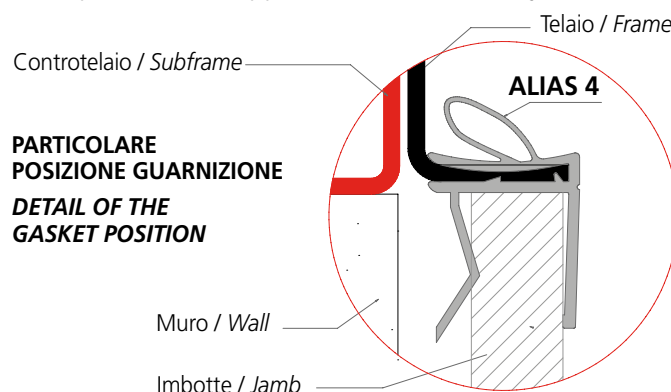


GUARNIZIONI GASKETS

Modello / Gasket type

Applicazione / Application - Use


ALIAS 5

POSIZIONE GUARNIZIONE / GASKET POSITION

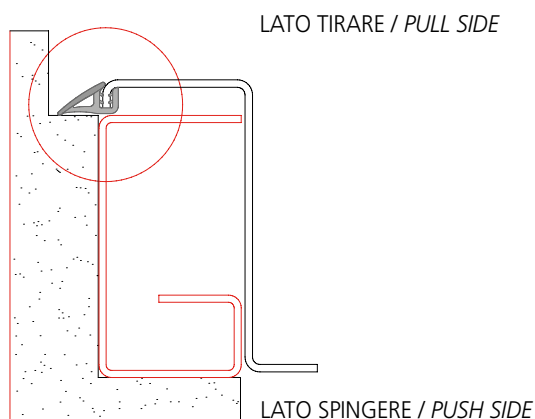


Guarnizione di finitura tra telaio e muro lato interno appartamento - porta a spingere - fornita di serie
Finishing gasket between frame and wall interior side - push door - supplied as standard

PARTICOLARE POSIZIONE GUARNIZIONE DETAIL OF THE GASKET POSITION

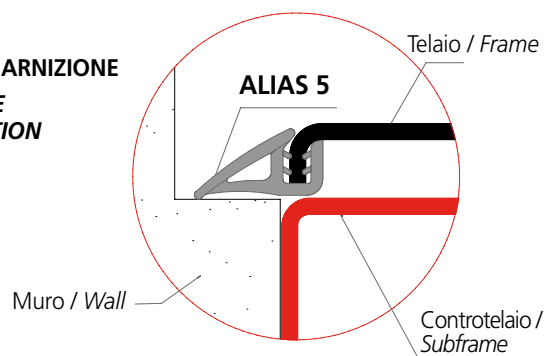


ALIAS 6 Carenatura / Perimetral profile

POSIZIONE GUARNIZIONE / GASKET POSITION

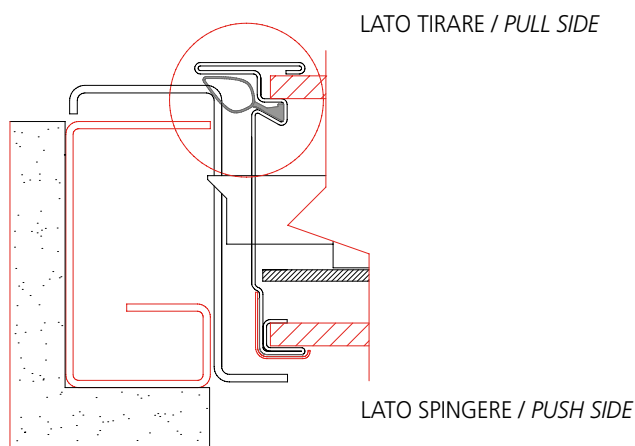


Guarnizione ad infilare su carenatura anta in battuta su telaio - porta a spingere - fornita di serie
Rebate gasket between perimetral profile and frame interior side - push door - supplied as standard

PARTICOLARE POSIZIONE GUARNIZIONE DETAIL OF THE GASKET POSITION

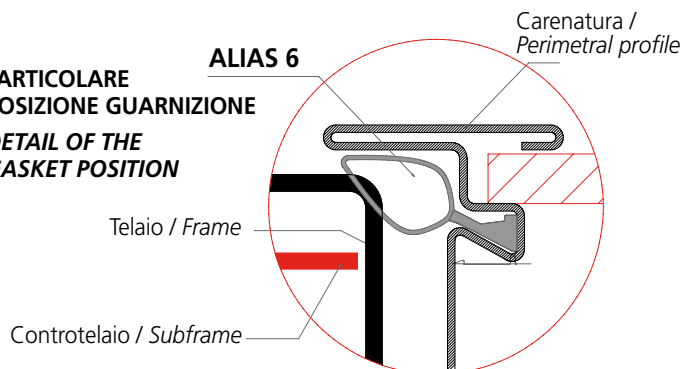


ALIAS 8 Compensazione / Compensation

POSIZIONE GUARNIZIONE / GASKET POSITION

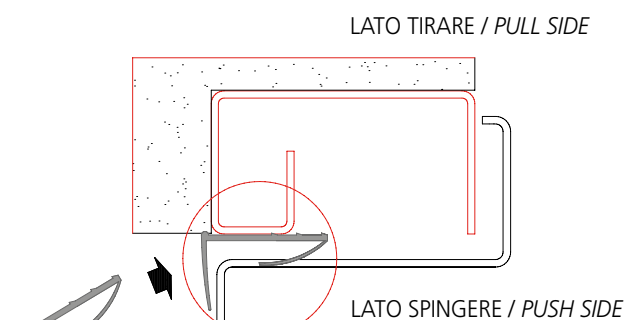

Guarnizione compensatrice tra Controtelaio e telaio - porta a spingere - fornita di serie / Compensation gasket between subframe and frame - push door - supplied as standard

PARTICOLARE POSIZIONE GUARNIZIONE DETAIL OF THE GASKET POSITION

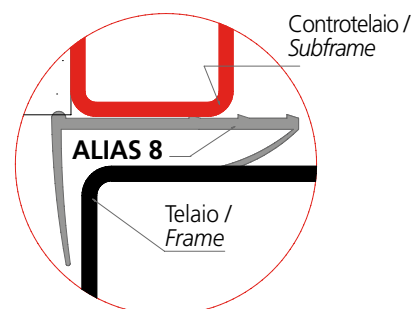

La guarnizione viene consegnata sfusa all'interno dell'imballo /
The gasket is supplied separately inside the packaging


A richiesta On request

Modello / Gasket type

Applicazione / Application - Use


ALIAS 15 Ristrutturazione / Restructuring

POSIZIONE GUARNIZIONE / GASKET POSITION

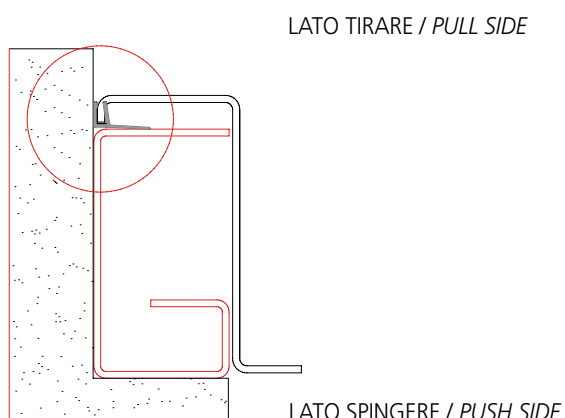


Guarnizione di finitura tra telaio e muro lato interno appartamento - porta a spingere - fornita di serie
Finishing gasket between frame and wall interior side - push door - supplied as standard.

PARTICOLARE POSIZIONE GUARNIZIONE DETAIL OF THE GASKET POSITION

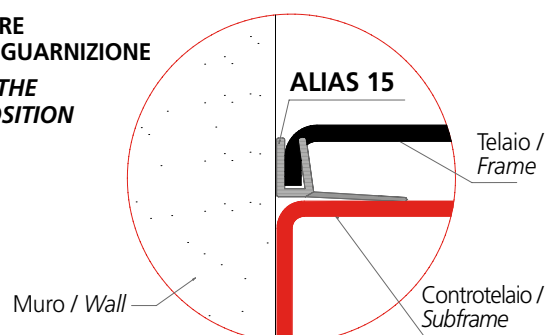


ALIAS 17 Carenatura / Perimetral profile

POSIZIONE GUARNIZIONE / GASKET POSITION

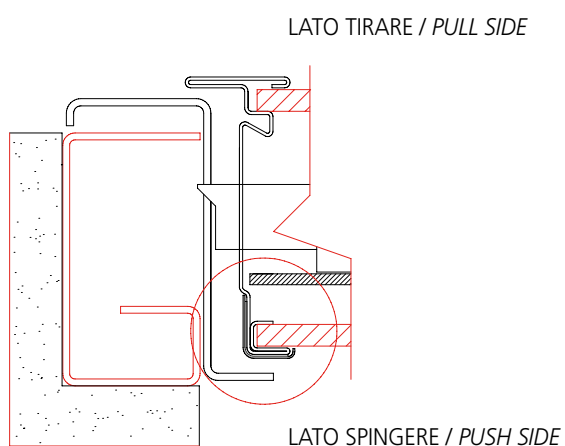

Guarnizione ad incollare su carenatura anta in battuta su telaio - porta a spingere - a richiesta
Rebate gasket between frame and leaf to be stuck on the perimetral profile - push door - when requested.

PARTICOLARE POSIZIONE GUARNIZIONE DETAIL OF THE GASKET POSITION

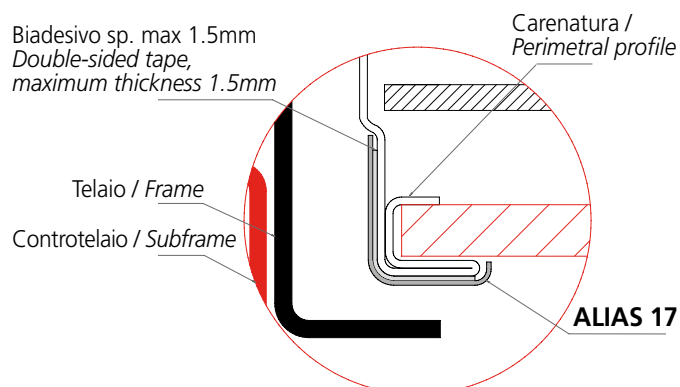

Guarnizione per la carenatura - BI-COLORE
BICOLOR gasket for perimetral profile

SET ABBATTIMENTO ACUSTICO KIT ACOUSTIC INSOLATION

Tipologia abbattimento / Acoustic performance

Schema (sezione verticale) / Vertical section

Set abbattimento acustico 40 dB (37 dB) / Acoustic kit 40 dB (37 dB)

- Kit di materiale coibentante tra controtelaio e telaio
- Coibentazione tra gli omega
- Coibentazioni, interno - esterno, posizionate al di sotto dei rivestimenti
- Para aria acustico


N.B.: Senza coibentante tra controtelaio e telaio si raggiungono i 37dB

- *Insulation kit between subframe and frame*
- *Insulation materials between the omega-shaped profiles*
- *Insulation material placed under the internal and external panel.*
- *Acoustic drop-down seal*

N.B.: Without insulation kit between frame and subframe it is possible to reach 37 dB

Lato spingere /
Push side

Lato tirare /
Pull side

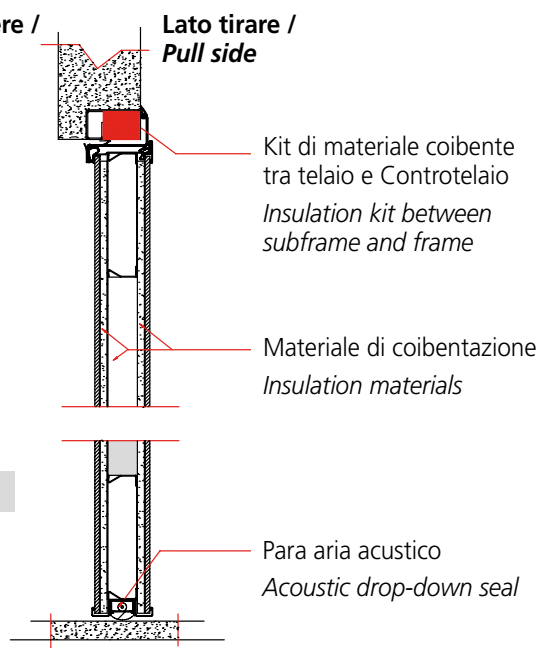


Set abbattimento acustico 42 db / Kit acoustique 42 db

- Kit di materiale coibentante tra controtelaio e telaio
- Coibentazione tra gli omega
- Coibentazione interna alle omega
- Chiusura delle omega con lamiera
- N°02 diverse coibentazioni, interno - esterno, posizionate al di sotto dei rivestimenti
- Para aria acustico

- *Insulation kit between subframe and frame*
- *Insulation between the omega-shaped profiles*
- *Internal insulation of the omega-shaped profiles*
- *Metal sheet to close spaces between the omega-shaped profiles*
- *Insulation material placed under the internal and external panel*
- *Acoustic drop-down seal*

Lato spingere /
Push side

Lato tirare /
Pull side

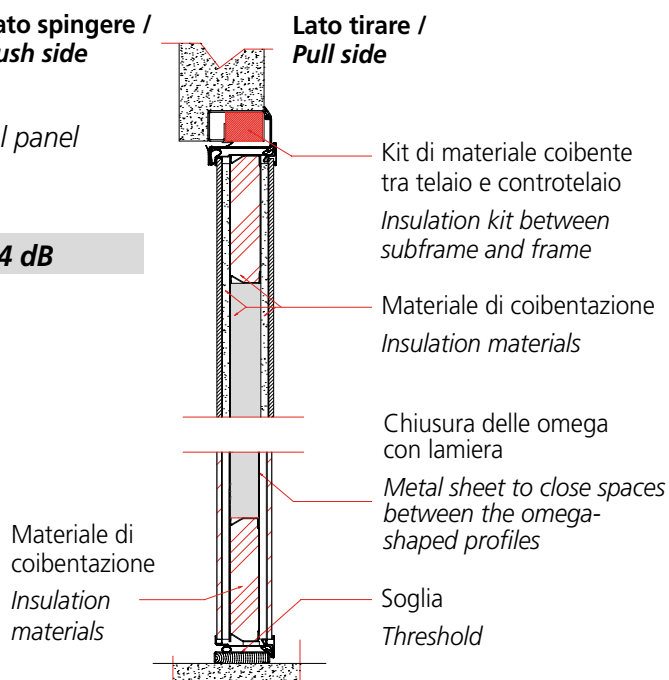

Set abbattimento acustico 44 dB / Acoustic kit 44 dB

- Kit di materiale coibentante tra controtelaio e telaio
- Coibentazione tra gli omega
- Coibentazione interna alle omega
- Chiusura delle omega con lamiera
- N°02 diverse coibentazioni, interno - esterno, posizionate al di sotto dei rivestimenti
- Soglia svizzera fissata su telaio

- *Insulation kit between subframe and frame*
- *Insulation between the omega-shaped profiles*
- *Internal insulation of the omega-shaped profiles*
- *Metal sheet to close spaces between the omega-shaped profiles.*
- *Insulation material placed under the internal and external panel*
- *Inox threshold fixed on frame*

CONTROTELA SUBFRAMES

CONTROTELAIO STANDARD

Controtelaio in lamiera zincata a caldo profilata.

Sezione mm 70 x 38 spessore 2 mm.

Dotato di n° 4 zanche ottenute per roditura e di n° 4 fori di fissaggio Ø 12 mm per parte.

Dotato di n° 3 distanziali (estraibili) fissati ad incastro tramite n° 6 viti M6x70 mm.

Nella parte inferiore (lato interno) è presente una apertura di mm 30x30 per consentire il sormonto del dentello soglia. Il livello a cm 100 dal pavimento finito è contrassegnato da una linea orizzontale con sottostante freccia e il n° 100.

STANDARD FRAME

The subframe is made of profiled hot-dip galvanized sheet metal of section 70x38 mm 2 mm thick.


The two vertical profiles are equipped with nr. 4 nibbled clamps and nr. 4 fixing holes diameter 12 mm on each side.

The subframe is provided with nr. 3 (removable) interlocking spacers fixed with nr. 6 M6x70 mm screws.


In the lower part (internal side) there is a 30x30 mm space to allow the threshold installation.

A label located in correspondence to sheet punching indicates the 100 cm level from the finished floor.


Controtelaio standard
Standard subframe

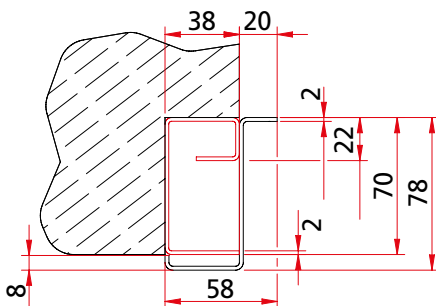


Controtelaio genovese
Genovese subframe

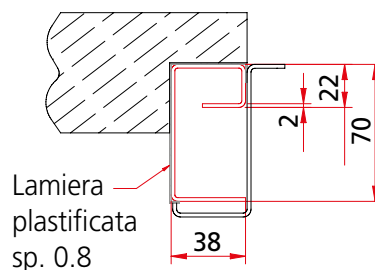


Controtelaio francese
Francese subframe

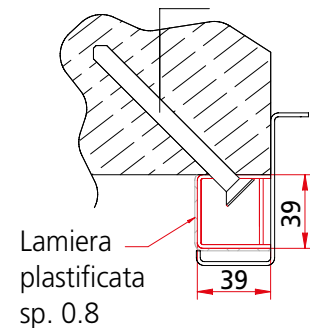


Controtelaio filo intonaco
Subframe with plate for
plaster covering

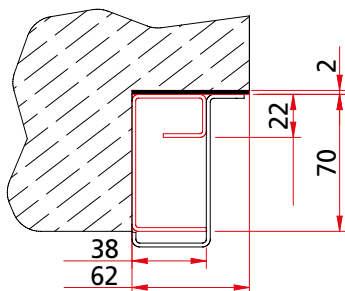

Controtelaio porta ZTL
ZTL subframe

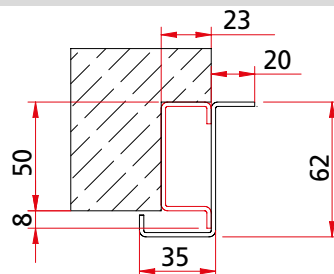

Controtelaio porta ZTL in luce
ZTL subframe outside wall

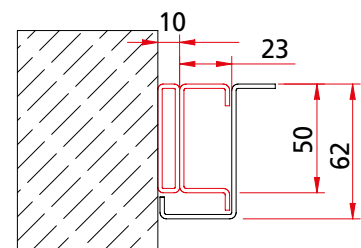

INSTALLAZIONE PORTA BLINDATA anta singola SECURITY DOOR INSTALLATION one leaf door

Aprire l'imballo e verificare che la porta e relativi accessori non presentino danneggiamenti; controllare che le dimensioni siano idonee al vano murario e che ci sia conformità tra le misure riportate sul controtelaio e quelle sulla porta, In caso contrario contattare l'azienda.

Open the packaging and check that door with its accessories are free from damages; make sure also that dimensions are suitable for the wall housing and that subframe measures comply with door dimensions.

Otherwise it is necessary to contact the company.

Posa controtelaio Subframe installation

Generalmente le tre modalità di installazione conformi sono le seguenti:


The proper installation possibilities are:

- A.** Con zanche a muro / *With walled up clamps*
- B.** Con barre filettate / *With threaded bars*
- C.** Con tasselli ad espansione / *With wall plugs*

A. Con zanche a muro / A. With walled up clamps


Procedura posa / Installation process

- Predisporre gli scassi nel muro.
Arrange the holes in the wall.
- Piegare verso l'esterno le zanche del controtelaio.
Fold outwards the clamps of the subframe.
- Posizionare il controtelaio nel vano murario tenendolo perfettamente in squadra utilizzando la bolla. Fare attenzione che il controtelaio mantenga la planarità.
Place the subframe in the wall housing keeping it perfectly at right square by using a level. Make sure that the subframe keeps the flatness.
- Fissarlo nella posizione corretta, ad esempio tramite cunei.
Fix it in the correct position for example through wedges.
- Assicurarsi che appoggi completamente sul pavimento.
Se invece è presente una soglia fare riferimento a pag. 51.
Make sure that it lays completely on the floor.
In case there is a threshold make reference to page 51.
- Colmare di cemento sia gli scassi per le zanche che tutto lo spazio rimasto libero tra metallo e muro.
Fill the holes for the clamps and all the remaining free space between metal and wall with concrete.
- In assenza di soglia appoggiare il controtelaio al pavimento (1).
In the absence of threshold lay the subframe on the floor (1).

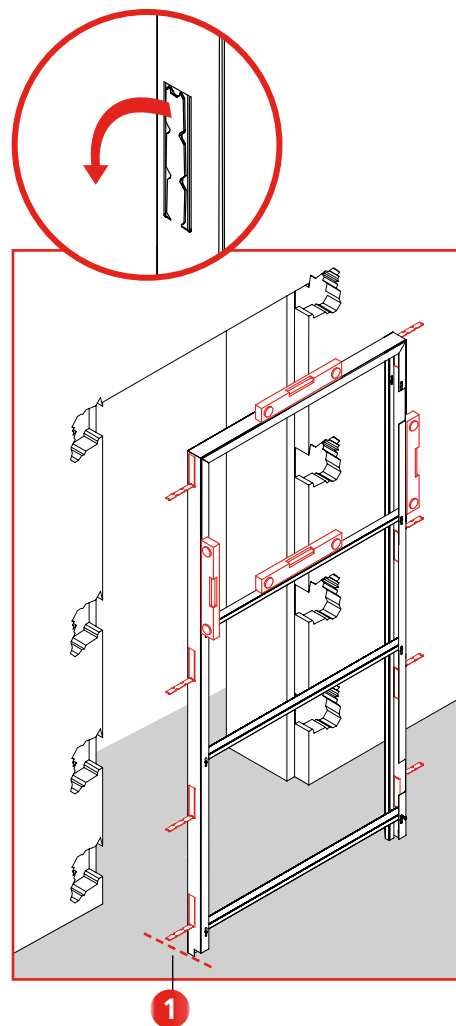


In assenza di soglia appoggiare il controtelaio al pavimento

In the absence of threshold lay the subframe on the floor

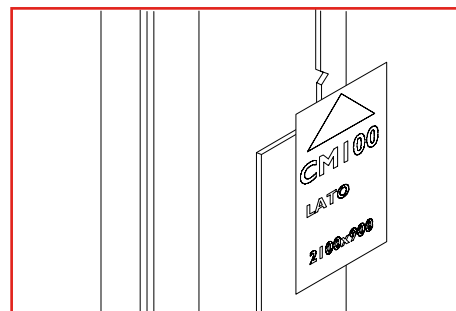

INSTALLAZIONE PORTA BLINDATA anta singola SECURITY DOOR INSTALLATION one leaf door







B. Con barre filettate / B. With threaded bars

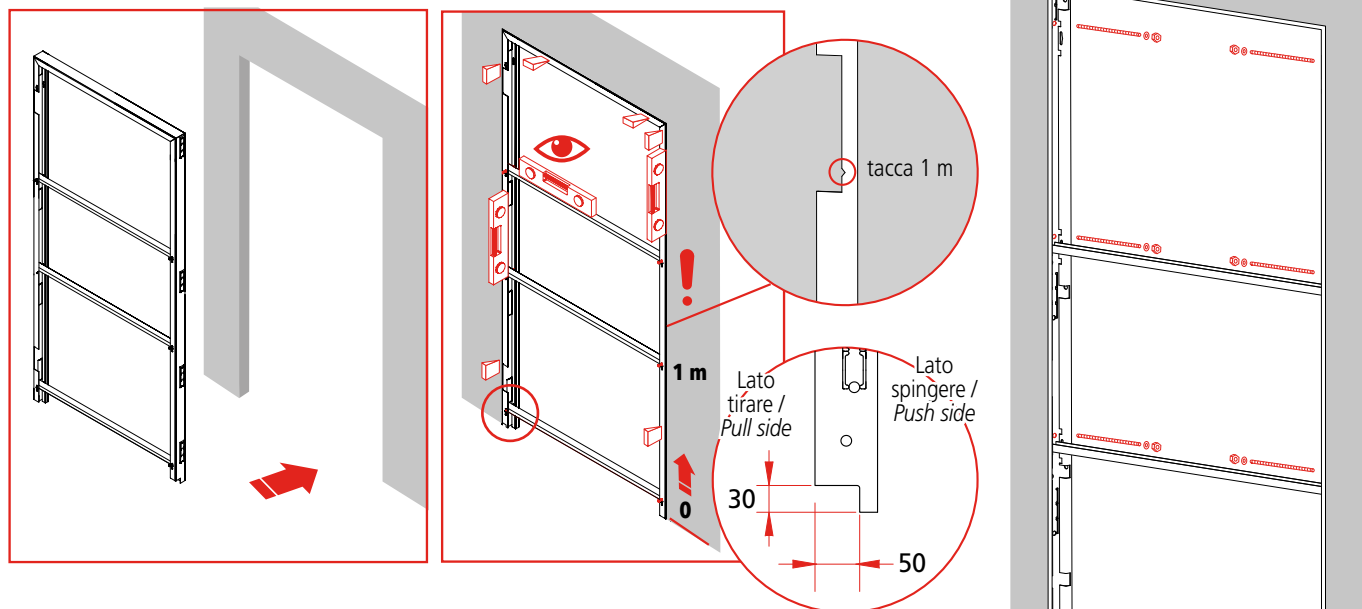

Procedura posa / Set-up procedure

- Posizionare il controtelaio nel vano murario tenendolo perfettamente in squadra utilizzando la bolla. Fare attenzione che il controtelaio mantenga la planarità.
Place the subframe in the wall housing keeping it perfectly at right square by using a level. Make sure that the subframe keeps the flatness.
- Fissarlo nella posizione corretta, ad esempio tramite cunei.
Fix it in the correct position for example through wedges.
- Assicurarsi che appoggi completamente sul pavimento. Se invece è presente una soglia fare riferimento a pag. 51.
Make sure that it lays completely on the floor. In case there is a threshold make reference to page 51.
- Con una punta da trapano Ø 10 mm forare il muro seguendo il riferimento sul controtelaio, spolverare i fori (1).
Drill holes in the wall with a 10mm Ø drill bit, keeping the subframe as point of reference. Clean the dust from the holes (1).

- Inserire gli ancoranti chimici (2).
Insert the chemical anchors (2).
- Inserire la barra filettata da 150-200 mm, lasciandola sporgere dalla parete 10-15 mm (3-4).
Insert the 150-200mm threaded bar and let it stick 10-15mm out the wall (3-4).
- Lasciare asciugare per circa 30 minuti (4).
Let it dry for approximately 30 minutes (4).
- Posizionare le rondelle sulle barre filettate e avvitare i dadi (5-6).
Place the washers on the threaded bars and fasten the nut (5-6).

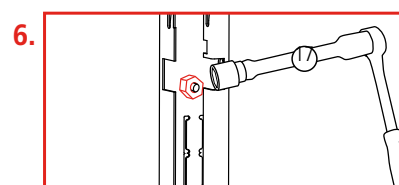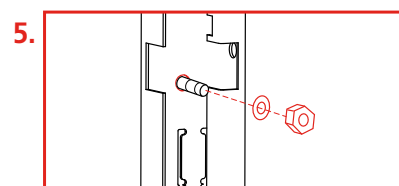
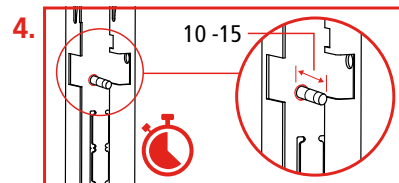
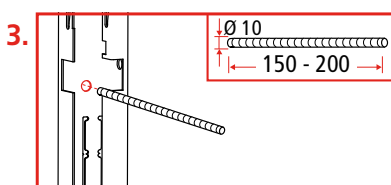
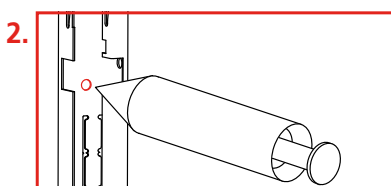
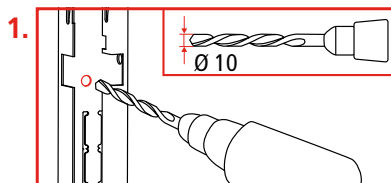


INSTALLAZIONE PORTA BLINDATA anta singola SECURITY DOOR INSTALLATION one leaf door

C. Con tasselli ad espansione / C. With wall plugs




Nel caso si preferisca fissare il controtelaio con tasselli ad espansione è necessario forare il muro in corrispondenza dei fori predisposti ed utilizzare tasselli di misura minima 10x160mm.
For the subframe fastening with wall plugs it is necessary to drill holes in the wall in correspondence of the slots of the subframe and use wall plugs with minimum dimension 10x160mm.

- Prima di iniziare, posizionare il controtelaio nel vano murario tenendolo perfettamente in squadra utilizzando la bolla. Fare attenzione che il controtelaio mantenga la planarità.
Before starting the installation process, place the subframe in the wall housing and keep it perfectly at right square by using a level. Make sure that the subframe keeps the flatness.
- Assicurarsi che appoggi completamente sul pavimento. Se invece è presente una soglia fare riferimento a pag. 51.
Make sure that it lays completely on the floor. In case there is a threshold make reference to page 51.

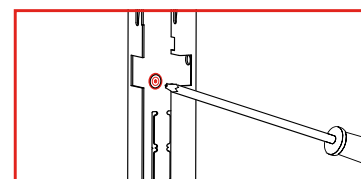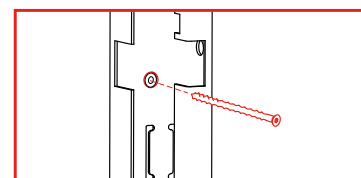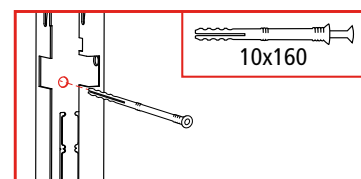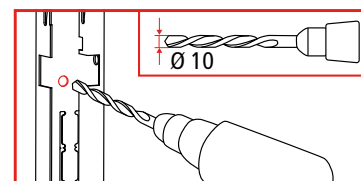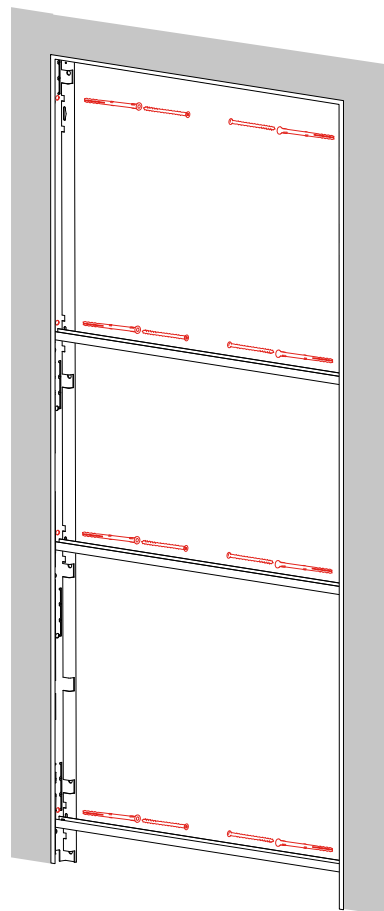

Rimozione distanziali Removal of the spacers

Togliere i distanziali solo a presa avvenuta colpendoli dall'alto con la mazzetta, quindi sfilare le viti e rimuovere le dime.
When the subframe is firmly fixed hit the spacers from above with the hammer. Then extract the screws and remove the spacers.

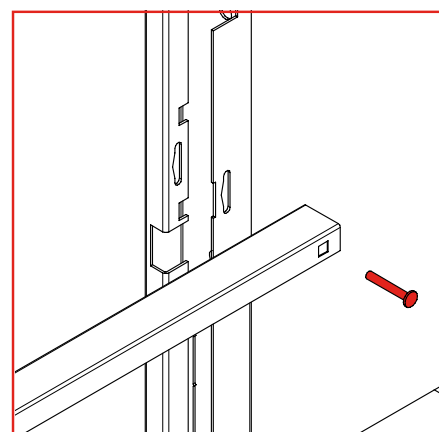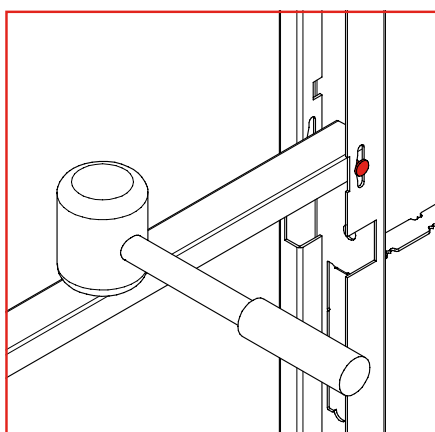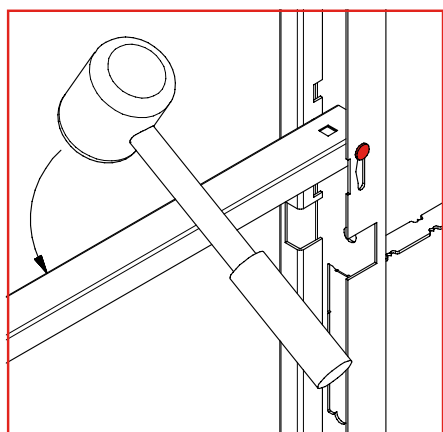


INSTALLAZIONE PORTA BLINDATA anta singola SECURITY DOOR INSTALLATION one leaf door

Posa controtelaio in funzione della soglia di battuta scelta Subframe installation depending on different thresholds


Soglia con dentello tipo 2 Threshold with step type 2

$H = 15 \times L = 20-25-30$

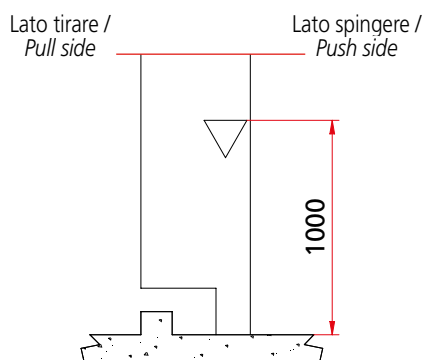


Soglia esterna sollevata tipo 3 External lifted threshold type 3

$H = 15$

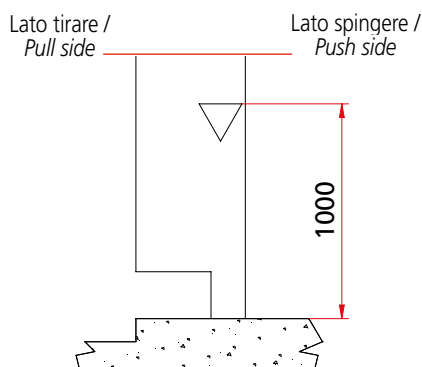


Soglia con dentello tipo 4 Threshold with step type 4

$H = 20-25-30 \times L = 20-25-30 \text{ mm}$

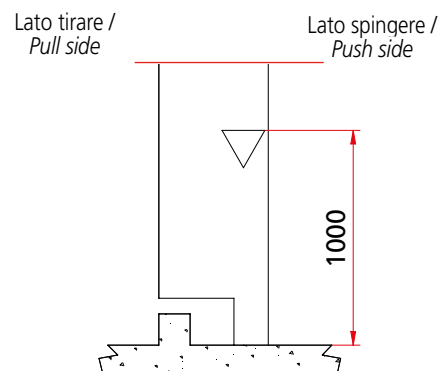


Soglia esterna sollevata tipo 5 External lifted threshold type 5


$H = 20-25-30$

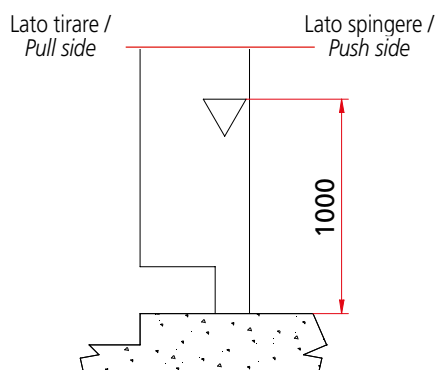


Soglia a livelli tipo 8 3 Levels threshold type 8

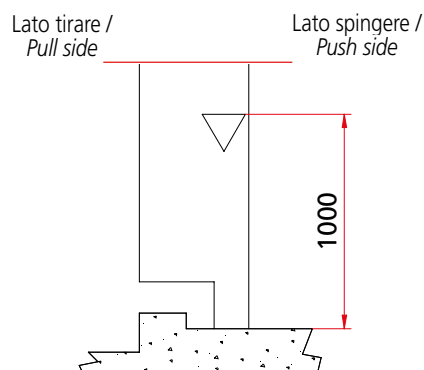


Soglia con dentello tipo 2 - 4 Threshold with step type 2-4

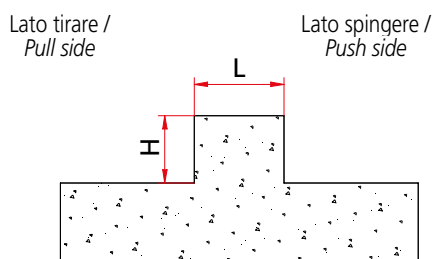

Soglia esterna sollevata tipo 3-5 External lifted threshold type 3-5

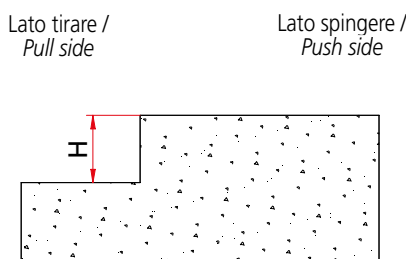

Soglia a livelli tipo 8 3 Levels threshold type 8

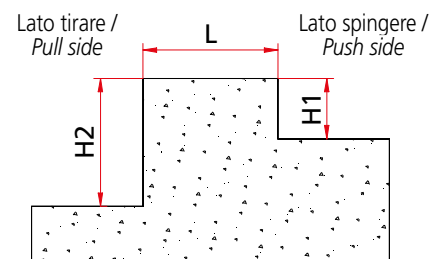


INSTALLAZIONE PORTA BLINDATA anta singola SECURITY DOOR INSTALLATION one leaf door

Montaggio porta con cerniera a vista Door installation - visible hinges

Nel caso di cerniera a vista, posizionare orizzontalmente l'imballo, aprire la scatola e sfilare il telaio, dopo aver aperto la serratura.



For visible hinges, place the package horizontally, open it and extract the frame after the opening of the lock.

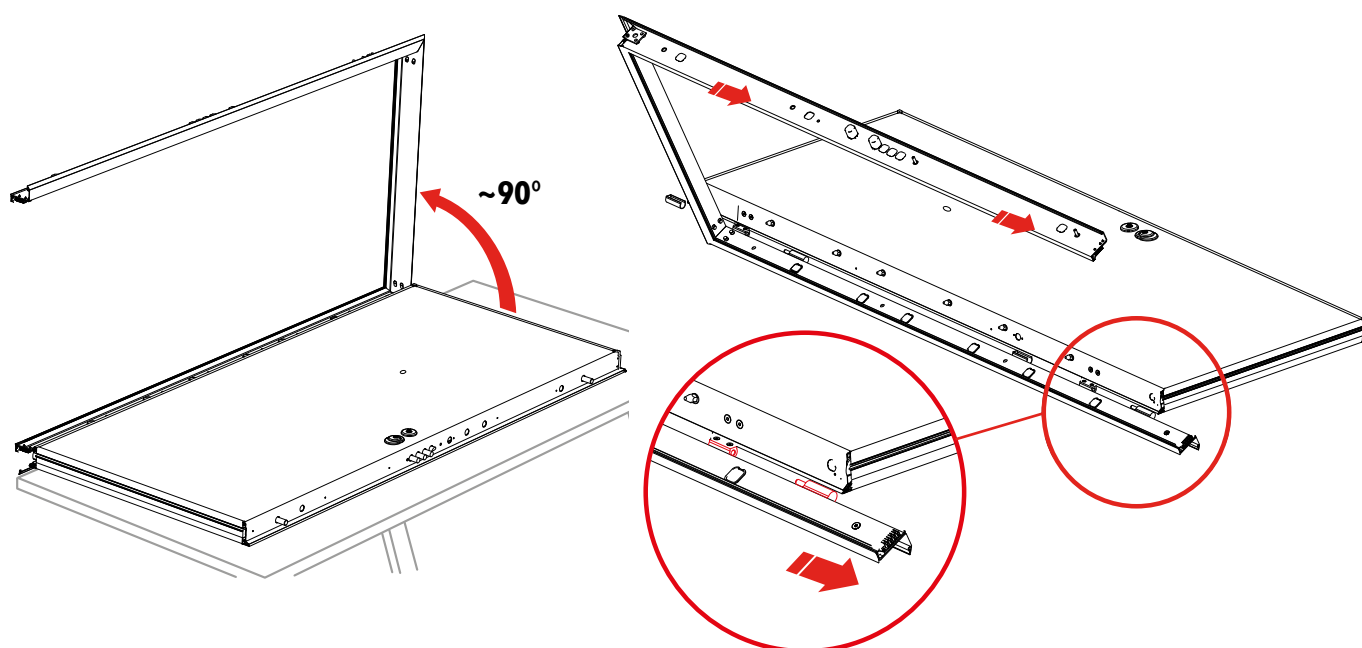



Inserimento squadrette filettate / How to insert the threaded plates

Prendere dal sacchetto ferramenta le squadrette filettate di accoppiamento telaio-controtelaio e posizionarle nelle apposite asole presenti sul controtelaio. L'inserimento della squadretta deve avvenire con la parte zigrinata all'interno della piega del controtelaio.

Take the threaded plates for subframe/frame matching from the accessories box and place them in the proper slots on the subframe (the threaded part must be inserted inside the fold of the subframe).

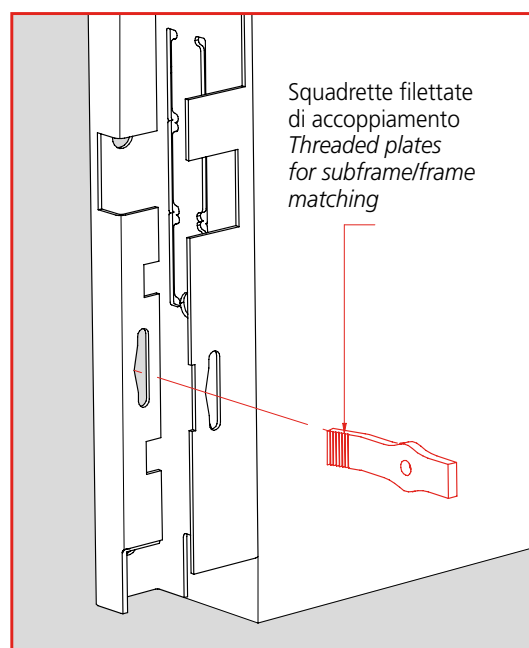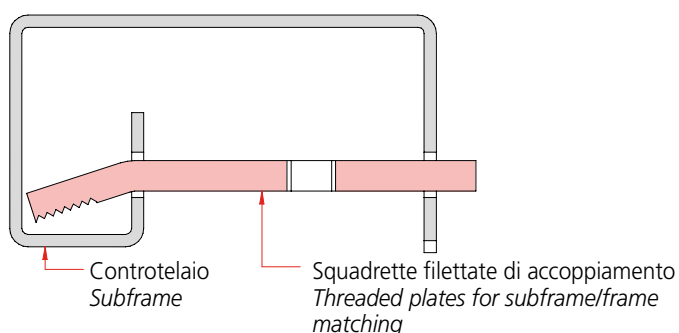


INSTALLAZIONE PORTA BLINDATA anta singola SECURITY DOOR INSTALLATION one leaf door

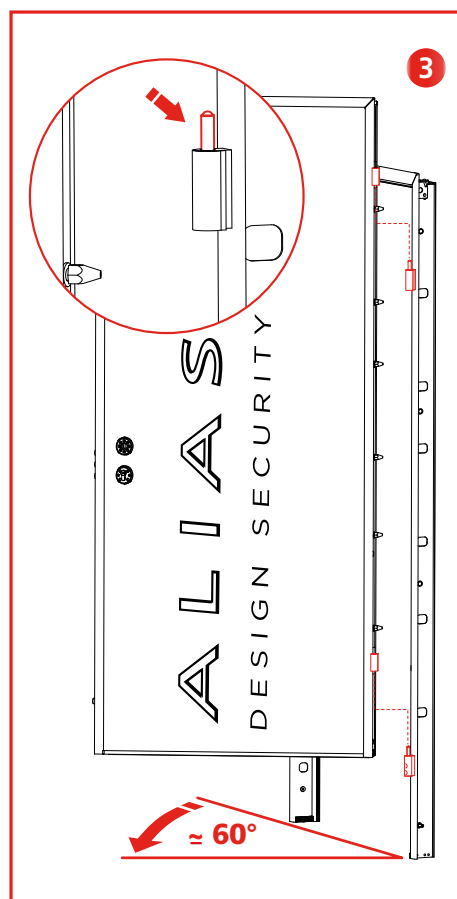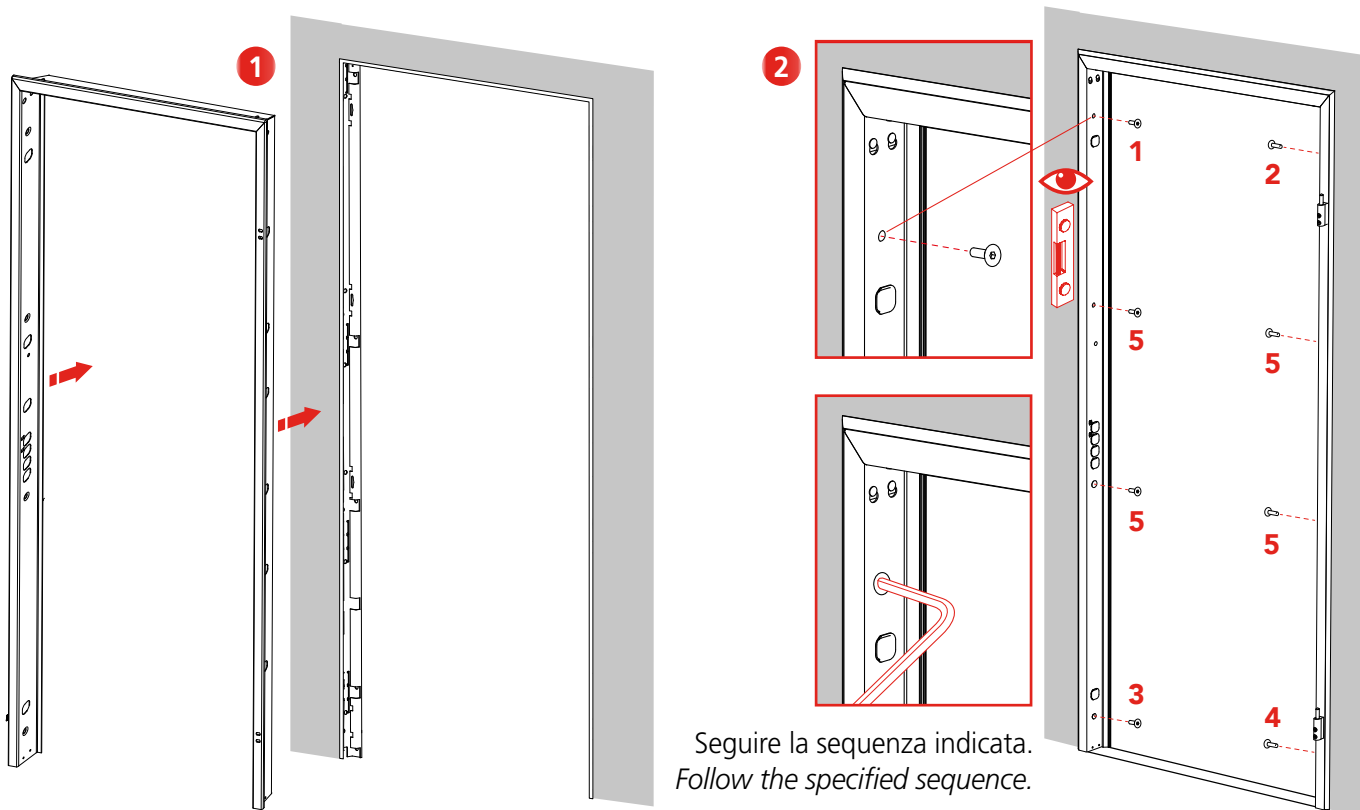

- Inserire il telaio nel controtelaio frontalmente (fig. 1).
Insert the frame into the subframe frontally (fig. 1).

- Allineare i fori presenti nel telaio con le squadrette filettate e procedere al fissaggio delle viti nell'ordine indicato alla fig. 2. Prima di serrare le viti verificare la perpendicolarità del telaio. Nel caso sia necessaria una regolazione, è possibile ottenerla facendo scorrere orizzontalmente la squadretta (fig. 4).

Adjust the slots of the frame with the threaded plates and place the screws following the correct order as shown in figure 2. Before the fastening of the screws check the perpendicularity of the frame. When necessary it is possible to adjust it simply sliding the threaded plate horizontally (fig. 4).

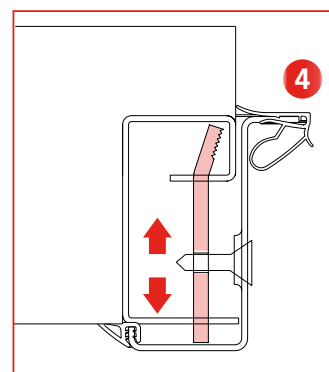


- Verificata la presenza dei perni sulle cerniere, inserire l'anta sul telaio con un angolo di apertura di circa 60° (fig. 3).
Once checked the presence of the pins on the hinges, insert the leaf on the frame with a 60° opening angle (fig. 3).
- Concludere l'operazione di montaggio della porta fissando la maniglia e inserendo le varie guarnizioni di finitura.
Fix handles and insert the different finishing gaskets to complete the door installation.

INSTALLAZIONE PORTA BLINDATA anta singola SECURITY DOOR INSTALLATION one leaf door


Montaggio porta con cerniera a scomparsa Door installation - invisible hinges

- L'anta ancora imballata va appoggiata al muro, all'interno dell'unità abitativa, in posizione verticale di fianco al vano murario e con il lato esterno (coperchio) a vista (fig. 1).



Lean the still packed door on the wall, in vertical position next to the wall housing and with the cover in sight (fig. 1)



- Inserire le squadrette filettate seguendo le indicazioni di pag. 53.
Insert the threaded plates following the instructions on page 53.

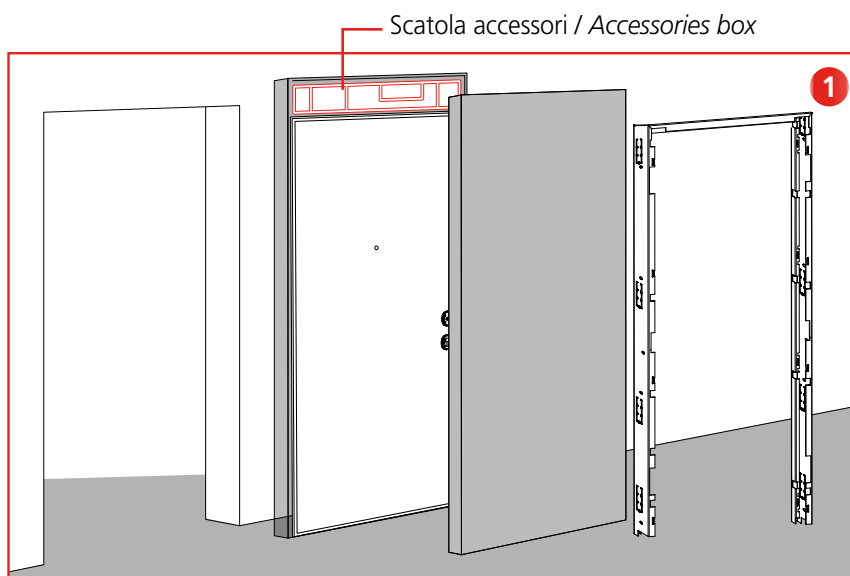

- Portare il telaio a ridosso del controtelaio (fig. 2).
Bring the frame close to the subframe (fig. 2).
- Procedere al fissaggio delle viti nell'ordine indicato alla fig. 3.
Fasten the screws following the right order as shown in fig. 3.

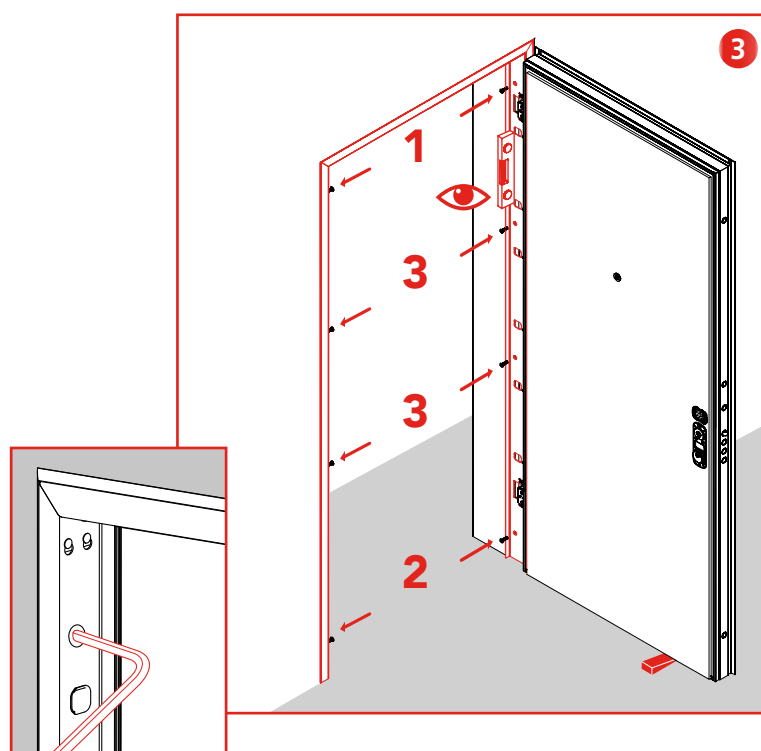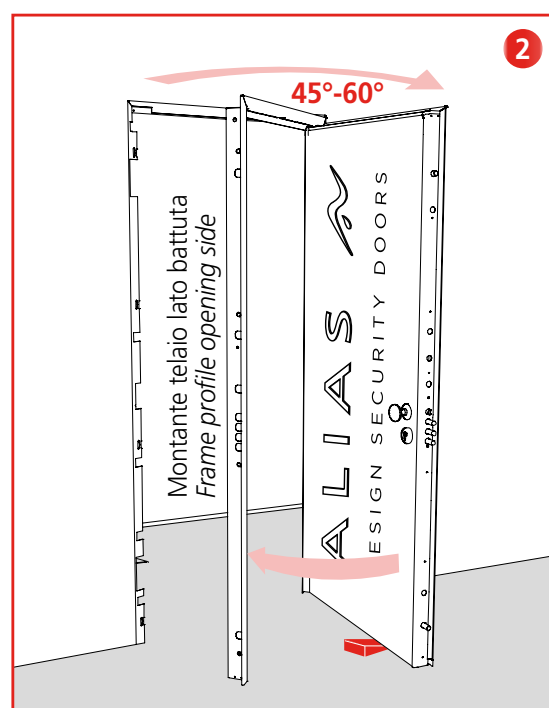

- Concludere l'operazione di montaggio della porta fissando la maniglia e inserendo le varie guarnizioni di finitura.
Fix handles and insert the different finishing gaskets to complete the door installation.

INSTALLAZIONE PORTA BLINDATA doppia anta SECURITY DOOR INSTALLATION double leaf door

La posa del controtelaio del blindato ad anta doppia e le relative registrazioni avvengono come per il blindato ad anta unica (da pag. 48). Si deve:



- Registrare il deviatore superiore dell'antino utilizzando il registro posizionato nel traverso superiore del telaio (1).
- Predisporre un foro a pavimento Ø min. 25mm, profondo minimo 30mm, per inserire boccia ottone a pavimento e ricevere il deviatore inferiore dell'antino (2).

Entrambe le operazioni si dovranno svolgere a porta chiusa.


The installation of the subframe for double leaf doors with all its adjustments are the same as those for one leaf doors (from page 48). It is necessary to:

- *Adjust the secondary leaf upper bolt by acting on the regulator located on the upper part of the frame (1).*
- *Drill a hole in the floor (dimensions min 25mm ø and min. 30mm deep) to insert the brass bushing suitable for the secondary leaf lower bolt (2).*


Both operations must be done with closed door.

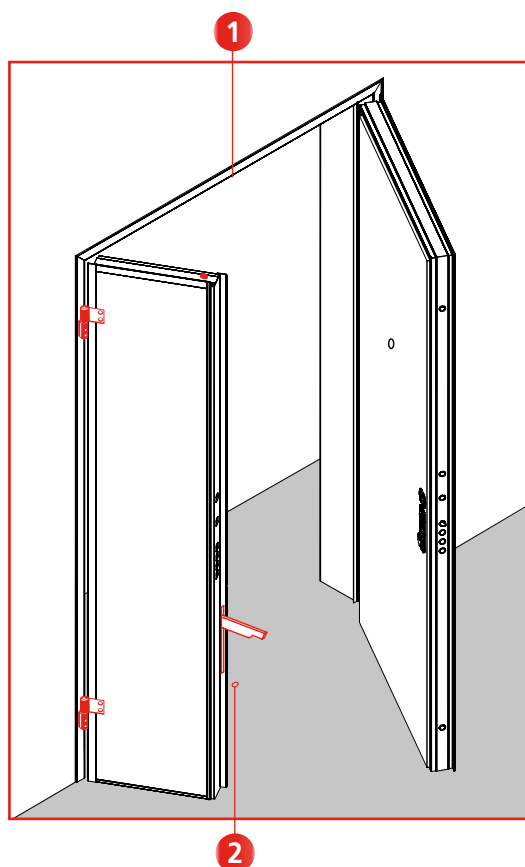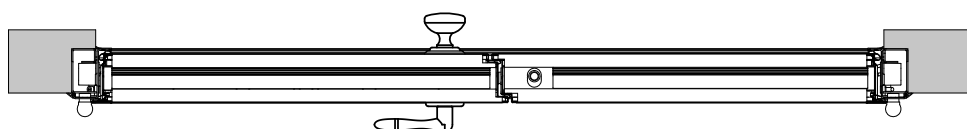


Regolazione catenaccio superiore antino Adjustment of the secondary leaf upper bolt

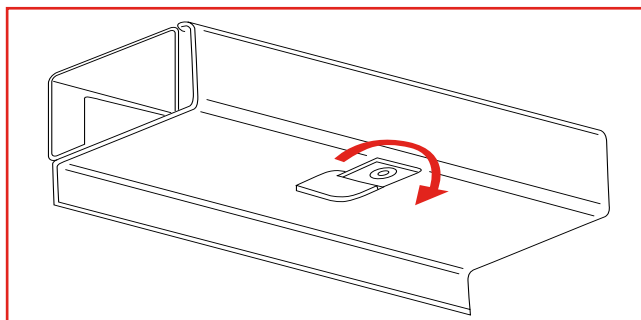

Funzionamento leva Lever functioning

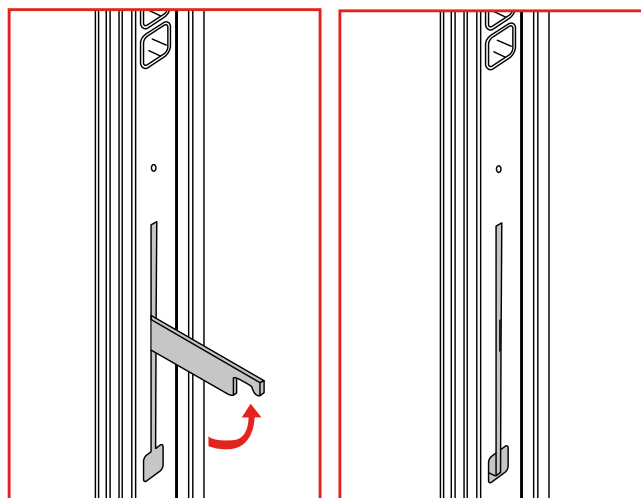

La leva di sblocco dell'anta semifissa sporge in posizione di apertura ed è abbassata per essere in sicurezza.
Raise the unblocking lever of the semi-fixed leaf to open or press it down to secure it.

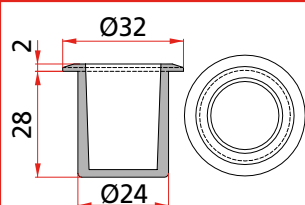

Boccia a pavimento
fornita nel kit ferramenta.
*Lower bolt bushing
supplied in the
accessories box.*


INSTALLAZIONE PORTA BLINDATA SECURITY DOOR INSTALLATION

Posa anta in funzione della soglia di battuta scelta Door installation depending on chosen threshold


In funzione delle prestazioni richieste e della tipologia del pavimento (soprattutto in caso di ristrutturazione) esiste la possibilità di scegliere la battuta dell'anta come dai modelli indicati.

It is possible to choose between the different models of threshold indicated hereunder depending on the required performances and on the type of floor (especially in case of renovation).


Soglia svizzera tipo 7
Inox threshold type 7

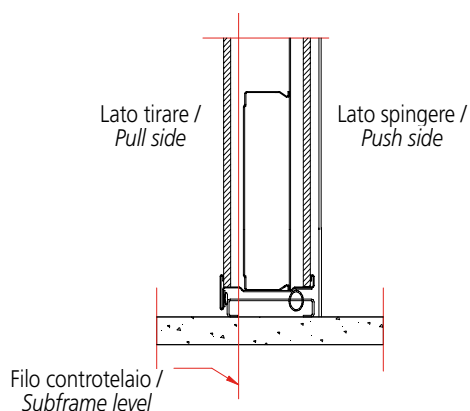


Soglia aria-acqua-vento tipo AAV
Air-water-wind threshold type AAV

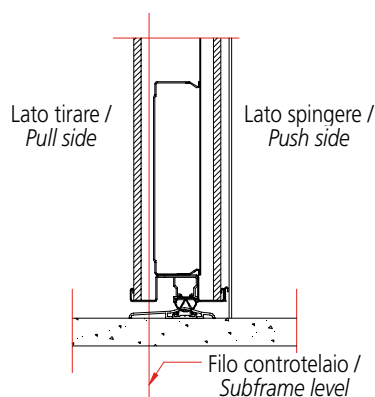


Soglia con dentello tipo 2
Threshold with step type 2

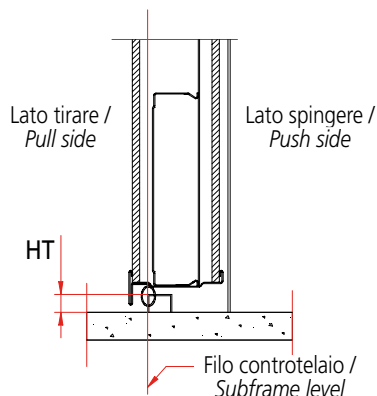


Soglia esterna sollevata tipo 3
External lifted threshold type 3

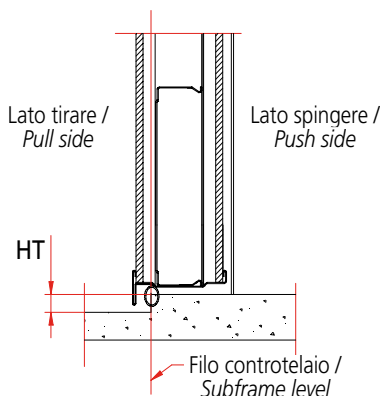


Soglia con dentello HT X L tipo 4
Threshold with step HT X L type 4

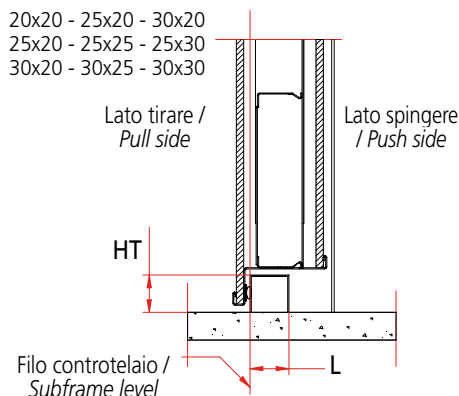

Soglia esterna sollevata tipo 5
External lifted threshold type 5

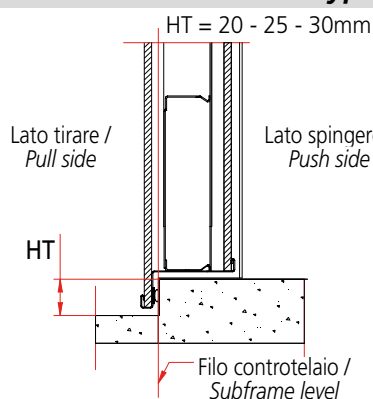

Battuta tipo 8 HTXL
Threshold type 8 HTXL

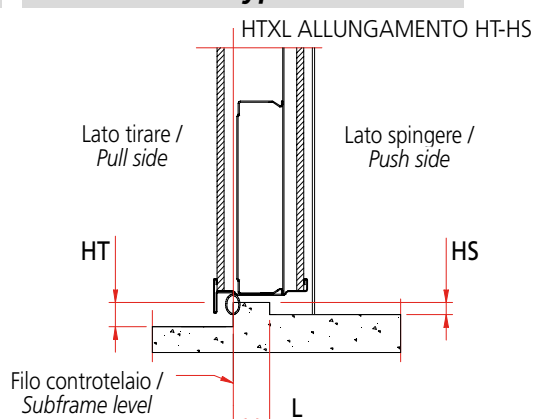


REGISTRAZIONI ADJUSTMENTS

Regolazione cerniere anta / Adjustment of door hinges

Cerniera a vista / Visible hinge

Regolazione verticale / Vertical adjustment


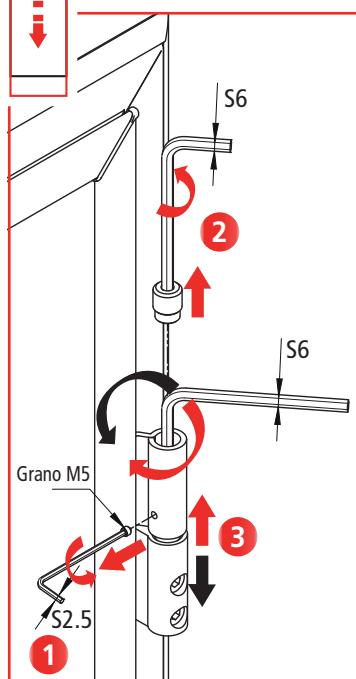


È possibile regolare la posizione dell'anta in direzione verticale agendo sulle cerniere mediante i seguenti passaggi:

1. Rimuovere il cappuccio superiore di entrambe le cerniere.
2. Svitare e rimuovere mediante chiave a brugola da 2.5 mm i grani laterali di arresto (1).
3. Con una chiave a brugola da 6 mm svitare e rimuovere i grani di bloccaggio collocati in testa al perno di rotazione (2).
4. Agire mediante la stessa chiave sulla cerniera superiore, ruotando in senso antiorario il perno di rotazione per abbassare il battente, viceversa per alzarlo (3).
5. Una volta trovata la posizione corretta, avvitare il perno della cerniera inferiore fino a portarlo a contatto col fondo della propria sede.
6. Reinserire infine i grani di bloccaggio ed avvitarli fino ad arresto, riposizionare quindi i cappucci di protezione precedentemente rimossi.

For the adjustment of the leaf in vertical direction act on the hinges as follows:

1. Remove the cover of the upper hinge of the door.
2. Unfasten the locking grub screw on the side of the hinge using a 2.5 mm allen wrench. (1)
3. Unfasten and remove the locking grub screw on the head by means of a 6 mm allen wrench. (2)
4. With the same allen wrench act on the upper hinge by rotating the pivot pin counterclockwise to lower the leaf or vice-versa to raise it, to find the right vertical position. (3)
5. Set all the hinges of the door in the same way.
6. Reinsert the locking screws and tighten them until they are locked. Then reposition the protective covers previously removed.

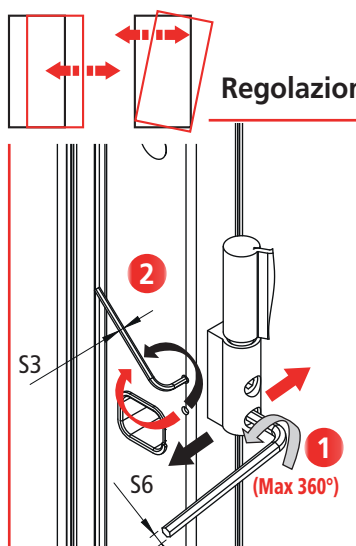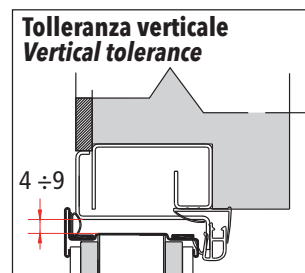

Regolazione laterale / Lateral adjustment



La regolazione orizzontale del battente viene eseguita mediante i seguenti passaggi:

1. Aprire l'anta di almeno 90° e rimuovere i tappi di copertura per accedere ai grani di regolazione che si trovano sul telaio in prossimità della cerniera e sfilare la cover della semi-cerniera a telaio.
2. Allentare le viti di fissaggio mediante chiave a brugola da 6 mm. (1)
3. Con una chiave a brugola da 3 mm, agire sui grani di regolazione all'interno del telaio, ruotandoli in senso orario per ridurre l'aria tra battente e telaio sul lato cerniere; viceversa in senso antiorario. (2)
4. Una volta trovata la posizione corretta del battente, occorre serrare le viti di fissaggio precedentemente allentate. Riposizionare tappi per grani e cover cerniera.

For the horizontal adjustment of the leaf act as follows:

1. Open the door at least 90° and remove the covering caps to have access to the adjusting screws on the frame near the hinge. Remove the cover of the half-hinge on frame.

2. Loosen the fixing screws by means of a 6mm Allen key. (1)
3. With a 3mm Allen key act on the adjusting screws positioned on the frame by rotating them clockwise in order to move closer leaf and frame on the hinges side; vice-versa counterclockwise. (2)
4. Once found the proper position of the leaf, tighten the fixing screws previously loosen. Then reposition the caps of the screws and the hinge cover.

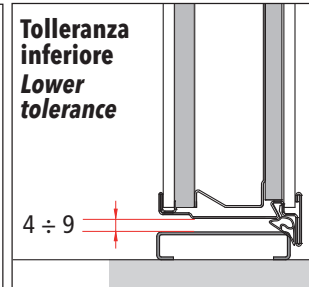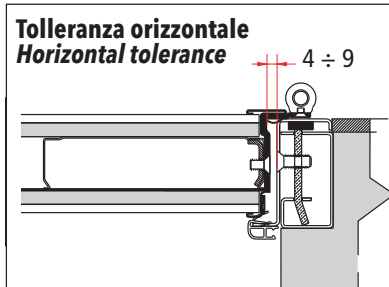


REGISTRAZIONI SETTINGS



Cerniera a scomparsa Invisible hinge

Nel caso di cerniera a scomparsa occorre prima allentare le due brugole di serraggio, quindi agire sulle brugole di regolazione (sono collegate ad eccentrici), quella lato telaio per la regolazione destra / sinistra, quella lato anta per la regolazione alto / basso.


For invisible hinges it is firstly necessary to loosen the two tightening screws. Then act on the adjusting screws (connected to eccentrics), frame side screw for right/left adjustment, leaf side screw for upwards/downwards adjustment.

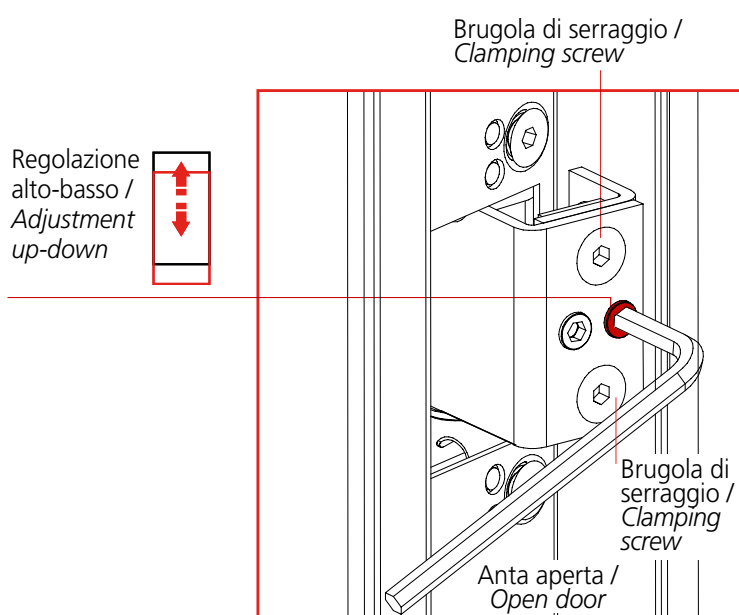


Tolleranza verticale / Vertical tolerance

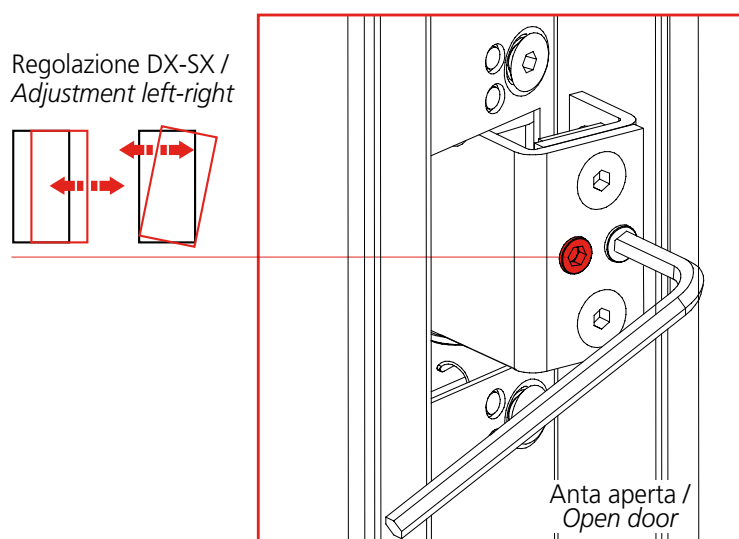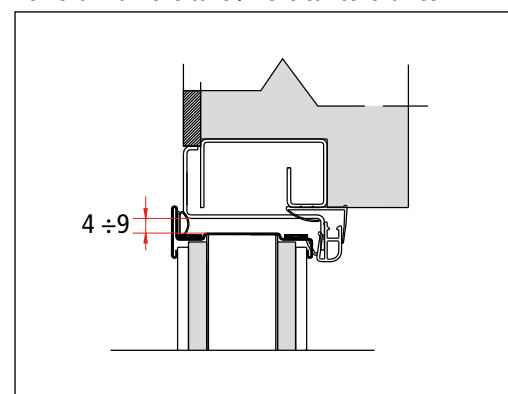


Tolleranza orizzontale / Horizontal tolerance

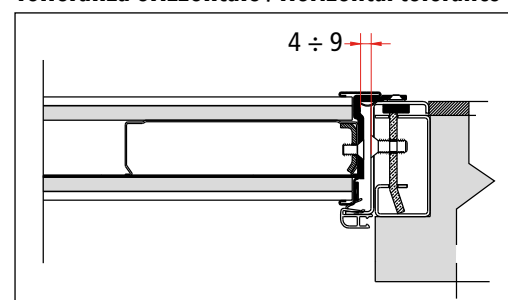

Tolleranza inferiore / Lower tolerance

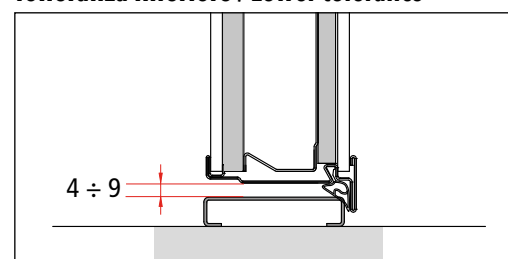

Scrocco / Latch

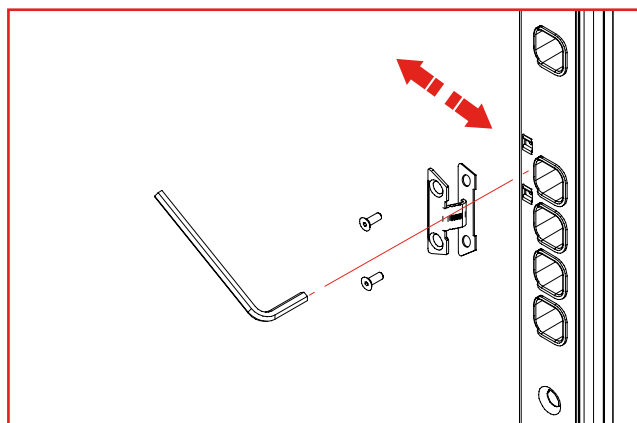


Per regolare lo scrocco si procede allentando, con la chiave a brugola, il registro posizionato su montante telaio. Muovendolo e/o ruotandolo leggermente si potrà trovare la posizione ideale per il perfetto funzionamento dello scrocco.

For the adjustment of the latch loose the screws of the spring latch on the vertical profile of the frame through an allen key. Move and / or rotate the latch slightly to find the ideal position for its perfect functioning.


Fermavetro / Glass securing

- 1.** Togliere il fermavetro perimetrale con l'ausilio di un cacciavite.

Remove the perimetral glass securing with a screwdriver

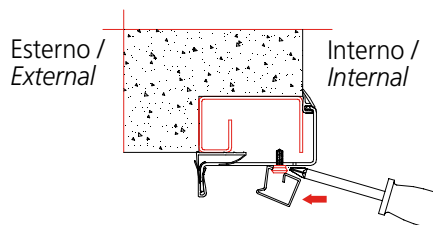


- 2.** Inserire il vetro / Insert glass

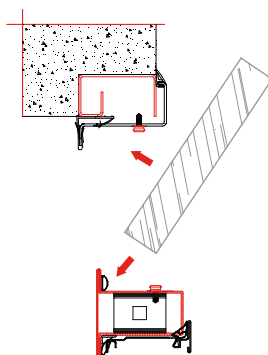


- 3.** Riposizionare il fermavetro con l'ausilio di un martello di gomma

Replace the glass securing with the aid of a rubber hammer

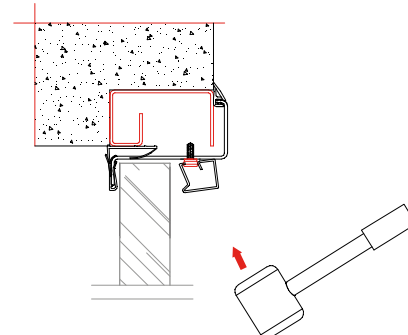


- 4.** Inserire la guarnizione fornita in dotazione posizionandola tra vetro e fermavetro

Insert the supplied gasket placing it between glass and glass securing

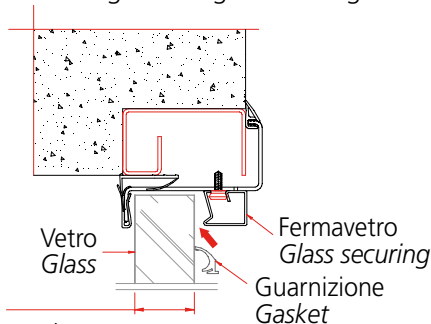

Sp. da 34 a 50
Thickness from 34 to 50

- 5. MONTAGGIO COMPLETATO
SET-UP COMPLETED**

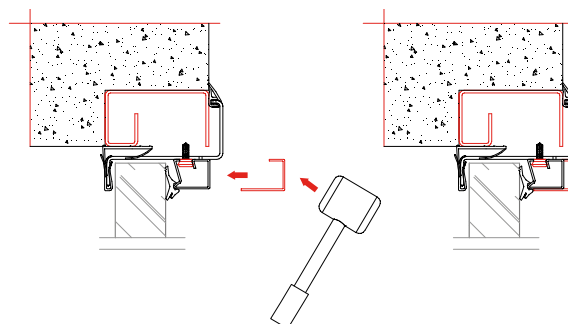

REGISTRAZIONI SETTINGS

Regolazione para aria *Drop-down seal adjustment*

Regolazione lama para aria: è necessario aprire l'anta, quindi, con la stessa chiave a brugola con cui abbiamo avvitato i grani della maniglia, si agisce nel modo seguente:


- Svitiamo il perno per aumentare l'incidenza della lama (il para aria scende)
- Avvitiamo il perno per diminuire l'incidenza della lama (il para aria sale).

Se la lama para aria deve essere sostituita, ed il portoncino non può aprirsi per più di 90° allora è necessario, nel caso di cerniera a scomparsa, svitare le brugole della cerniera inferiore per permettere all'anta di flettere fino a consentire l'uscita della lama. Nel caso di cerniere a ridosso si consiglia di sfilare l'anta dal telaio.

For drop-down seal adjustment open the door and with the same allen key used to fasten the handles screws, act as follows:

- *Unscrew the pin to raise the seal*
- *Tighten the pin to lower the seal*


In case the seal must be replaced and the door cannot open for more than 90° than, for invisible hinges, it is necessary to loosen the screws of the lower hinge to allow the leaf flexion until the removal of the seal. In case of closer hinges it is recommended to remove the leaf from the frame.

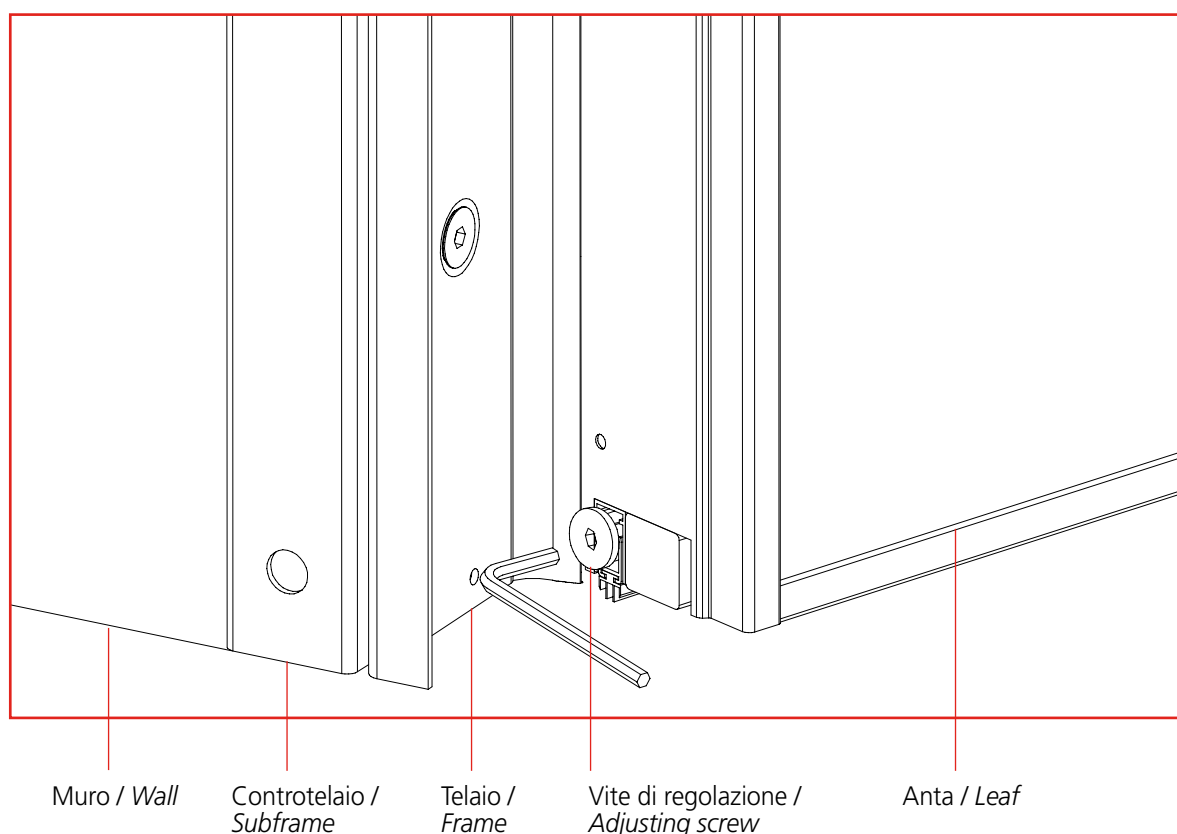

FORATURE PANNELLI Standard per porte anta singola HOLES FOR STANDARD PANELS for one leaf doors

Foratura per maniglia tonda, tranne per i modelli ZTL, FLAT e WING Holes for round handles except for ZTL, FLAT and WING models

Quote riferite a pannelli per porte senza soglia a terra
Dimensions referred to panels for doors without floor threshold..

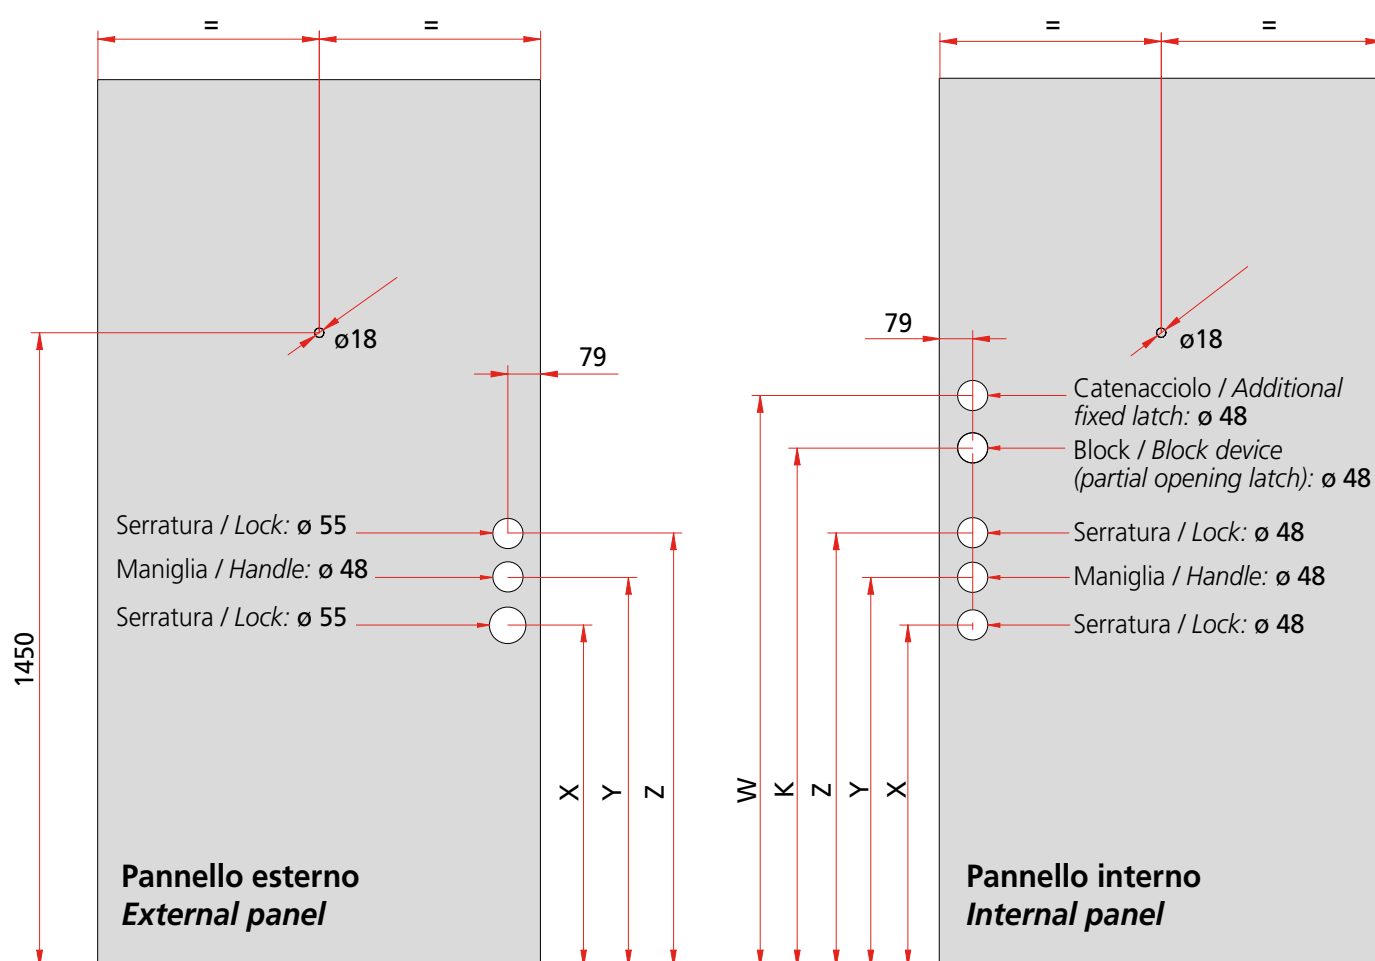

Pannello esterno / External panel


Mod. serr. / lock	X	Y	Z
/ N	906	991	-
/ NS			1068
/ R			-
/ RS			1068
/ C	898		-
/ CY			1068
/ CS			

Pannello interno / Internal panel

Mod. serr. / lock	X	Y	Z	K	W
/ N	906	991	-	1206	1306
/ NS			1068		
/ R			-		
/ RS			1068		
/ C	898		-		
/ CY			1068		
/ CS					

DIMENSIONI RIVESTIMENTI per porte anta singola DIMENSIONS OF PANELS for one leaf door

Rivestimenti interni-esterni per anta singola - Pannelli lisci sp. 6mm Internal-external panels for one leaf door - 6mm thick panels

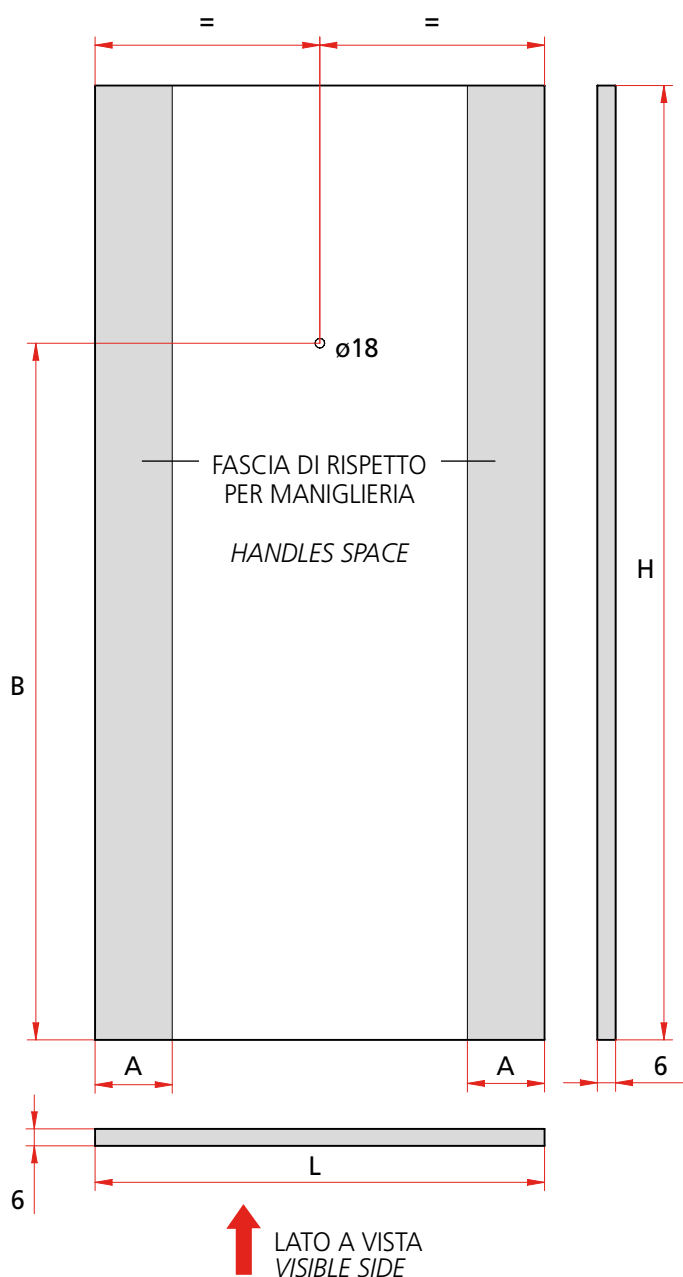

DIMENSIONI PANNELLI / PANEL DIMENSIONS

- A = 130** ingombro impegnato da maniglia porta: fare attenzione in caso di eventuale lavorazione del rivestimento e/o applicazione di cornici.
Space dedicated to door hardware: pay attention in case of particular panel manufacturing and/or applications.
- B = 1450** predisposizione foro spioncino su battente / *predisposition for spyhole*
- H** altezza nominale porta - 2mm (para aria) / *nominal height - 2mm (drop-down seal)*
- L** larghezza nominale porta + 14mm
nominal width + 14mm

Con soglia AAV / *with AAV threshold* B, H - 10 mm
Con soglia svizzera / *with inox threshold* B, H - 23 mm

Esempio: porta dimensioni nominale / Example: Net dimensions door 900x2100mm

Dimensioni pannello / Panel dimensions:

H = Altezza nominale con para aria / *Nominal height with drop-down seal*

H = Altezza nominale con soglia svizzera / *Nominal height with inox threshold*

L = Larghezza nominale / *Nominal width*


2100 - 2 = 2098 mm

2100 - 23 = 2077 mm

900 + 14 = 914 mm

DIMENSIONI RIVESTIMENTI per porte anta singola
DIMENSIONS OF THE PANELS for one leaf door

Rivestimenti lisci o pantografati sp. 15mm
a FILO PORTA sia all'interno che all'esterno, con battuta perimetrale
Internal-external flat or pantographed 15mm thick panels COPLANAR with
perimetral profile

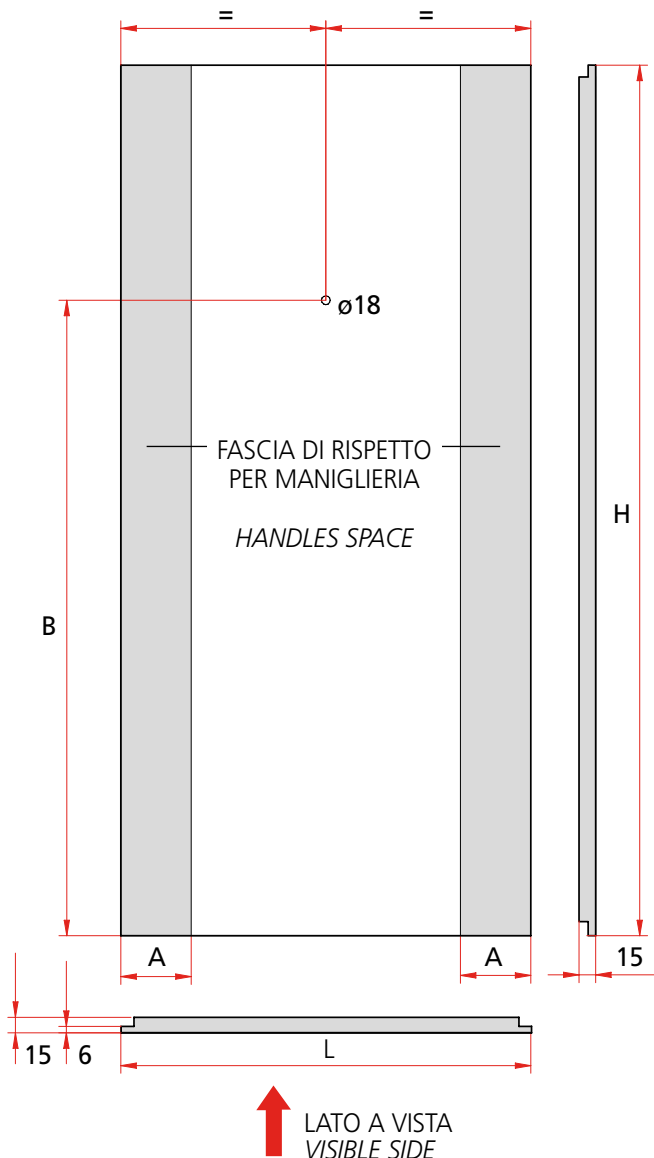

DIMENSIONI PANNELLI / PANEL DIMENSIONS

- A = 130** ingombro impegnato da maniglia porta: fare attenzione in caso di eventuale lavorazione del rivestimento e/o applicazione di cornici.
Space dedicated to door hardware: pay attention in case of particular panel manufacturing and/or applications.
- B = 1450** predisposizione foro spioncino su battente / *predisposition for spyhole*
- H** altezza nominale porta - 2mm (para aria) / *nominal height - 2mm (drop-down seal)*
- L** larghezza nominale porta + 14mm / *nominal width + 14mm*

Con soglia AAV / *with AAV threshold* B, H - 10 mm
Con soglia svizzera / *with inox threshold* B, H - 23 mm

LATO A VISTA
VISIBLE SIDE

LATO A VISTA
VISIBLE SIDE

Esempio: porta dimensioni nominale /
Example: Net dimensions door 900x2100mm

Dimensioni pannello / Panel dimensions:


H = Altezza nominale con para aria / *Nominal height with drop-down seal* **2100 - 2 = 2098 mm**

H = Altezza nominale con soglia svizzera / *Nominal height with inox threshold*

2100 - 23 = 2077 mm

L = Larghezza nominale / *nominal width*


900 + 14 = 914 mm

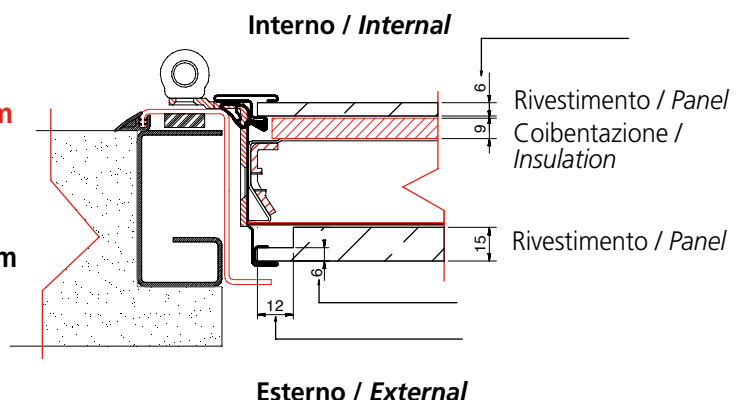

Esterno / External

DIMENSIONI RIVESTIMENTI per porte anta singola
DIMENSIONS OF THE PANELS for one leaf door

Rivestimenti lisci o pantografati sp. 15mm a SPORGERE con battuta perimetrale
Flat or pantographed 15mm thick panels that COME OUT from perimetral profile

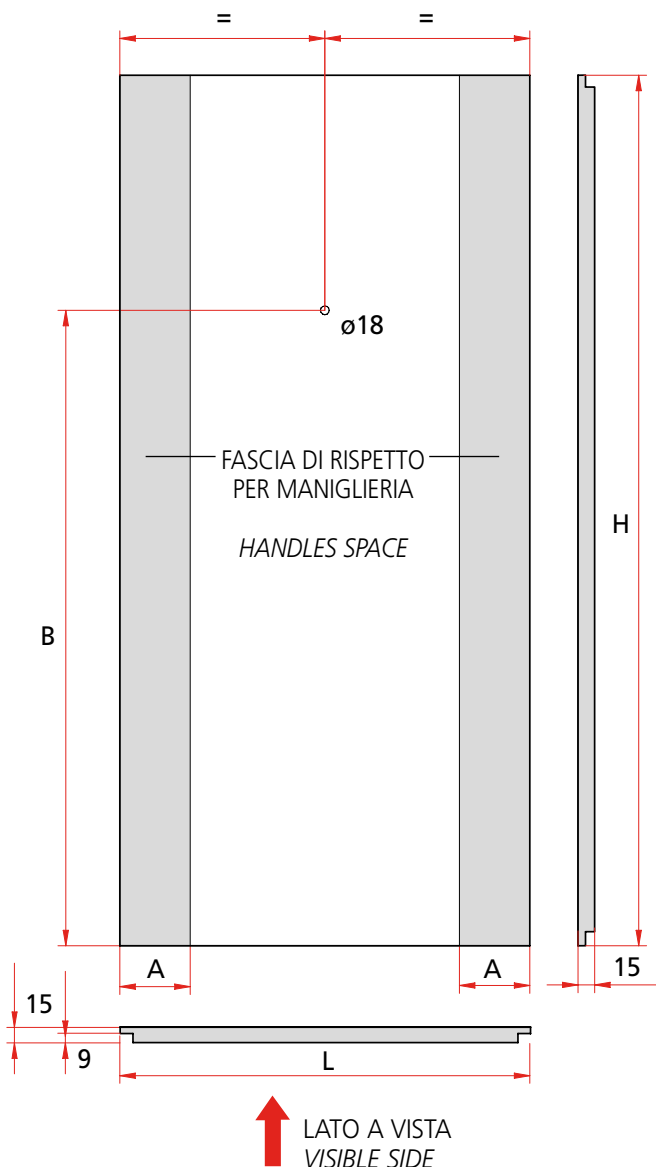

DIMENSIONI PANNELLI / PANEL DIMENSIONS

- A = 130** ingombro impegnato da maniglia porta: fare attenzione in caso di eventuale lavorazione del rivestimento e/o applicazione di cornici.
Space dedicated to door hardware: pay attention in case of particular panel manufacturing and/or applications.
- B = 1450** predisposizione foro spioncino su battente / *predisposition for spyhole*
- H** altezza nominale porta - 2mm (para aria) / *nominal height - 2mm (drop-down seal)*
- L** larghezza nominale porta + 14mm / *nominal width + 14mm*

Con soglia AAV / *with AAV threshold* B, H - 10 mm
Con soglia svizzera / *with inox threshold* B, H - 23 mm


Esempio: porta dimensioni nominale /
Example: Net dimensions door
900x2100mm

Dimensioni pannello / Panel dimensions:

H = Altezza nominale con para aria /
Nominal height with drop-down seal
2100 - 2 = 2098 mm

H = Altezza nominale con soglia svizzera /
Nominal height with inox threshold
2100 - 23 = 2077 mm

L = Larghezza nominale / *nominal width*
900 + 14 = 914 mm

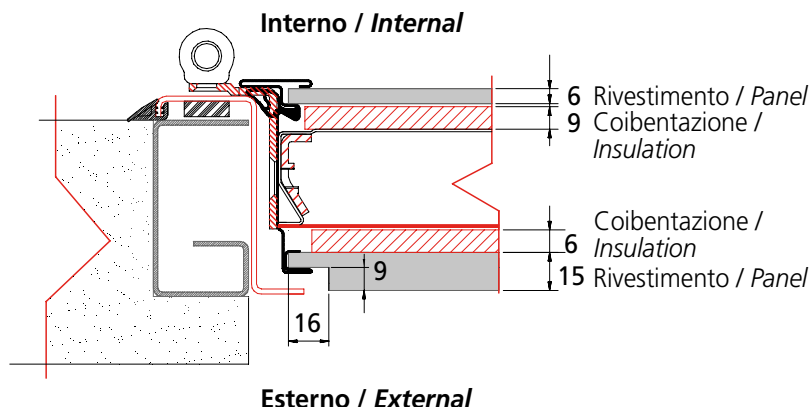


DIMENSIONI RIVESTIMENTI per porte anta doppia DIMENSIONS OF PANELS for double door

Rivestimenti interni 6mm per porte a due ante simmetriche e asimmetriche da montare con coibentazione

6mm thick internal panel for symmetric or asymmetric double leaf door with insulation.

PANNELLI INTERNI / INTERNAL PANELS

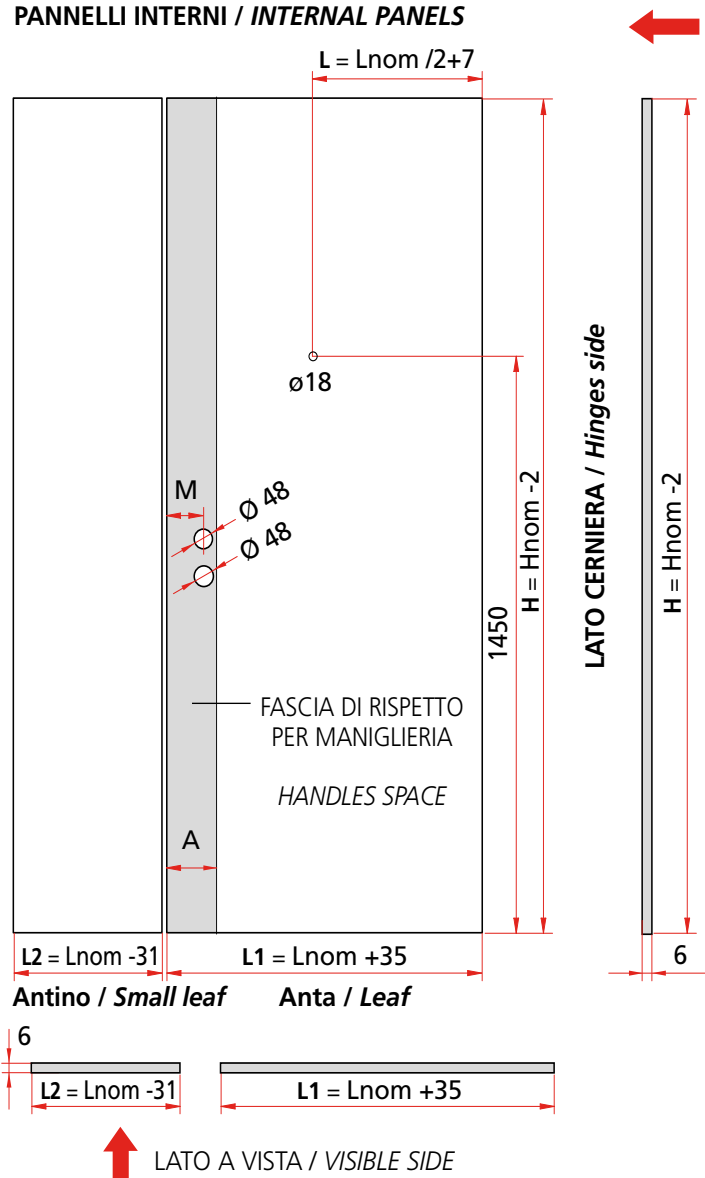

DIMENSIONI PANNELLI / PANEL DIMENSIONS

- A = 135** ingombro impegnato da maniglia porta: fare attenzione in caso di eventuale lavorazione del rivestimento e/o applicazione di cornici. *Space dedicated to door hardware: pay attention in case of particular panel manufacturing and/or applications.*
- B = 1450** predisposizione foro spioncino su battente / *predisposition for spyhole*
- H** altezza nominale porta - 2mm (para aria) / *nominal height - 2mm (drop-down seal)*
- L1** larghezza porta + 35mm *leaf width + 35mm*
- L2** larghezza nominale antino - 31mm *small leaf nominal width - 31 mm*
- M = 100**

Con soglia svizzera / AAV B, H - 23 mm
With inox threshold
or AAV threshold B, H - 23 mm

**Esempio: porta dimensioni nominale /
Example: Net dimensions door**

900x2100mm

Dimensioni pannelli interni / Interior panels dimensions:

H = Altezza nominale con para aria /
Nominal height with drop-down seal: 2100 - 2 = 2098 mm
H = Altezza nominale con soglia svizzera /
Nominal height with inox threshold: 2100 - 23 = 2077 mm
L1 = Larghezza nominale anta / *Leaf nominal width:* 900 + 35 = 935 mm
L2 = Larghezza nominale antino / *Small leaf nominal width:* 400 - 31 = 369 mm
Stesse misure per pannelli da 6mm / *Same dimensions for 6mm thick panels*

N.B. Per le tipologie di pannello applicate alle porte a due ante fare riferimento all'anta singola

N.B. For panel types suitable for double doors make reference to single leaf doors


DIMENSIONI RIVESTIMENTI per porte anta doppia DIMENSIONS OF THE PANELS for double door

Rivestimenti esterni 6mm per porte a due ante simmetriche e asimmetriche da montare con coibentazione

6mm thick external panels for symmetric and asymmetric double door with insulation

PANNELLI ESTERNI / EXTERNAL PANELS

← LATO A VISTA
VISIBLE SIDE

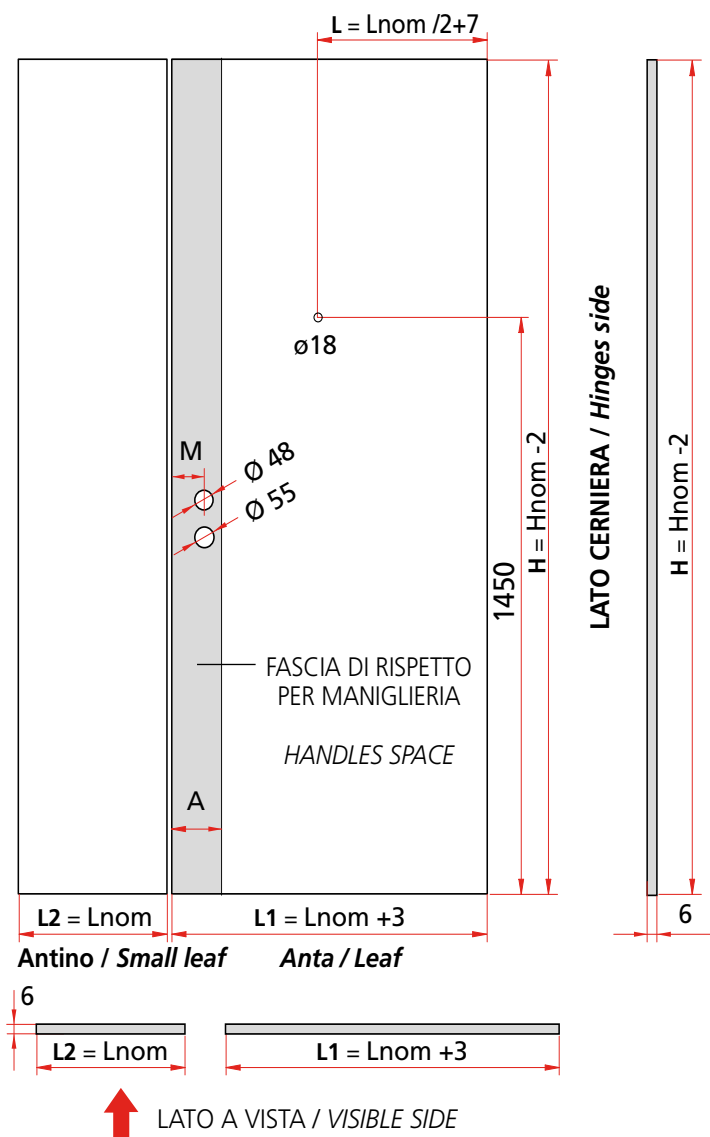

DIMENSIONI PANNELLI / PANEL DIMENSIONS

- A = 135** ingombro impegnato da maniglie-
ria porta: fare attenzione in caso
di eventuale lavorazione del rivesti-
mento e/o applicazione di cornici.
*Space dedicated to door hardware:
pay attention in case of particular
panel manufacturing and/or
applications.*
- B = 1450** predisposizione foro spioncino
su battente
predisposition for spyhole
- H** altezza nominale porta - 2mm
(para aria) / *nominal height - 2mm
(drop-down seal)*
- L1** larghezza porta + 3mm
leaf width + 3mm
- L2** larghezza nominale antino
small leaf nominal width
- M = 68**

Con soglia svizzera / AAV B, H - 23 mm
With inox threshold
or AAV threshold B, H - 23 mm

**Esempio: porta dimensioni nominale /
Example: Net dimensions door**

900x2100mm

Dimensioni pannelli esterni / External panels dimensions:

H = Altezza nominale con para aria /
Nominal height with drop-down seal:

2100 - 2 = 2098 mm

H = Altezza nominale con soglia svizzera /
Nominal height with inox threshold:

2100 - 23 = 2077 mm

L1 = Larghezza nominale anta / *Leaf nominal width:*

900 + 3 = 903 mm

L2 = Larghezza nominale antino / *Small leaf nominal width:*

400 mm

Stesse misure per pannelli da 6mm / *Same dimensions for 6mm thick panels*


N.B. Per le tipologie di pannello
applicate alle porte a due ante
fare riferimento all'anta singola

N.B. For panel types suitable for
double doors make reference to
single leaf doors

DIMENSIONI RIVESTIMENTI per porte anta doppia
DIMENSIONS OF THE PANELS for double door

Rivestimenti interni sp. 15mm A FILO PORTA per porte a due ante simmetriche e asimmetriche da montare senza coibentazione

15mm thick internal panels COPLANAR with the perimetral profile for symmetric and asymmetric double door without insulation

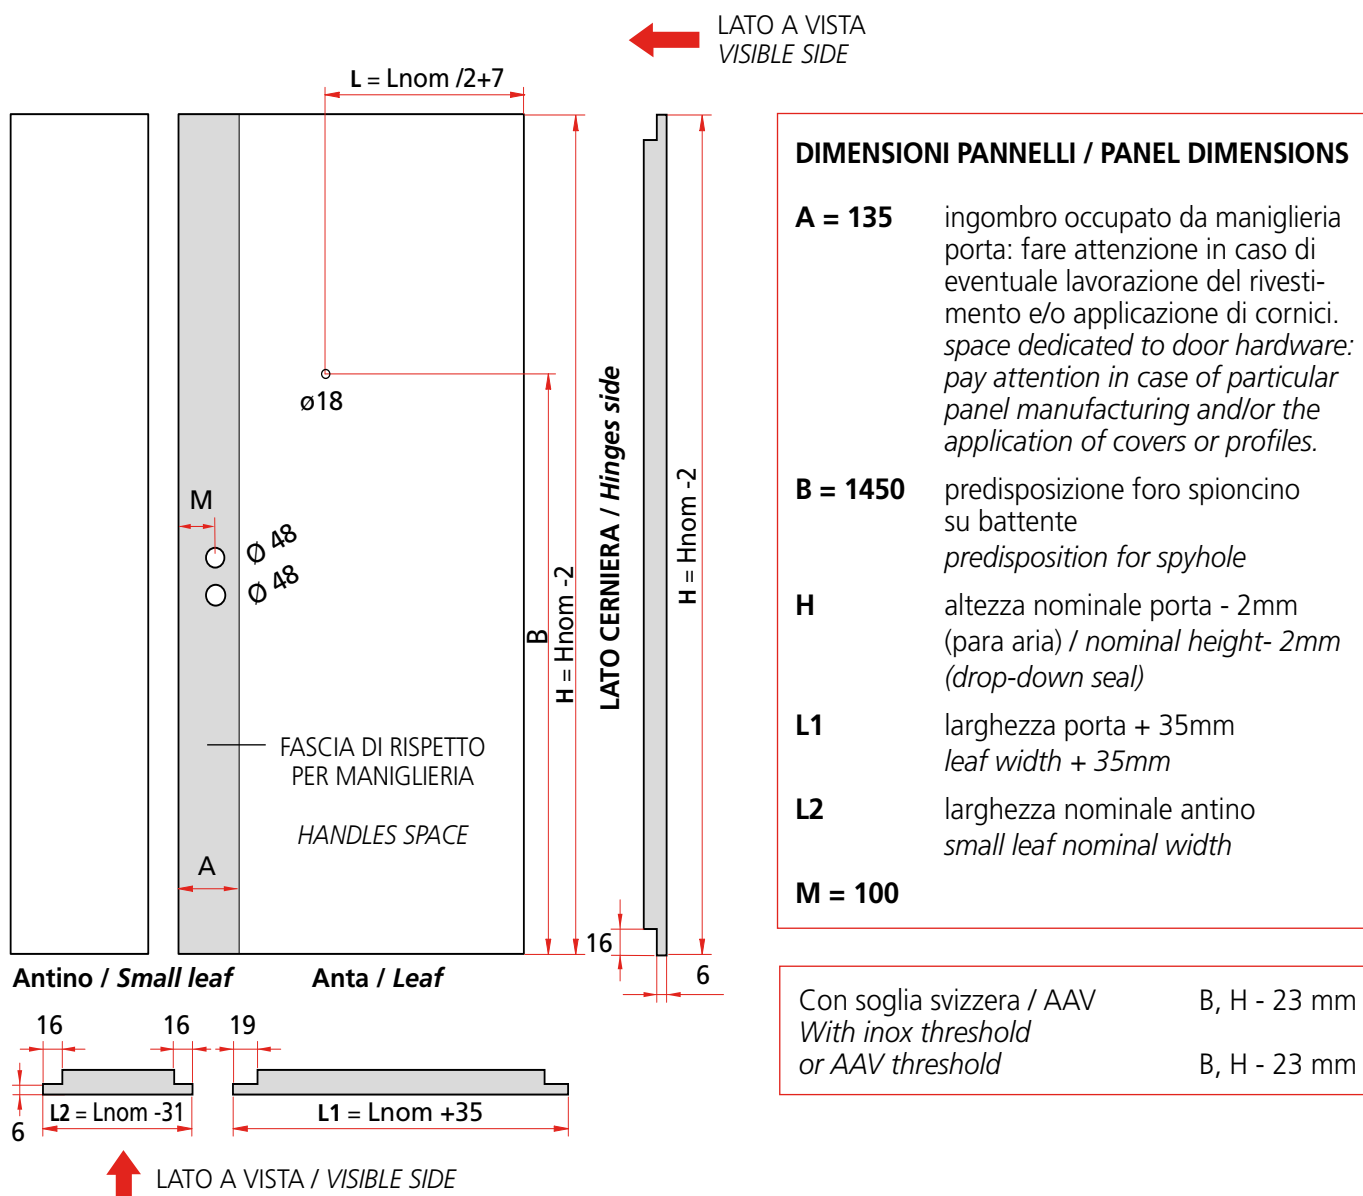

Esempio: porta dimensioni nominale /
Example: Net dimensions door

900+400x2100mm

Dimensioni pannelli interni / Interior panels dimensions:

H = Altezza nominale con para aria /
Nominal height with drop-down seal:

2100 - 2 = 2098 mm

H = Altezza nominale con soglia svizzera /
Nominal height with inox threshold:

2100 - 23 = 2077 mm

L1 = Larghezza nominale anta / *Leaf nominal width:*

900 + 35 = 935 mm

L2 = Larghezza nominale antino / *Small leaf nominal width:*

400 - 31 = 369 mm

Stesse misure per pannelli da 6mm / *Same dimensions for 6mm thick panels*


N.B. Per le tipologie di pannello applicate alle porte a due ante fare riferimento all'anta singola

N.B. For panel types suitable for double doors make reference to single leaf doors

DIMENSIONI RIVESTIMENTI per porte anta doppia
DIMENSIONS OF THE PANELS for double door

Rivestimenti esterni sp. 15mm A FILO PORTA per porte a due ante simmetriche e asimmetriche da montare senza coibentazione

15mm thick external panels COPLANAR with the perimetral profile for symmetric and asymmetric double door without insulation

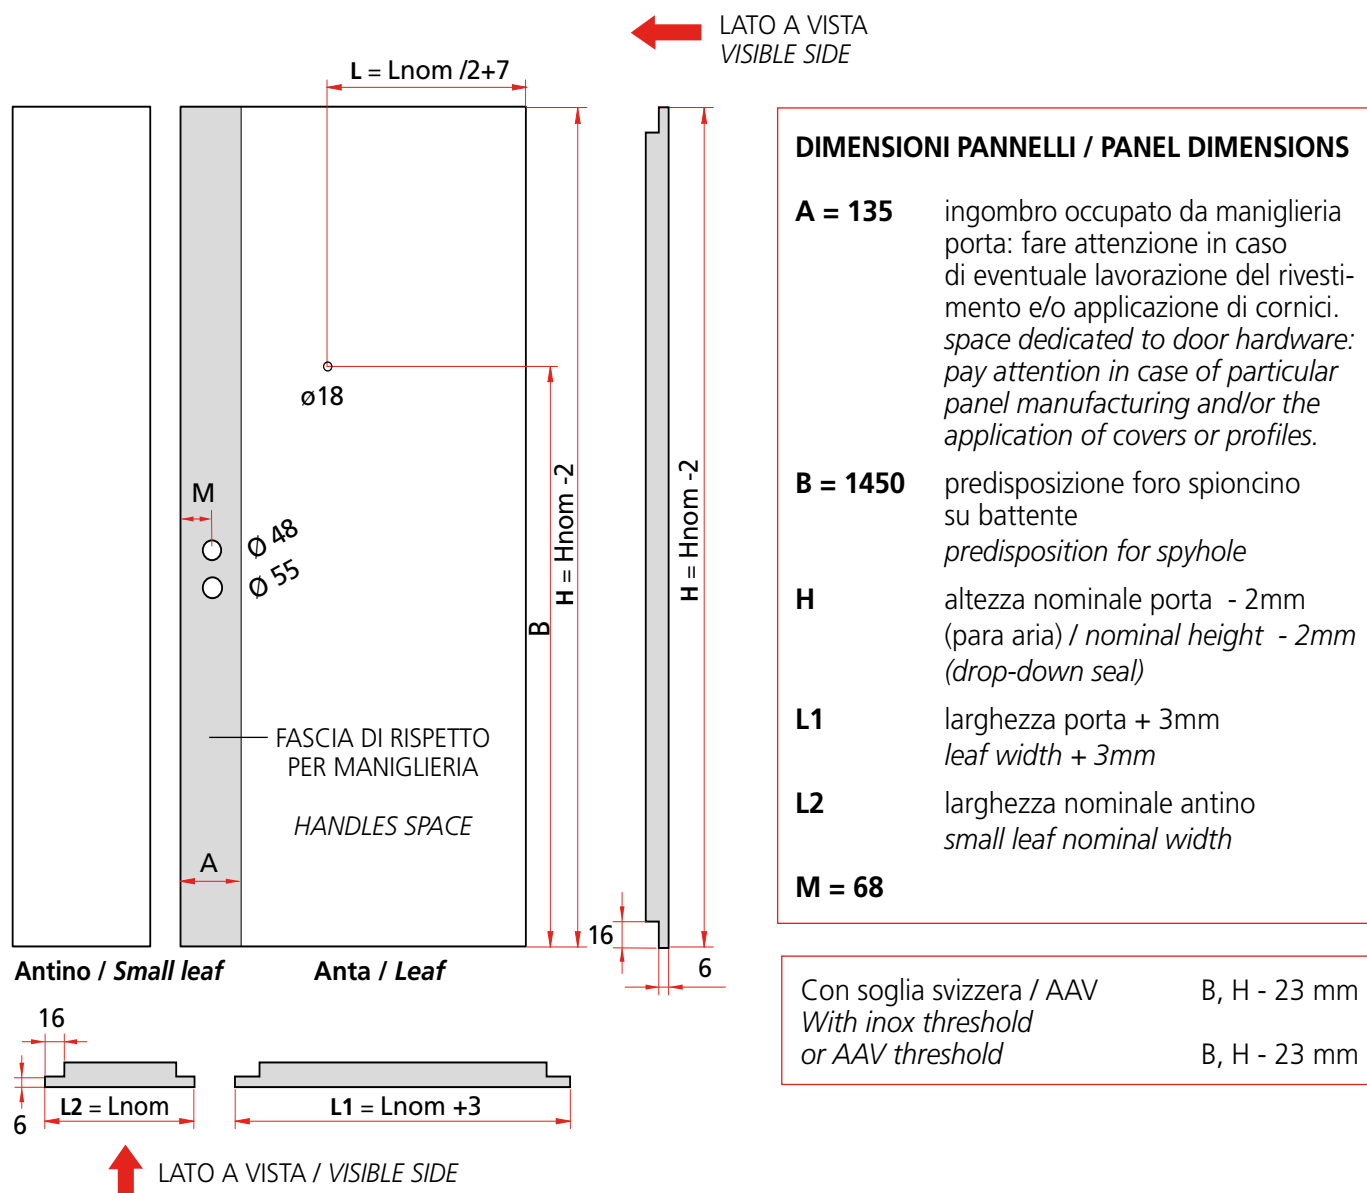

Esempio: porta dimensioni nominale /
Example: Net dimensions door

900+400x2100mm

Dimensioni pannelli esterni / External panels dimensions:

H = Altezza nominale con para aria /
Nominal height with drop-down seal:

2100 - 2 = 2098 mm

H = Altezza nominale con soglia svizzera /
Nominal height with inox threshold:

2100 - 23 = 2077 mm

L1 = Larghezza nominale anta / *Leaf nominal width:*

900 + 3 = 903 mm

L2 = Larghezza nominale antino / *Small leaf nominal width:*

400 mm

Stesse misure per pannelli da 6mm / *Same dimensions for 6mm thick panels*


N.B. Per le tipologie di pannello applicate alle porte a due ante fare riferimento all'anta singola

N.B. For panel types suitable for double doors make reference to single leaf doors

DIMENSIONI RIVESTIMENTI per porte anta doppia
DIMENSIONS OF THE PANELS for double door

Rivestimenti interni a sporgere copricarena per porte a due ante simmetriche e asimmetriche da montare con coibentazione

Internal panels that come out and cover the perimetral profile for symmetric and asymmetric double door with insulation

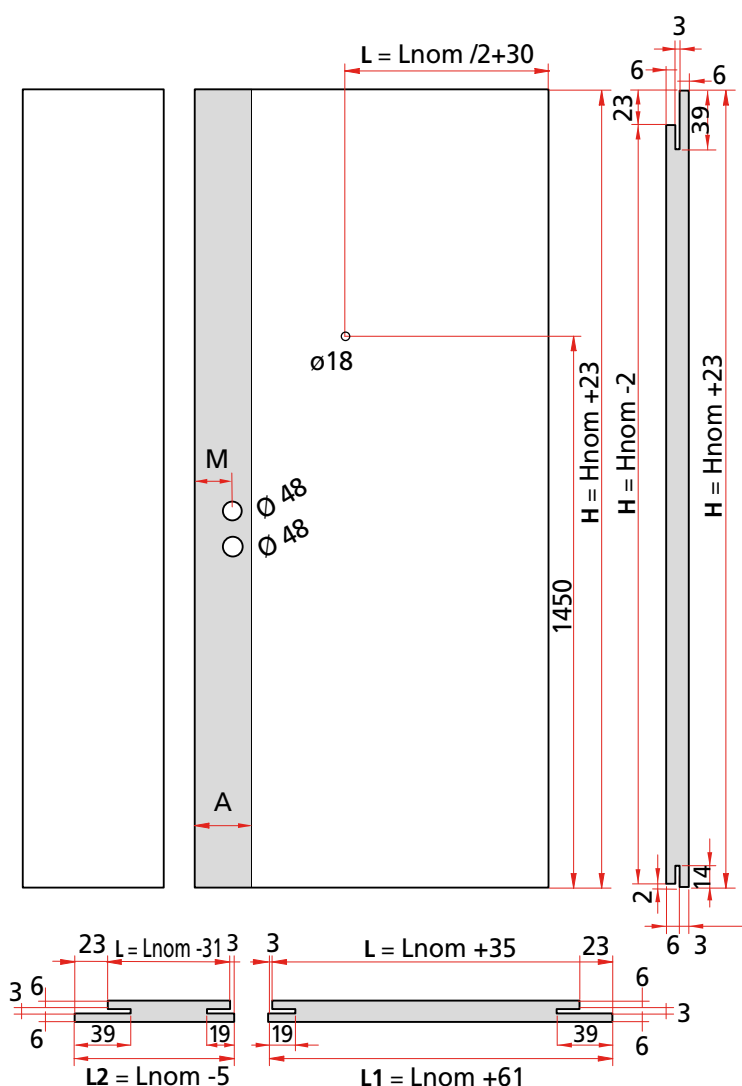

← LATO A VISTA
VISIBLE SIDE

DIMENSIONI PANNELLI / PANEL DIMENSIONS

- A = 135** ingombro occupato da maniglia porta: fare attenzione in caso di eventuale lavorazione del rivestimento e/o applicazione di cornici.
space dedicated to door hardware: pay attention in case of particular panel manufacturing and/or the application of covers or profiles.
- B = 1450** predisposizione foro spioncino su battente
predisposition for spyhole
- H** altezza nominale porta - 2mm (para aria) / nominal height - 2mm (drop-down seal)
- L1** larghezza porta + 61mm
leaf width + 61mm
- L2** larghezza nominale antino
small leaf nominal width
- M = 103**

Con soglia svizzera / AAV B, H - 23 mm
With inox threshold
or AAV threshold B, H - 23 mm

↑ LATO A VISTA
VISIBLE SIDE

Esempio: porta dimensioni nominale /
Example: Net dimensions door

900+400x2100mm

Dimensioni pannelli interni / Interior panels dimensions:

H = Altezza nominale con para aria /
Nominal height with drop-down seal:

2100 - 2 = 2098 mm

H = Altezza nominale con soglia svizzera /
Nominal height with inox threshold:

2100 - 23 = 2077 mm

L1 = Larghezza nominale anta / Leaf nominal width:

900 + 61 = 961 mm

L2 = Larghezza nominale antino / Small leaf nominal width:

400 - 5 = 395 mm

Stesse misure per pannelli da 6mm / Same dimensions for 6mm thick panels


N.B. Per le tipologie di pannello applicate alle porte a due ante fare riferimento all'anta singola

N.B. For panel types suitable for double doors make reference to single leaf doors

DIMENSIONI RIVESTIMENTI per porte anta doppia
DIMENSIONS OF THE PANELS for double door

Rivestimenti esterni a sporgere copricarena per porte a due ante simmetriche e asimmetriche da montare con coibentazione

External panels that come out and cover the perimetral profile for symmetric and asymmetric double door with insulation

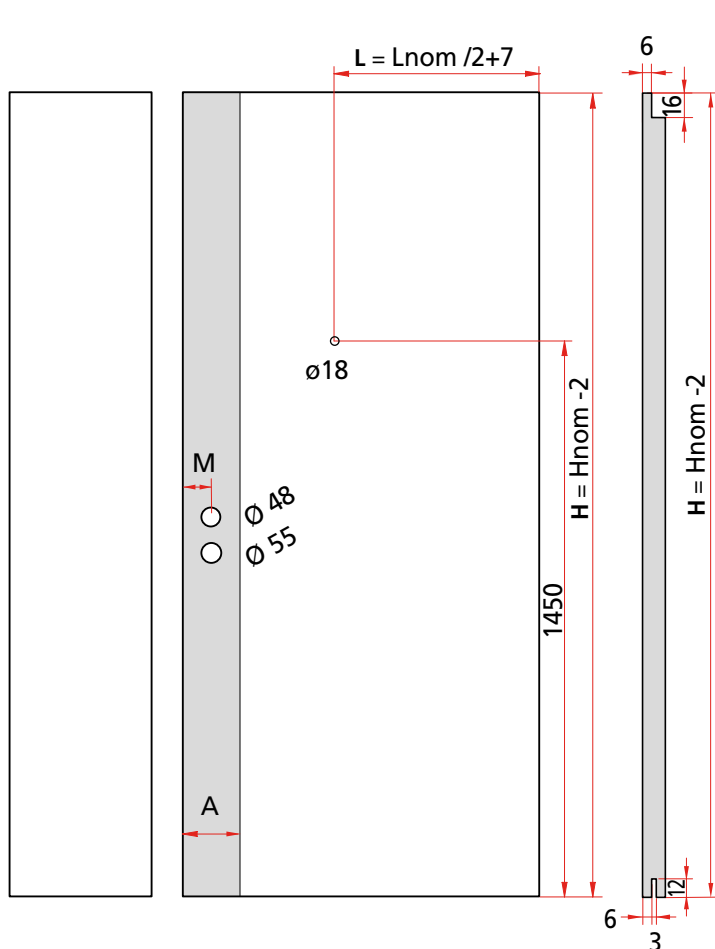

← LATO A VISTA
VISIBLE SIDE

DIMENSIONI PANNELLI / PANEL DIMENSIONS

- A = 135** ingombro occupato da maniglia porta: fare attenzione in caso di eventuale lavorazione del rivestimento e/o applicazione di cornici.
space dedicated to door hardware: pay attention in case of particular panel manufacturing and/or the application of covers or profiles.
- B = 1450** predisposizione foro spioncino su battente
predisposition for spyhole
- H** altezza nominale porta - 2mm (para aria) / nominal height - 2mm (drop-down seal)
- L1** larghezza porta + 6mm
leaf width + 6mm
- L2** larghezza nominale antino
small leaf nominal width
- M = 71**

Con soglia svizzera / AAV B, H - 23 mm
With inox threshold
or AAV threshold B, H - 23 mm

Esempio: porta dimensioni nominale /
Example: Net dimensions door

900+400x2100mm


Dimensioni pannelli esterni / External panels dimensions:

- H** = Altezza nominale con para aria /
Nominal height with drop-down seal: **2100 - 2 = 2098 mm**
- H** = Altezza nominale con soglia svizzera /
Nominal height with inox threshold: **2100 - 23 = 2077 mm**
- L1** = Larghezza nominale anta / Leaf nominal width: **900 + 6 = 906 mm**
- L2** = Larghezza nominale antino / Small leaf nominal width: **400 + 3 = 403 mm**
- Stesse misure per pannelli da 6mm / Same dimensions for 6mm thick panels

N.B. Per le tipologie di pannello applicate alle porte a due ante fare riferimento all'anta singola

N.B. For panel types suitable for double doors make reference to single leaf doors

MONTAGGIO CONTROTELAIO SU PARETI A SECCO DRY INSTALLATION OF SUBFRAME ON WALL

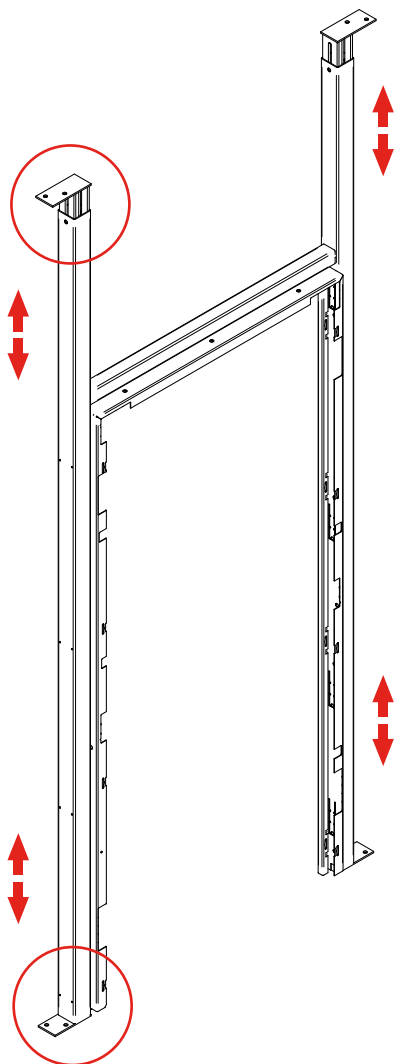


Kit per il montaggio su pareti a secco (lastre di cartongesso/calciosilicato abbinate a materiali isolanti) idoneo per tutti i modelli di porte e controtelai.
Si tratta di una struttura metallica autoportante ad H che viene fissata a solaio e pavimento adatta a garantire le prestazioni della porta di ingresso scelta.
Le estremità dei montanti sono telescopiche e consentono un facile adattamento a tutte le condizioni di cantiere.

Una volta posizionata la struttura e ancorati gli sfilanti a soffitto/pavimento, occorre fissare giunzione montante/sfilante mediante saldatura.

*Kit for dry installation of the subframe on wall (drywall/silicate sheets combined with insulating materials) suitable for all door and subframe models. It consists of an H shaped self-supporting metal structure fixed both to the ceiling and to the floor and assures the performances of the chosen door.
The telescopic extremities of the structure allow an easy adjustment for every building site condition.*


When the structure is positioned and the extremities are properly anchored to the ceiling/floor slab, it is necessary to fix the junction of telescopic profiles with the mullions by welding.

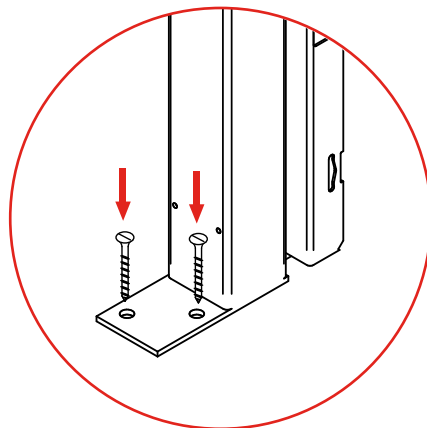


Dettaglio fissaggio Fixing detail

Utilizzare tasselli di dimensione minima 10 x 160 mm / Use expansion bolts minimum dimension 10 x 160 mm

Esempio di soluzione Example

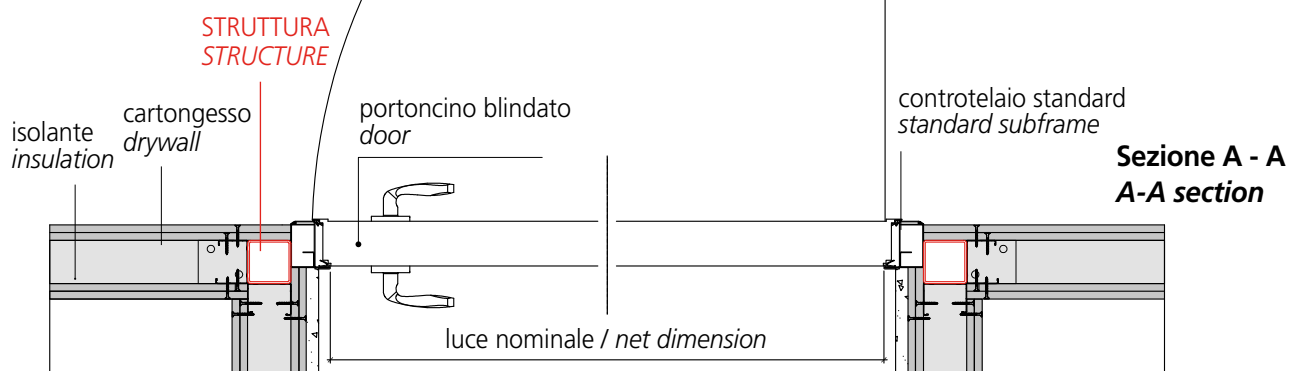

KIT MONTAGGIO CONTROTELAIO SU PARETI A SECCO KIT FOR DRY INSTALLATION OF THE SUBFRAME ON WALL

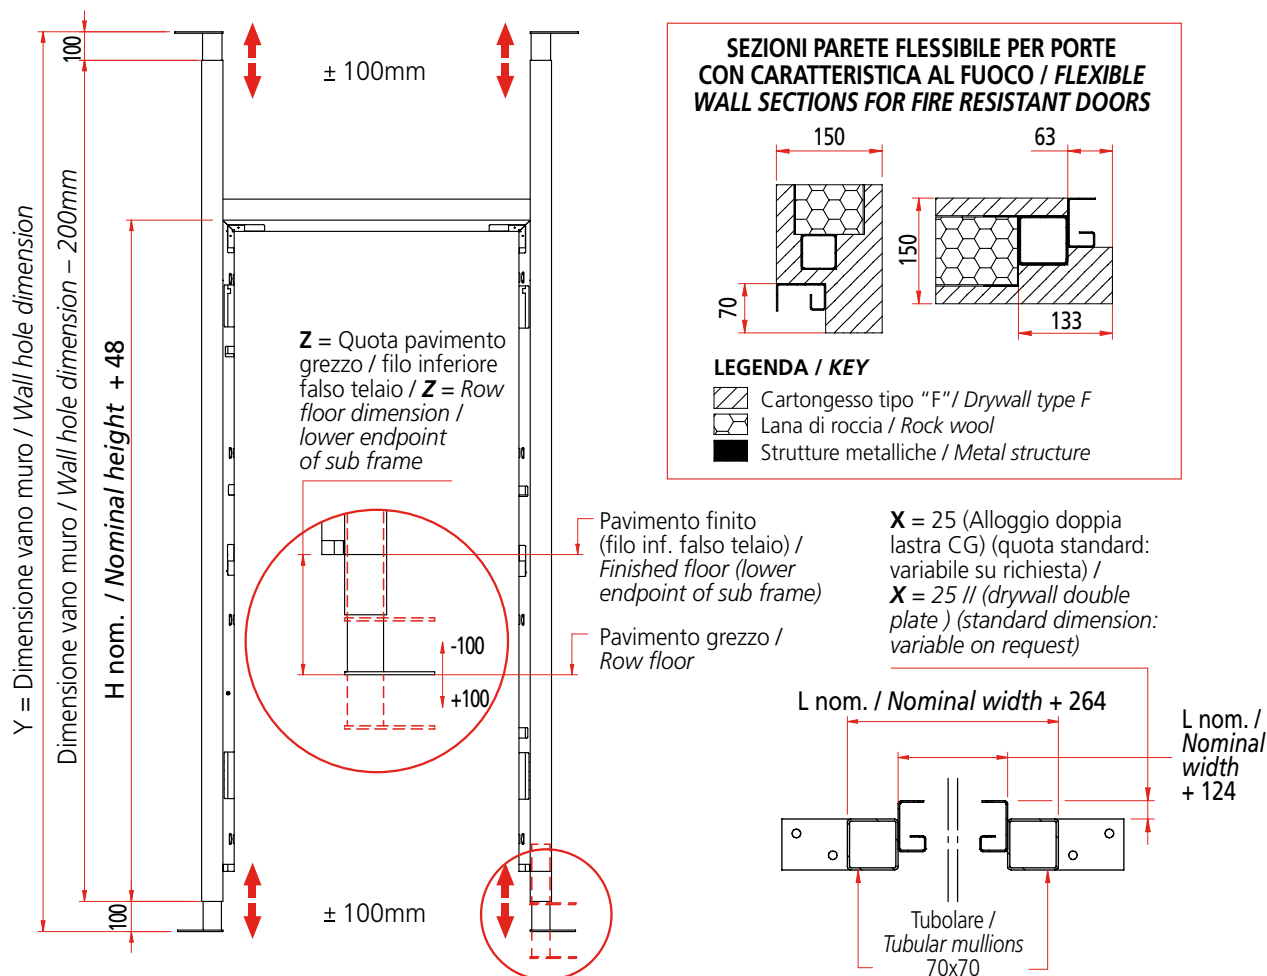

Applicazioni possibili e configurazioni / Possible applications and configurations

	Porte standard / Standard doors		EI2 - 30		EI2 - 60	
Tipologia muratura / Wall type	Indifferente / Indifferent		Secondo Norma UNI-EN 1363-1 (vedi schema) / According to UNI EN 1363-1 (see scheme)		Secondo Norma UNI-EN 1363-1 (vedi schema) / According to UNI EN 1363-1 (see scheme)	
Estensioni dimensionali / Dimensional extensions	Indifferente / Indifferent		L nom. / nominal width = Max 1035mm H nom. / nominal height = Max 2415mm		Solo 900x2100 / Only 900x2100	
Tipo regolazione / Type of adjustment	Doppio sfilante / Double telescopic pfile	Sfil. singolo / Single telescopic pfile	Doppio sfilante / Double telescopic pfile	Sfil. singolo / Single telescopic pfile	Doppio sfilante / Double telescopic pfile	Sfil. singolo / Single telescopic pfile
		Sup./Upper Inf./Lower		Sup./Upper Inf./Lower		Sup./Upper Inf./Lower
Corsa regolazione / Adjustment	STD (200mm)	A richiesta/On request	STD (200mm)	A richiesta/On request	STD (200mm)	A richiesta/On request
Posiz. falso telaio (X) / Position of subframe	STD	A richiesta/On request	STD	A richiesta/On request	STD	A richiesta/On request
Dim. vano muro (Y) / Wall hole dimension						
Pavim. Grezzo - Filo inf. Falso telaio (Z) / Row floor - Lower endpoint of sub frame						

Specifiche per costruzione pareti flessibili secondo norma UNI-EN 1363-1 / Construction specifications of flexible walls according to UNI-EN 1363-1


Resistenza al fuoco / Fire resistance	Spessore nominale struttura portante / Nominal thickness of supporting structure	Lastre Cartongesso tipo F - EN 520 / Drywall type F - EN 520		Isolamento: Lana minerale / Insulation: mineral wool	
	Gruppo "B" / Group "B"	N. lastre CG per ogni lato / N. drywall slabs for each side	Spessore lastre (mm) / Slabs thickness (mm)	Spessore (mm) / Thickness (mm)	Densit (Kg/m3) / Density (kg/m)
EI2 - 30	70mm	2	12.5	40 - 50	30 - 60
EI2 - 60	70mm	2	12.5	40 - 50	30 - 60

KIT E-WALL E-WALL KIT

Il sistema E-Wall ha la particolarità di risultare raso muro sul lato opposto a quello delle cerniere, conferendo alla parete un aspetto complanare.


È possibile abbinare diversi modelli di porta di ingresso avente cerniere a vista o a scomparsa ossia i modelli Steel, Silver, Gold, Platinum, Titanium, Duo, Double, Flat, Wall e Wall Double ad esclusione dei modelli a volta.

The E-Wall system has the characteristic to be coplanar to the wall on external side (push side). It is possible to combine different door models with visible or invisible hinges, that is Steel, Silver, Gold, Platinum, Titanium, Duo, Double, Flat, Wall and Wall Double except arched models.

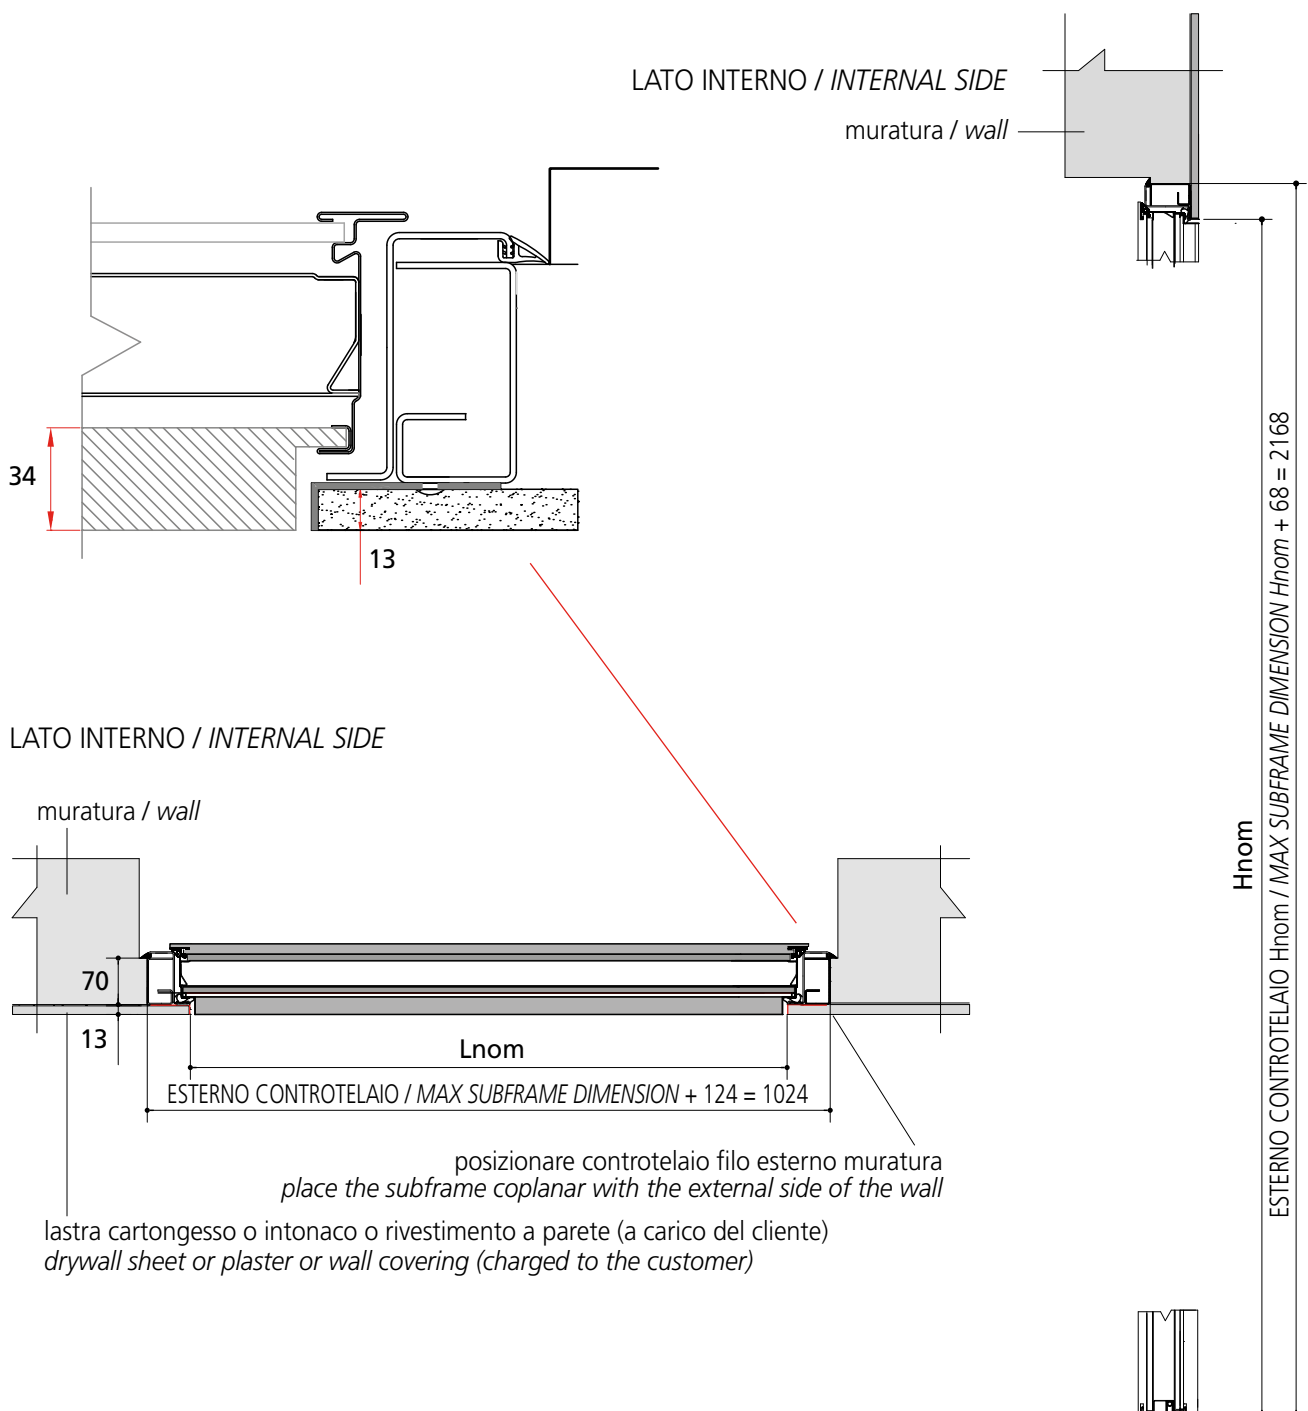

KIT E-WALL E-WALL KIT

CONTROTELAIO KIT E-WALL / E-WALL KIT SUBFRAME

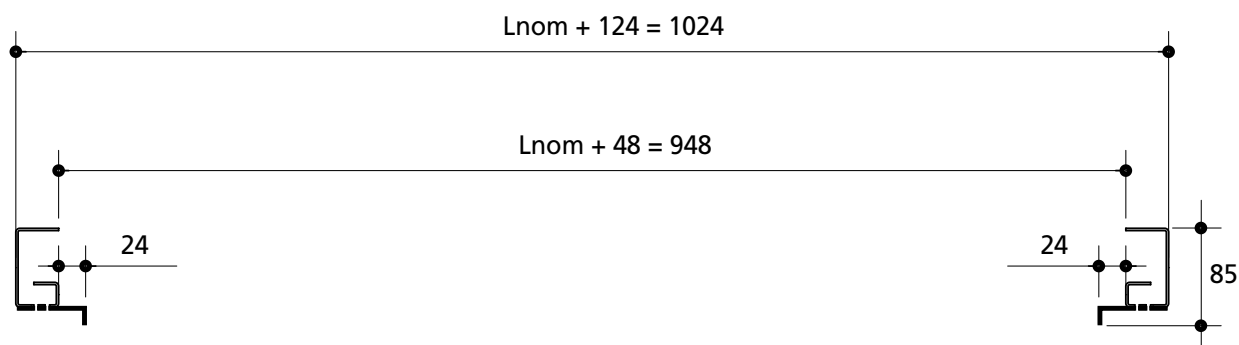

ELENCO MATERIALI / LIST OF MATERIALS:

- Controtelaio standard / *Standard subframe*
- Profilo ad "L" in alluminio 60x15x2 / *Aluminium "L" shaped profile 60x15x2*
- Rivetti a strappo in alluminio Ø3,4 x 12mm / *Aluminium rivet ø 3,4 x 12mm*
- Materiale isolante interno al pannello / *Insulating material inside the panel*

IPOTESI DI FORNITURA / SUPPLY POSSIBILITIES:

- Fornitura completa > controtelaio e-wall + blindato con pannello 34 mm
Complete supply > e-wall subframe + door with panel 34 mm
- Fornitura a completamento (a fattibilità) profilo ad L da applicare al controtelaio + pannello 34 mm
Supply to complete an existing situation (with drawing) - L shaped profile to be applied to the subframe + panel 34 mm

CILINDRI / CYLINDERS:

- 70/50 ch-ch / 70/50 key-key
- 70/30 + gambo / 70/50 + bar for knob

Porte blindate
per esigenze particolari
Doors for specific requirements

ZTL
FLAT
DREAM
ISOLA e THERMAL
WING

PORTE PER RISTRUTTURAZIONE - ZTL ZTL SERIES DOORS

Porta ideata per installazione dove c'è poco spazio ed è necessario rendere minimo l'ingombro del nodo telaio controlaio e massima la luce netta di passaggio, senza rinunciare alle prestazioni. Tipicamente utilizzata nelle ristrutturazioni dei centri storici.


Altre caratteristiche peculiari sono la cerniera regolabile in pressione e la carenatura in PVC rivestito, per massimo confort termo acustico.

Door designed for particular installation in limited space where it is necessary to minimize the dimensions of the frame-subframe section and to optimize the net dimension, without renouncing to performances.

Solution typically used in old town renovations. The hinge is adjustable in pressure and the perimetral profile is made of coated PVC for the best thermo-acoustic comfort.

Dimensioni pannelli Panels dimensions


Pannelli / panels

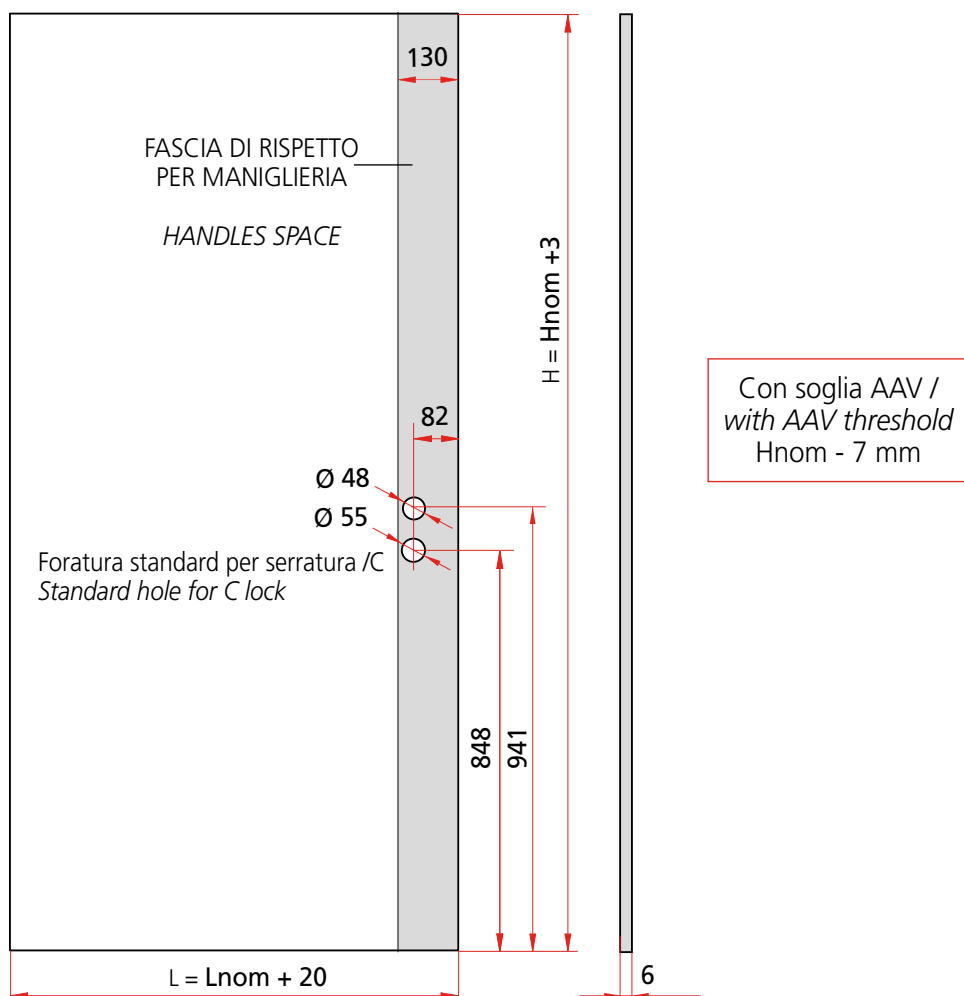

Tolleranza generale su dimensioni di taglio +0 / -1
General tolerance on cut dimensions +0 / -1

PORTE PER RISTRUTTURAZIONE - ZTL ZTL SERIES DOORS

Sostituzione pannelli / Panel replacement

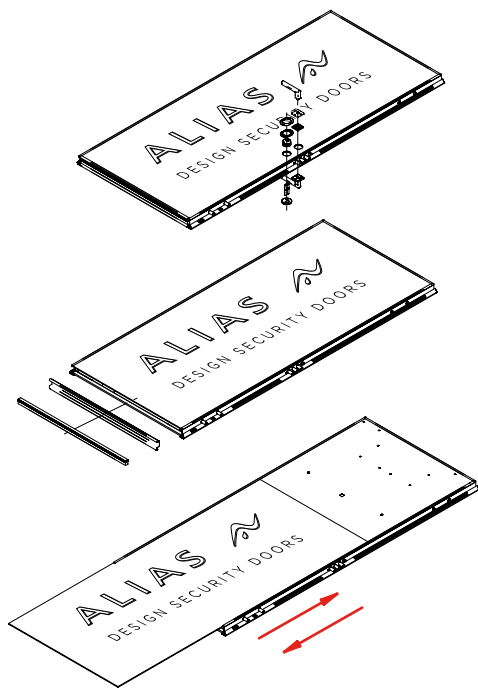

1. Smontare blindato dalle cerniere e posizionarlo in posizione orizzontale possibilmente su cavalletti. Rimuovere maniglia con rosette e sottorosette. Rimuovere protezione e cilindro

Remove the security door from the hinges and place it in horizontal position, if possible over trestles. Remove handles with covers and undercovers. Extract defender and cylinder.


2. Rimuovere lama para aria e cularuolo - carena inferiore

Take off the drop-down seal and the lower part of the perimeteral profile

3. Sfilare pannello dal lato inferiore. Inserire nuovo pannello. Procedere all'assemblaggio del cularuolo inferiore, della lama para aria / carena inferiore e della maniglia.

Remove the panel from below. Insert the new panel. Re-assemble the lower part of the perimeteral profile, the drop-down seal and handles.

Registrazione cerniere / Hinges adjustment

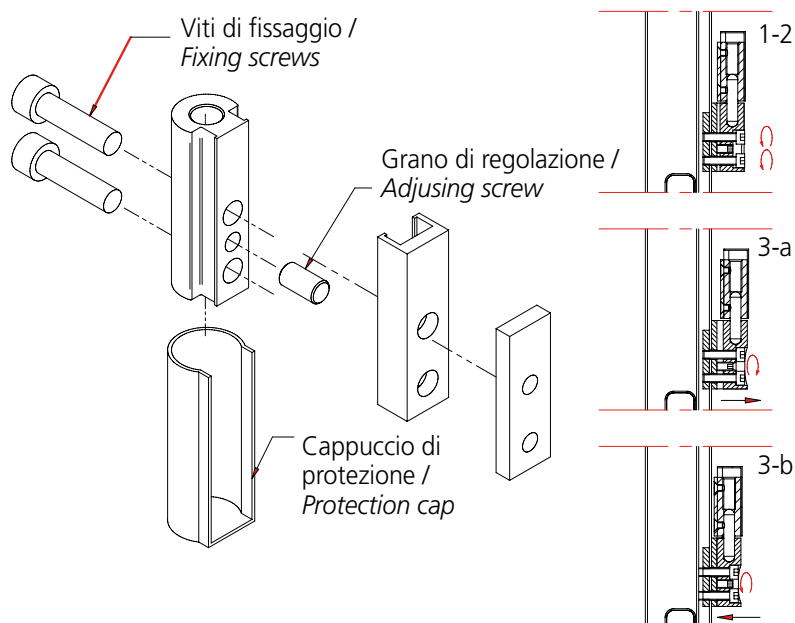

1. Rimuovere cappuccio di protezione semi-cerniera inferiore

Remove the protection cap of the lower half-hinge and loosen the fixing screws

2. Agire sulle viti di fissaggio allentandole

Work on all the fixing screws loosening them.

3. Regolare il grano di registrazione:

a. avvitandolo (il battente si allontana dal telaio)

b. svitandolo (il battente si avvicina al telaio)

Act on the adjusting screw:
a. screw it to distance the leaf from the frame;

b. unscrew it to bring the leaf nearer to frame

4. Avvitare le viti di fissaggio per ottenere la posizione desiderata

Fasten the fixing screws to achieve the ideal position.

5. Riposizionare cappuccio di protezione

Reposition the protection cap.


Le cerniere possono essere regolate anche singolarmente in quanto indipendenti. La regolazione massima risulta di $\pm 3\text{mm}$. / The hinges can be adjusted also individually because they are independent. The maximum hinges adjustment is $\pm 3\text{mm}$.

PORTE PER RISTRUTTURAZIONE - ZTL
ZTL SERIES DOORS

Scheda di rilievo misure
Technical sheet for measures evaluation

Montaggio standard / Standard configuration


Lato tirare / pull side

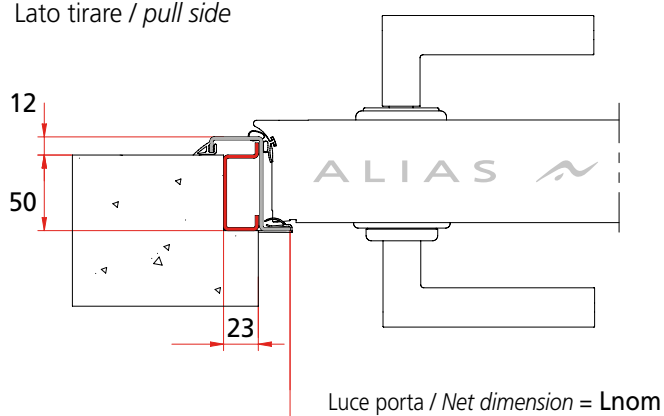

Lato spingere / push side


Sezione orizzontale / Horizontal section

Lato tirare / pull side

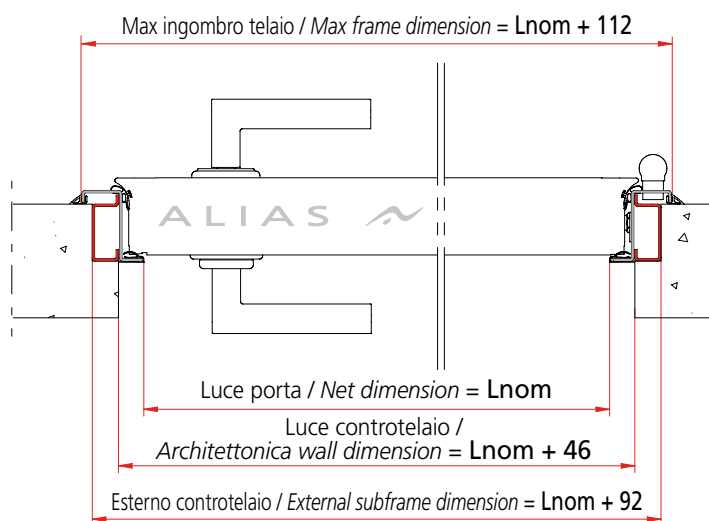


Lato spingere / push side

Sezione verticale / Vertical section

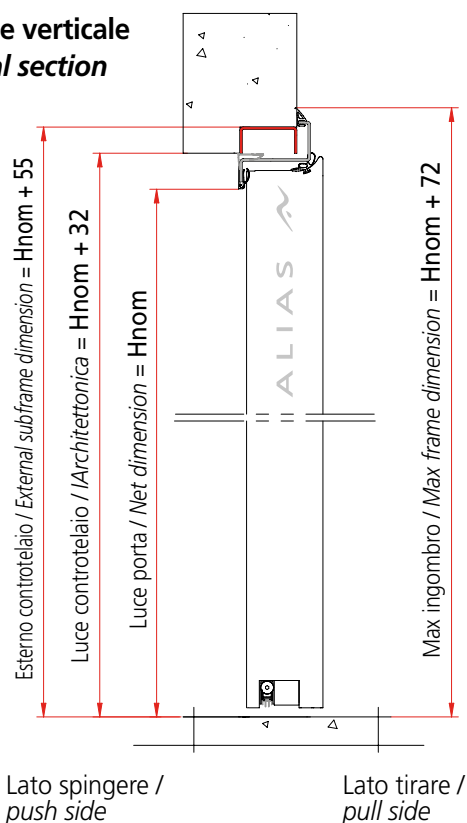

Montaggio in luce / Outside wall configuration

Lato tirare / pull side

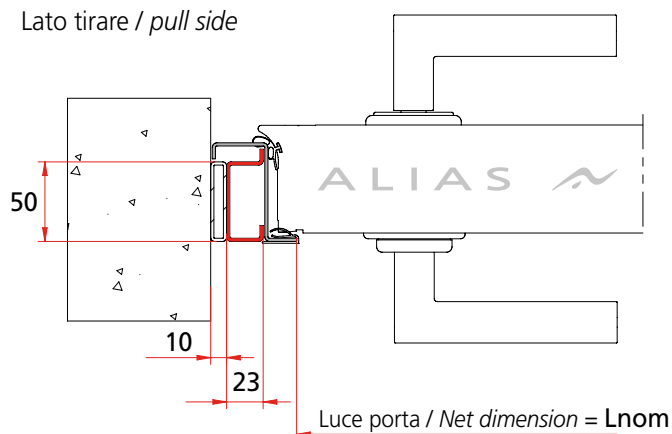





Lato spingere / push side

PORTE SERIE FLAT FLAT SERIES DOORS

Le porte serie FLAT sono pensate per migliorare l'estetica della porta tecnica d'ingresso grazie alla coplanarità tra anta e coprifili e all'eliminazione del traverso superiore del telaio.

Serie FLAT doors are designed to improve the aesthetic aspect of the security doors, thanks to the coplanarity between leaf and covers and the lack of the frame crossbar.


Pannello sp. 10-15 mm / 10-15 mm thick panel

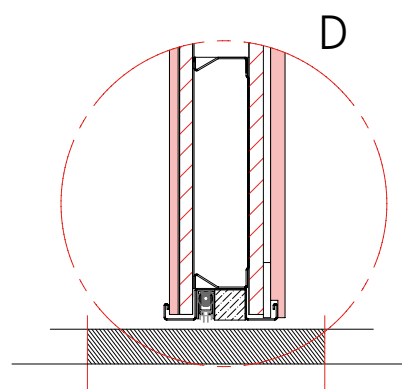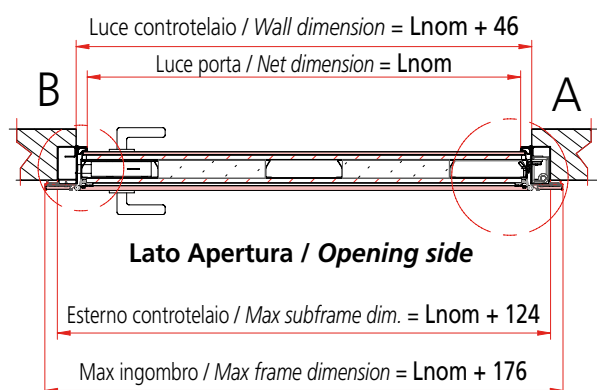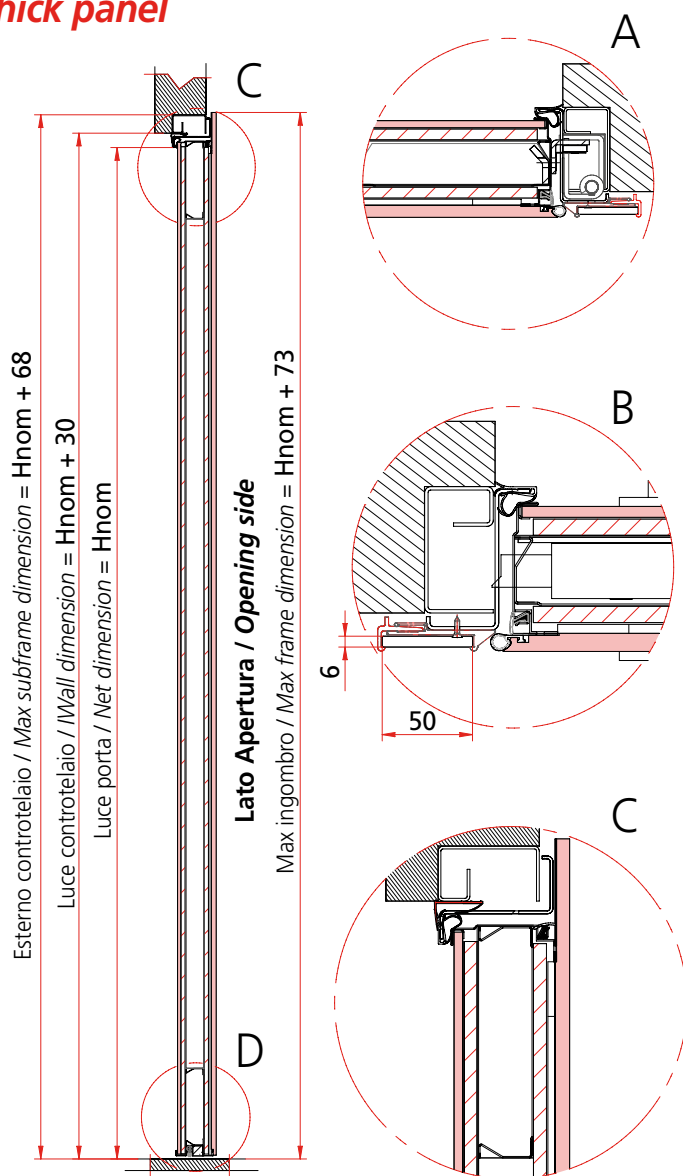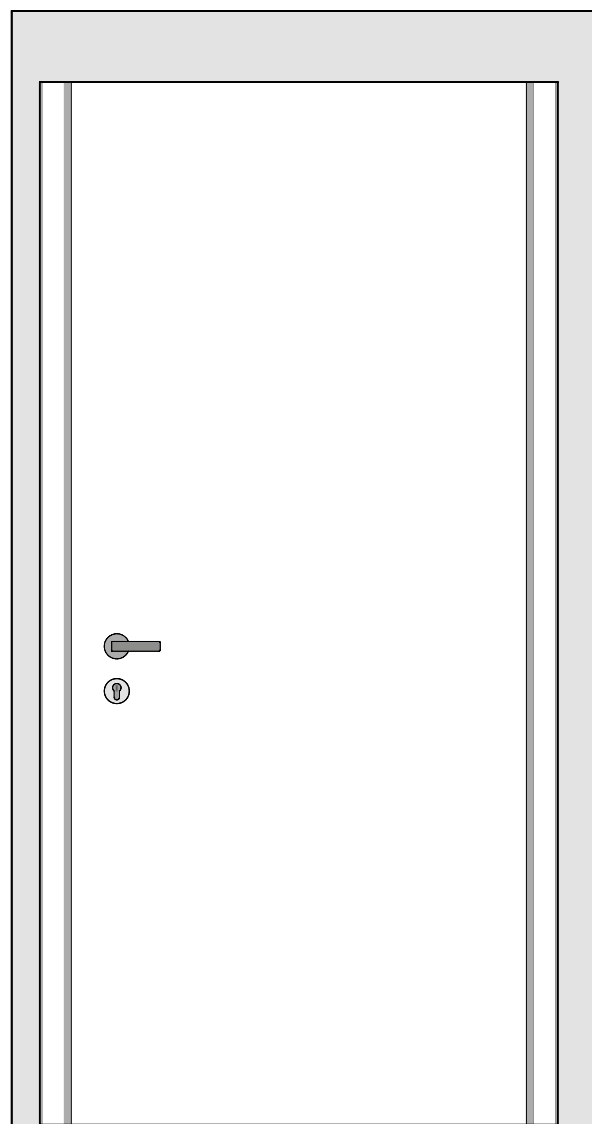


PORTE SERIE FLAT FLAT SERIES DOORS

Assemblaggio coprifili Covers assembly


- 1.** Componenti sfusi (sezione)
Loose components (section)

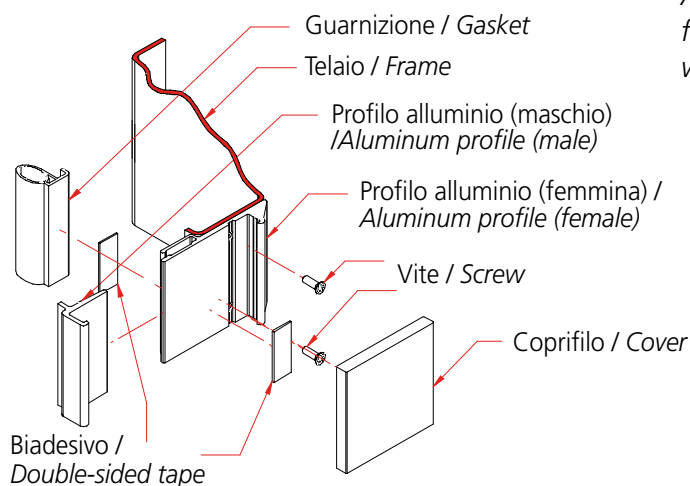


- 2.** Applicare il biadesivo e la guarnizione prima di avvitare il profilo in alluminio (femmina) al telaio tramite le due viti
Attach the double-sided tape and the gasket before fastening the aluminium profile (female) to the frame with two screws.

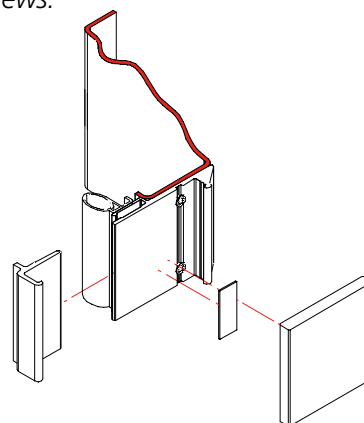


- 3.** Applicare il biadesivo sul profilo appena fissato
Attach the double-sided tape on the just fixed profile

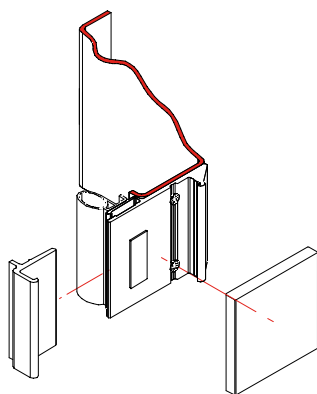


- 4.** Procedere all'applicazione del coprifilo inserendo prima il lato nella sede ricavata nel profilo
Apply the cover by firstly inserting the lateral side in the proper housing of the profile

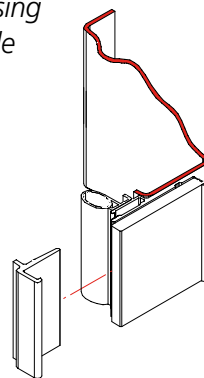

- 5.** Terminare con l'incastro del profilo maschio
Finally fit in the male profile

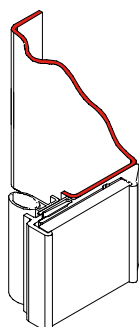

SEZIONE ASSEMBLATA ASSEMBLED SECTION

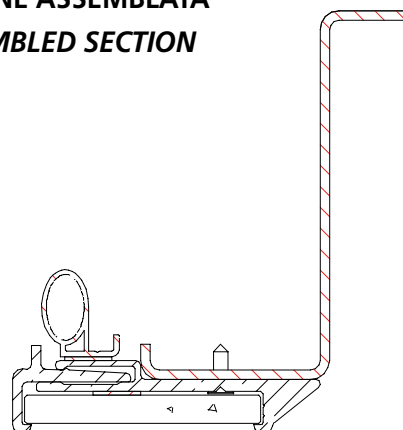


PORTE SERIE DREAM DREAM SERIES DOORS

Dream

La porta tecnica d'ingresso DREAM si colloca come utilizzo al pari delle porte interne, vantando prestazioni anti-effrazione e acustiche decisamente superiori agli standard. Per come pensata, l'utilizzo proprio è la separazione di due ambienti, mantenendo un'estetica integrata a quella presente all'interno dell'involucro edilizio, garantendo, in caso di eventuale attacco, il tempo necessario alla richiesta di soccorso.

DREAM is a security door used as interior door with anti-burglar and acoustic performances definitely greater than standard. This model is designed to separate two spaces always keeping an aesthetic aspect integrated to the internal environment. Moreover, in case of potential attack, it assures the time needed to call for help.

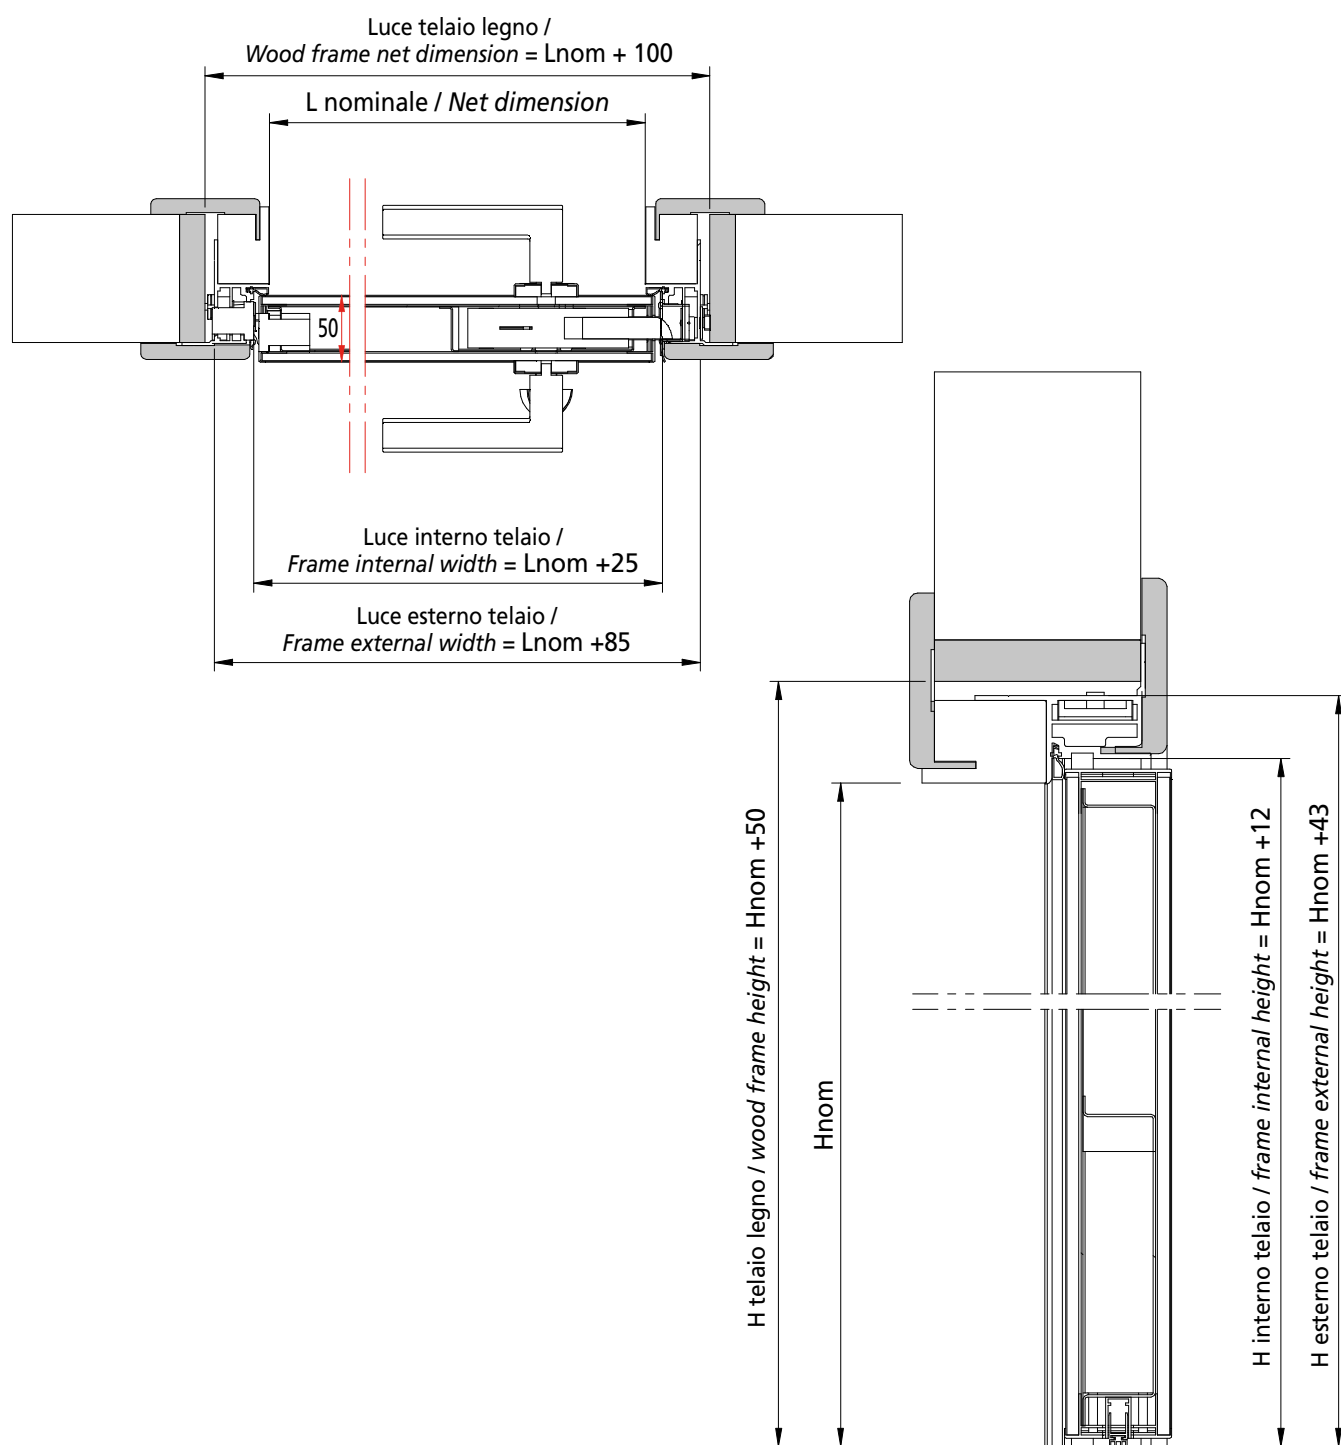

PORTE SERIE DREAM
DREAM SERIES DOORS

Dream

Versione raso muro lato interno
Coplanar to internal wall version

La porta DREAM, a richiesta, può essere realizzata in versione raso muro lato interno, applicando un profilo perimetrale direttamente ancorato al telaio, per il contenimento del cartongesso di spessore 13 / 14mm.


Tale profilo risulta essere in alluminio di sezione ad "L", di dimensioni 25x15x1.5mm e viene applicato mediante utilizzo di viti autofilettanti a testa svasata 2.9x9.5mm. Il kit raso muro per la porta Dream è retrofittabile su porta già esistente prevedendo la rimozione della coprifilatura esistente lato interno. Per l'applicazione di tale profilo procedere come descritto:

1. Procedere con il taglio profili alluminio: **L montanti = Hnom + 15mm; L traverso = Lnom + 32mm**
2. Posizionare profili con traverso in sormonto ai montanti. Utilizzare come riferimento di appoggio il lato sporgente del telaio (vedi figura 2). Forare diam. 2mm a 10mm dal lato interno profilo con passo circa 500mm in altezza al fine di ottenere almeno 4 fissaggi per montante; sul traverso ne sono sufficienti almeno due. Svasare i fori su profili in alluminio.
3. Avvitare i profili al telaio con viti a testa svasata autofilettanti 2.9x9.5mm.
4. Applicare cartongesso di finitura in battuta sui profili applicati.


When needed, DREAM can be produced also coplanar to the internal wall by applying a directly fixed to the frame perimetral profile in which it is inserted the 13/14mm thick drywall sheet.

This "L" shaped profile made of aluminium of dimensions 25x15x1.5mm is fixed with countersunk head self-tapping screws 2.9x9.5mm. It is also possible to supply the coplanar kit in order to turn an already existing Dream door into a coplanar Dream. For this solution it is necessary to remove the existing covers located on the internal side. For the application of the aluminium profile proceed as follows:

1. Cut the aluminium profiles: H vertical profiles = nominal height + 15mm; horizontal profile = nominal width + 32mm
2. Place the profiles. The horizontal profile must be located on the vertical ones. Use the protruding side of the frame as reference for the support (see fig.2). Drill 4 fixing holes for each vertical profile $\varnothing$ 2mm with distance 10mm from the internal side of the profile and aprox. 500mm between each other. Drill at least 2 holes on the horizontal profile. Countersink the holes on the aluminium profile.
3. Fasten the profiles to the frame through 2.9x9.5mm self-tapping countersunk head screws.
4. Apply the finishing drywall on the profiles.

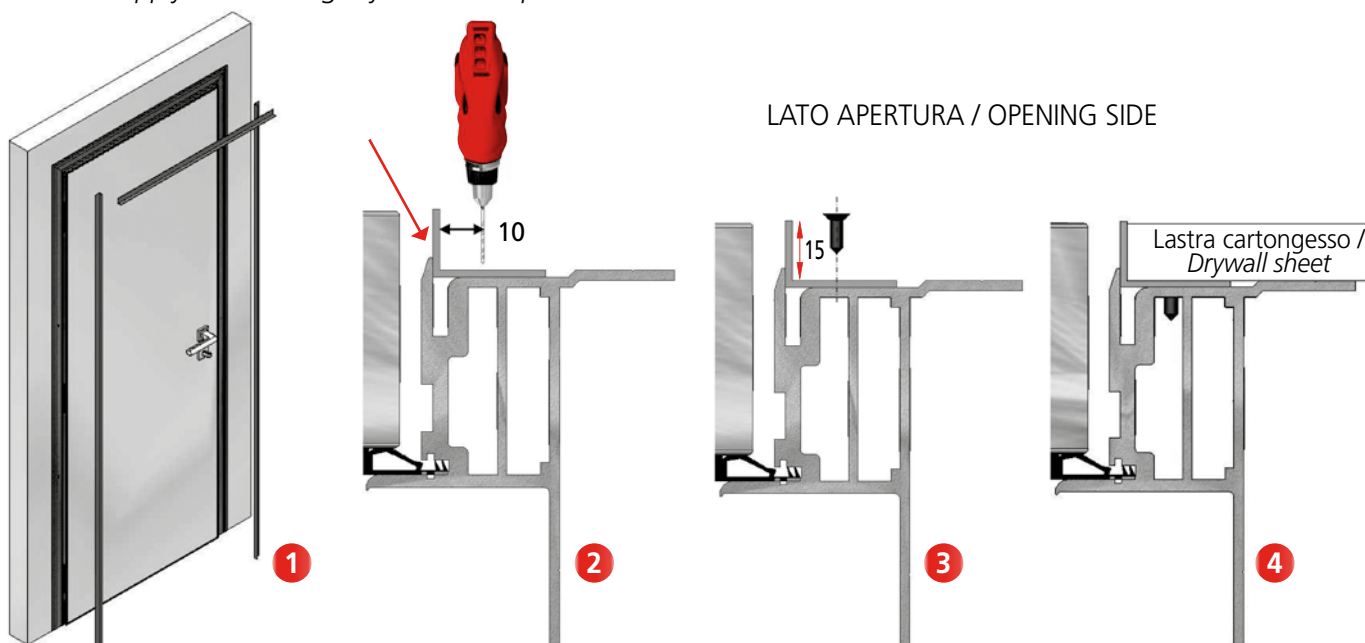


Schema applicazione protezione cilindro Scheme for application of cylinder protection

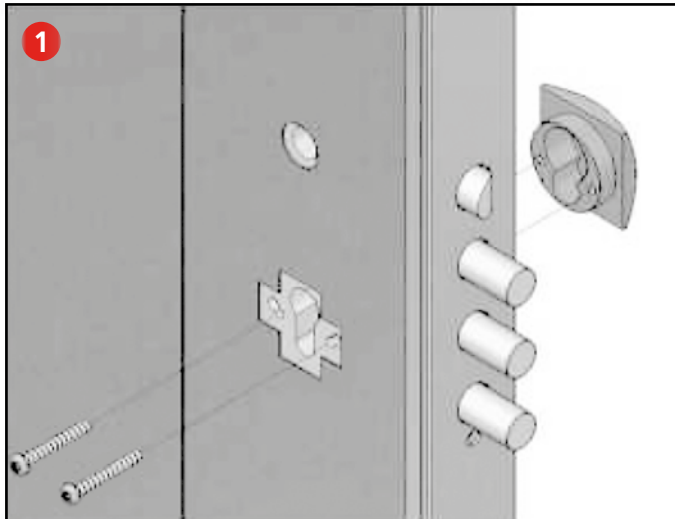

1. Rimuovere rivestimento interno ed applicare protezione cilindro dal lato opposto, assicurandosi che tale protezione appoggi direttamente alla serratura; fissare il tutto mediante n°2 viti M5x40 alloggiare opportunamente negli appositi passaggi presenti sulla serratura (pass. interni interasse 31mm, anch'esse appoggeranno direttamente sulla scatola serratura).

Remove the internal panel and apply the cylinder protection on the opposite side making sure that the protection lays directly on the lock; fix it with n.2 M5x40 screws to be inserted in the proper spaces on the lock (internal holes wheelbase 31mm, they will lay directly on the lock box).

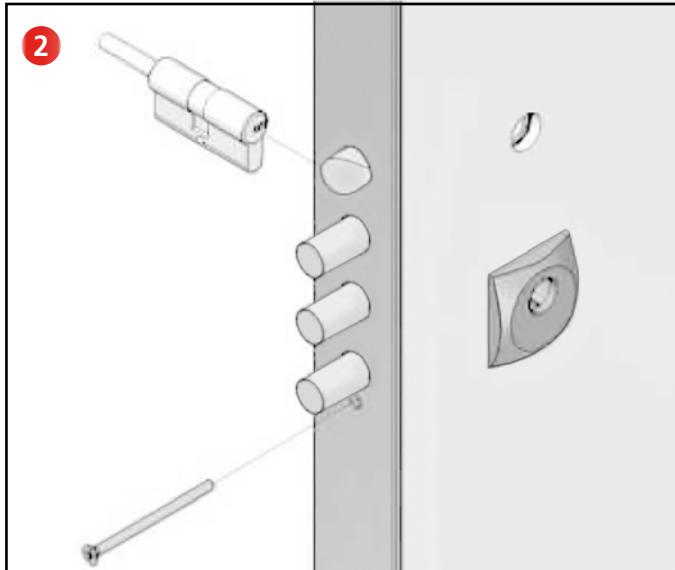

2. Una volta applicata la protezione, inserire il cilindro dal lato interno e fissarlo mediante vite fornita con il cilindro, sincerandosi che la vite di fissaggio non permetta movimenti al cilindro (il passaggio della vite cilindro si trova al di sotto delle mandate). Testare, a montaggio avvenuto, che il cilindro estragga correttamente le mandate senza presentare attriti anomali durante le rotazioni.

2. Once the protection applied, insert the cylinder from the internal side and fix it through the screw supplied with the cylinder. Make sure that the fixing screw does not allow movement of the cylinder (the hole for the cylinder screw is located under the lower deadbolt). When assembled, check that the cylinder extracts the deadbolts correctly without abnormal frictions during rotation.


PORTE SERIE DREAM
DREAM SERIES DOORS

Dream

Sostituzione pannello porta Dream Panel replacement for Dream door

- !** La sostituzione del pannello porta deve avvenire dopo aver rimosso il battente dallo stipite, svitando le viti di fissaggio cerniera su telaio. Dopo aver posizionato il battente in orizzontale con l'aiuto di supporti, procedere come indicato.

For panel replacement first remove the leaf by unscrewing the fixing screws of the hinge on the frame. Place the leaf in horizontal position with the aid of some supports then proceed as follows:

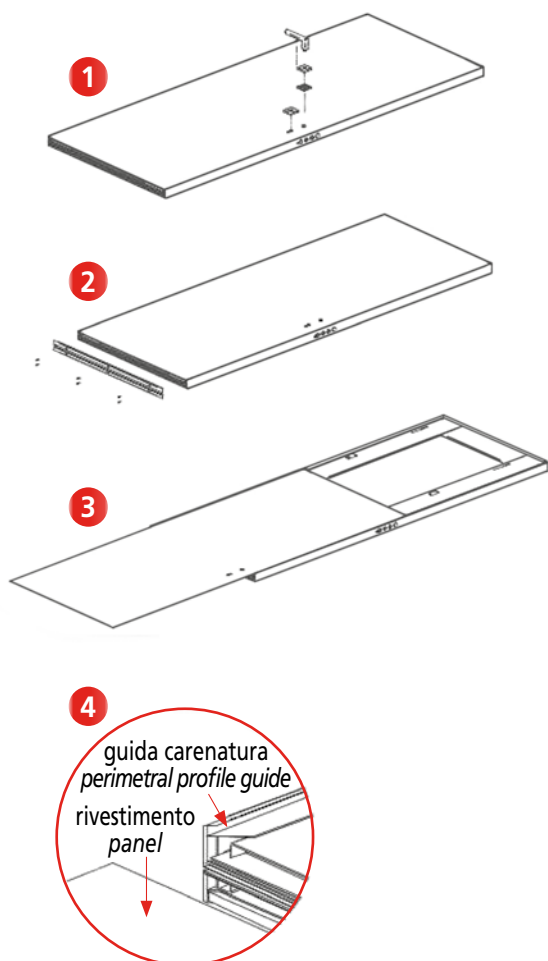


- 1.** Rimuovere maniglia (se montata)
Remove the handles (when assembled)
- 2.** Svitare viti fissaggio cularuolo e rimuoverlo
Unscrew the fixing screws of the lower perimetral profile and remove it
- 3.** Sfilare il pannello dal lato aperto
Extract the panel from the open side
- 4.** Inserire il nuovo rivestimento assicurandosi che lo spessore entri correttamente nella guida presente sulla carenatura perimetrale e che le forature si trovino in corrispondenza del foro maniglia e cilindro presenti sulla serratura. Successivamente rimontare cularuolo, viti e maniglia.

Insert the new panel making sure that it fits correctly into the proper space on the perimetral profile and that holes match perfectly with the handle and cylinder holes located on the lock. Then re-assemble the lower perimetral profile, screws and handles.


Regolazione cerniere anta Adjustment of the leaf hinges

Rimuovendo le cover di plastica applicate alle due semi-cerniere, è possibile accedere alla regolazione sui tre assi.
Remove the plastic covers applied to the two half-hinges to proceed with the hinge adjustment on the three axis.

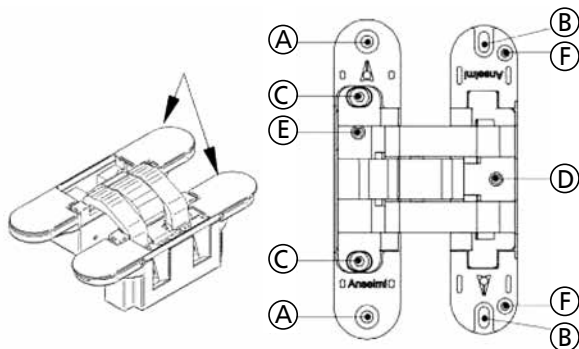


- A.** Foro viti di fissaggio cerniera allo stipite
Holes for fixing the hinge to the wall with screws
- B.** Fori asolati per regolazione verticale e fissaggio alla porta
Oblong holes for vertical adjustment and for fixing to door
- C.** Vite di fissaggio regolazione in profondità
Fixing screw for adjustment in depth
- D.** Vite autobloccante per regolazione laterale
Self locking screw for lateral adjustment
- E.** Eccentrico per regolazione in profondità
Eccentric for adjustment in depth
- F.** Vite D=3.5mm per fissaggio verticale alla porta (opzionale)
Screw D=3.5mm for vertical fixing to door (optional)


A. Regolazione in altezza / Adjustment in height

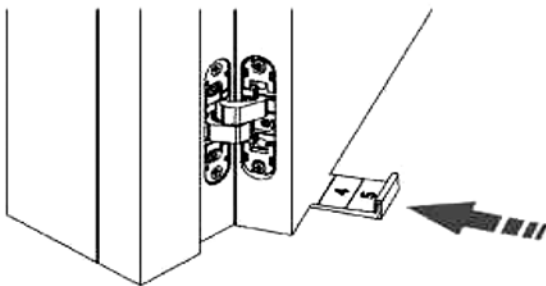


- 1.** Inserire cuneo di regolazione fornito in dotazione sotto la porta e svitare le viti di fissaggio della cerniera sulla porta (B - la porta si appoggia al cuneo).
Insert the supplied adjusting wedge under the door and unscrew the fixing screws of the hinge on the leaf (B- the door lays on the wedge).
- 2.** Spingere il cuneo sotto la porta sino a raggiungere la luce da terra desiderata; bloccare nuovamente le viti (B).
Push the wedge under the door until the distance from the floor is achieved; then fasten the screws (B).
- 3. OPZIONALE:** avvitare la vite aggiuntiva per bloccaggio verticale fino a fermo (F).
Rimuovere il cuneo di regolazione da sotto l'anta.
OPTIONAL: tighten the additional screw for the vertical fixing (F).
Remove the adjusting wedge from under the leaf.

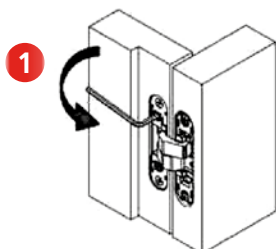PORTE SERIE DREAM
DREAM SERIES DOORS
Dream
B. Regolazione profondità / B. Adjustment in depth


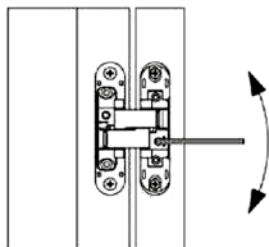
1. Svitare le viti di fissaggio regolazione in profondità (C) di un giro.
Slightly unscrew (only one turn) the fixing screws for the adjustment in depth (C).

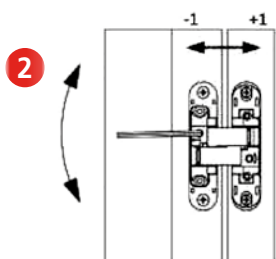

2. Agendo sull'eccentrico (E) la porta trasla di ± 1 mm.
By acting on the eccentric (E), the door translates of about ± 1 mm.


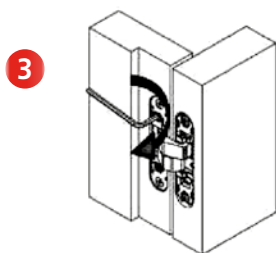


3. Serrare nuovamente le viti (C).
Fasten again the screws (C).

C. Regolazione laterale / C. Lateral adjustment


Agendo sulla vite autobloccante per regolazione laterale (D), è possibile avvicinare o allontanare l'anta dallo stipite di ± 1.5 mm (lateralmente).


By acting on the self-locking screw for the lateral adjustment (D) it is possible to distance or to move closer the leaf from the wall of about ± 1.5 mm (sideways).

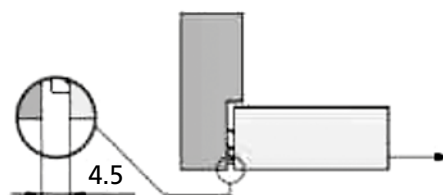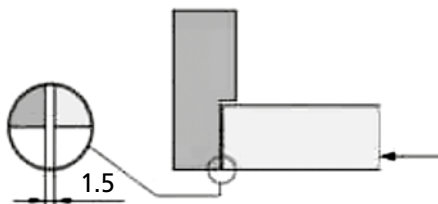

Dream

PORTE SERIE DREAM
DREAM SERIES DOORS


Applicazione telaio a muro e regolazione *Application of the frame to wall and adjustment*

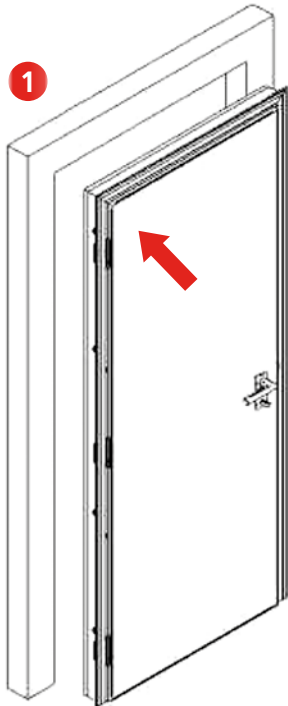


Il telaio della porta DREAM è dotato di n° 8 fissaggi a muro mediante viti autofilettanti 5x50 (dipende in ogni caso dalla tipologia di supporto). Il centraggio del telaio e relativo posizionamento rispetto alle spallette della muratura (controtelaio in legno), avviene mediante l'utilizzo di proni di regolazione applicati direttamente ai montanti del telaio.

The frame of the DREAM model is provided with n.8 attachments for the fixing to wall by means of 5x50 self-tapping screws (in any case it depends on the type of support). The frame centering and its placement in relation to the wood subframe, is made with adjusting spacers applied directly to the vertical profiles of the frame.


1. Applicare a muro il telaio con anta montata.
Apply the frame to the wall with assembled leaf.

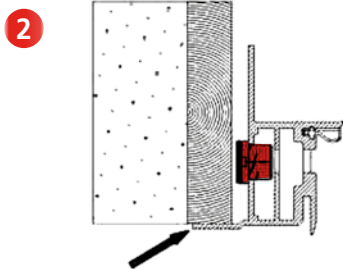

2. Aprire anta a 90° e assicurarsi che il telaio appoggi al muro.
Open the door 90° and make sure that the frame lays to the wall.

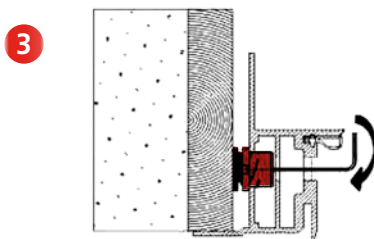

3. Portare in battuta tutti i proni mediante chiave a brugola mis. 8mm.
Close up the adjusting spacers by means of an allen key 8mm.

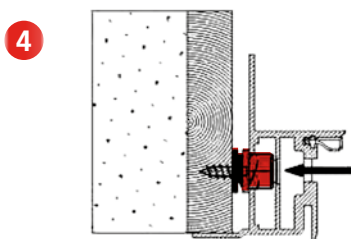

4. A telaio stabile, procedere al fissaggio con viti in dotazione (5x50). A fissaggio avvenuto, applicare guarnizione a copertura dei fori di passaggio viti.
When the frame is stable, fix it with the provided screws (5x50). Once the frame is fixed, apply the gasket to cover the screw holes.


PORTE SERIE DREAM
DREAM SERIES DOORS

Dream


Schema coprifili stipite porta Dream

1. Coprifili lato interno

Internal side covers

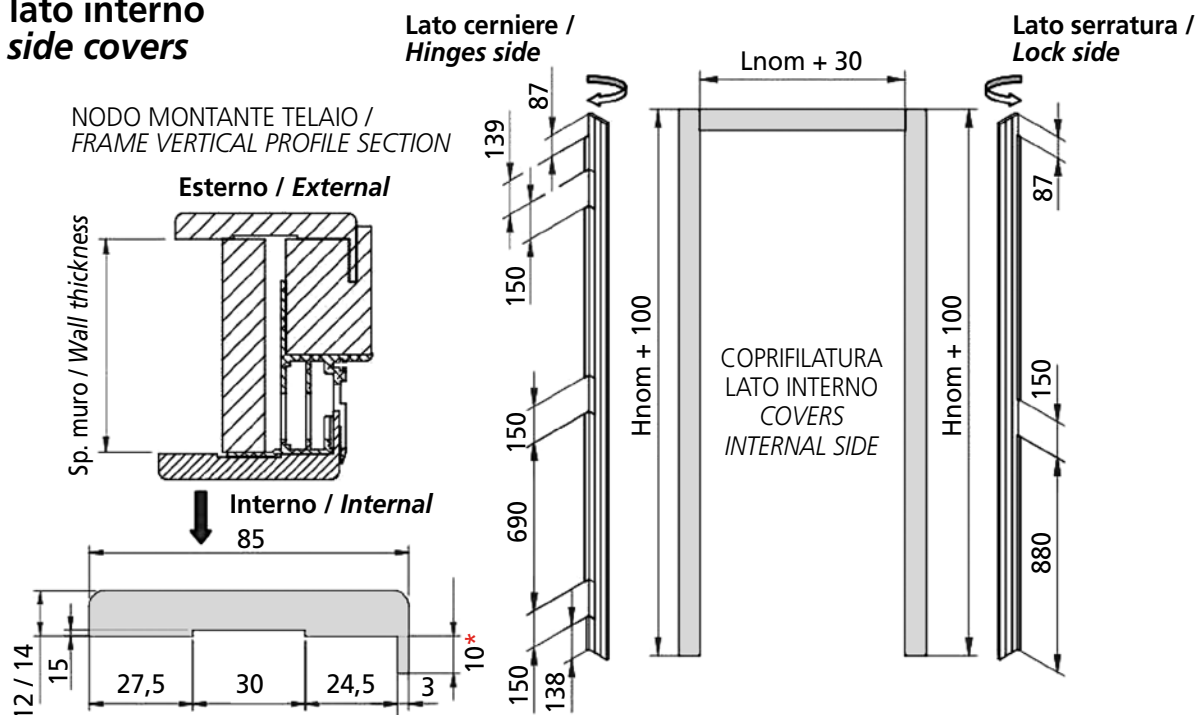

2. Coprifili lato esterno / *External side covers*

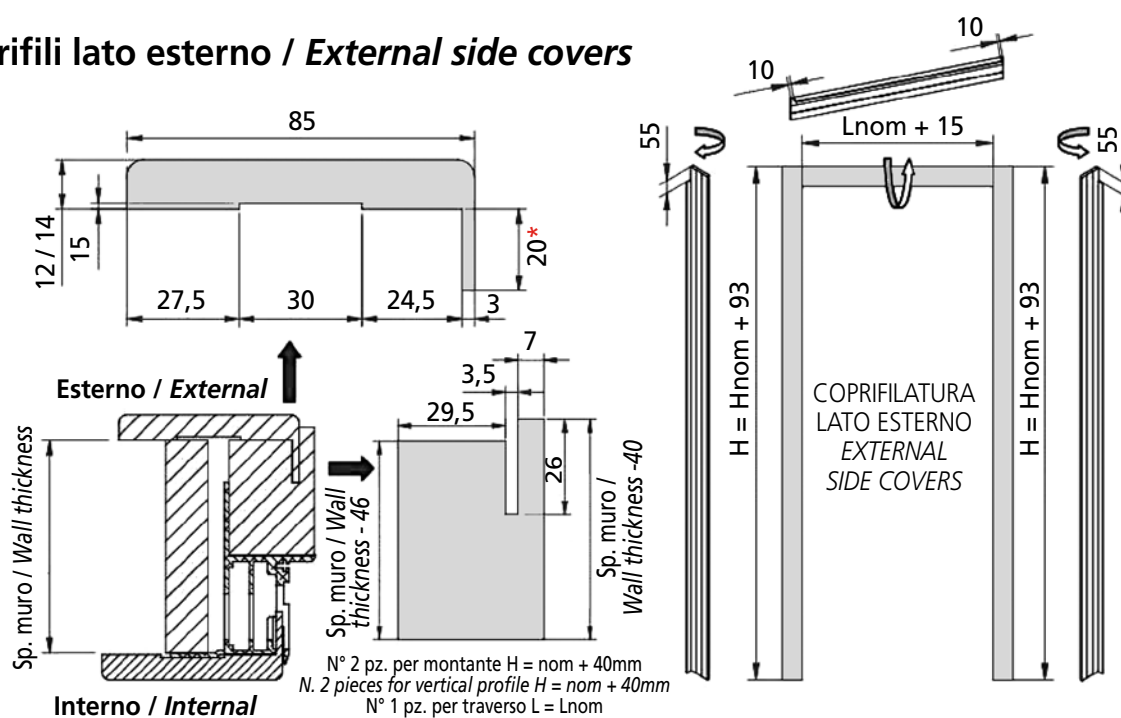

N° 2 pz. per montante H = nom + 40mm
N. 2 pieces for vertical profile H = nom + 40mm
 N° 1 pz. per traverso L = Lnom
N.1 piece for horizontal profile L = Lnom

**Si consiglia l'applicazione di tale profilo
al telaio in alluminio mediante incollaggio
e/o tramite l'utilizzo di viti.
It is recommended the application of the
profile to the aluminium frame through
sticking and/or screws.**




*labbro da eliminare ove indicato a disegno
rim to be eliminated when indicated on drawing

PORTE SERIE ISOLA E THERMAL SISTEMA BREVETTATO ISOLA AND THERMAL SERIES DOORS PATENTED SYSTEM

L'isolamento termico di un'abitazione, perché possa raggiungere le più alte performance, non può non tenere conto dei cosiddetti "ponti termici" che si creano sulle porte tecniche d'ingresso in prossimità dei materiali a profilo continuo. I materiali metallici con cui è costruita una porta, se da un lato risultano necessari per le prestazioni anti-effrazione, dall'altro favoriscono il **flusso di energia** dalla temperatura maggiore a quella minore con conseguente formazione di **condensa**, visibile solitamente sul telaio e, nei casi peggiori, anche di **muffe**.
I modelli THERMAL e ISOLA risolvono questo problema.

In order to reach high thermal performances it is always necessary to take into consideration the so called "thermal bridge" that exists for entrance security doors in the presence of continuous profile materials. The metallic materials that compose the door on the one hand are necessary for the burglar resistance and on the other hand they favour the energy flow from the higher temperature to the lower one with consequent formation of condensation, mostly visible on the frame. In the worst case it can occur also the formation of mould.
THERMAL and ISOLA models solve this problem.


NODO SOLUZIONE A TAGLIO TERMICO SECTION OF THERMAL BREAK SOLUTION

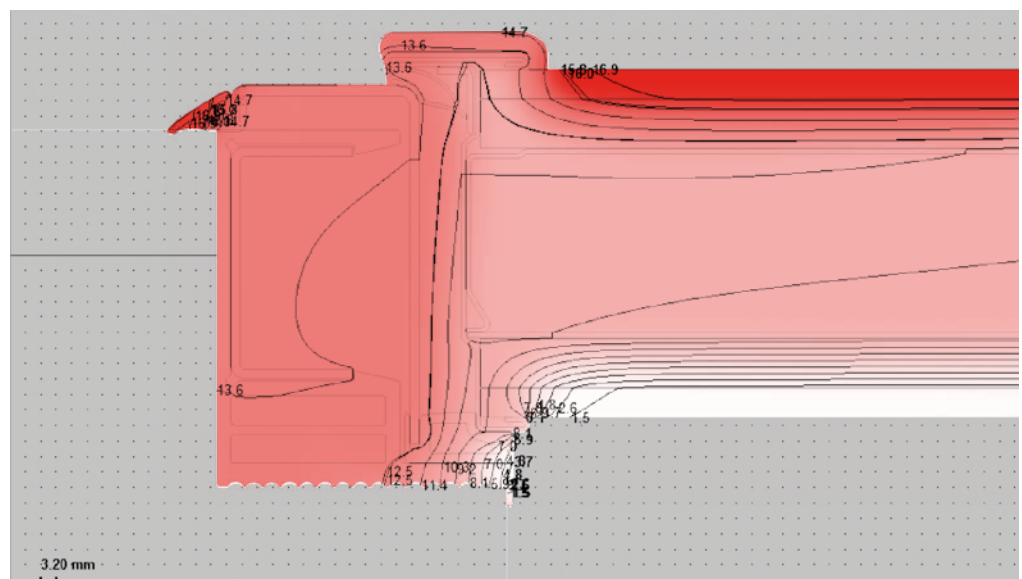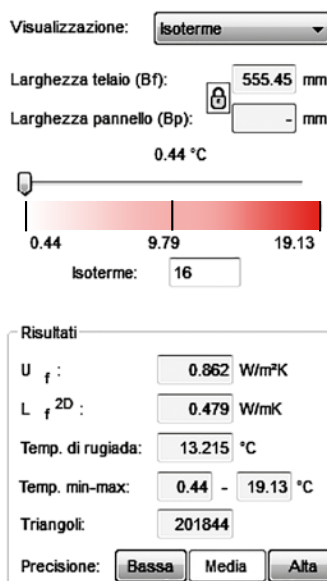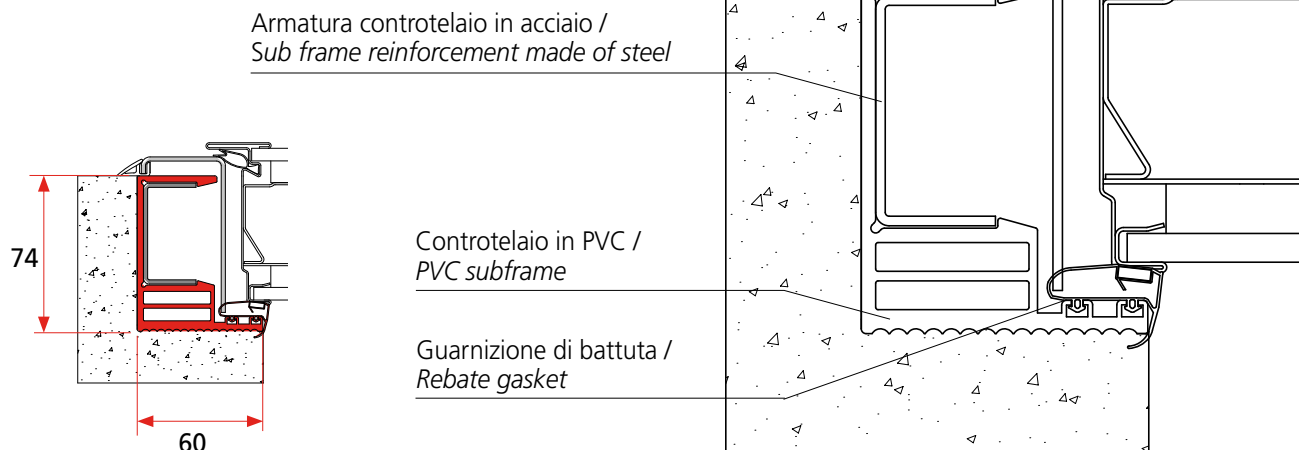


PORTE SERIE ISOLA E THERMAL
ISOLA AND THERMAL SERIES DOORS

Scheda di rilievo misure
Measures evaluation technical sheet

**Sezione Orizzontale/
Horizontal Section**

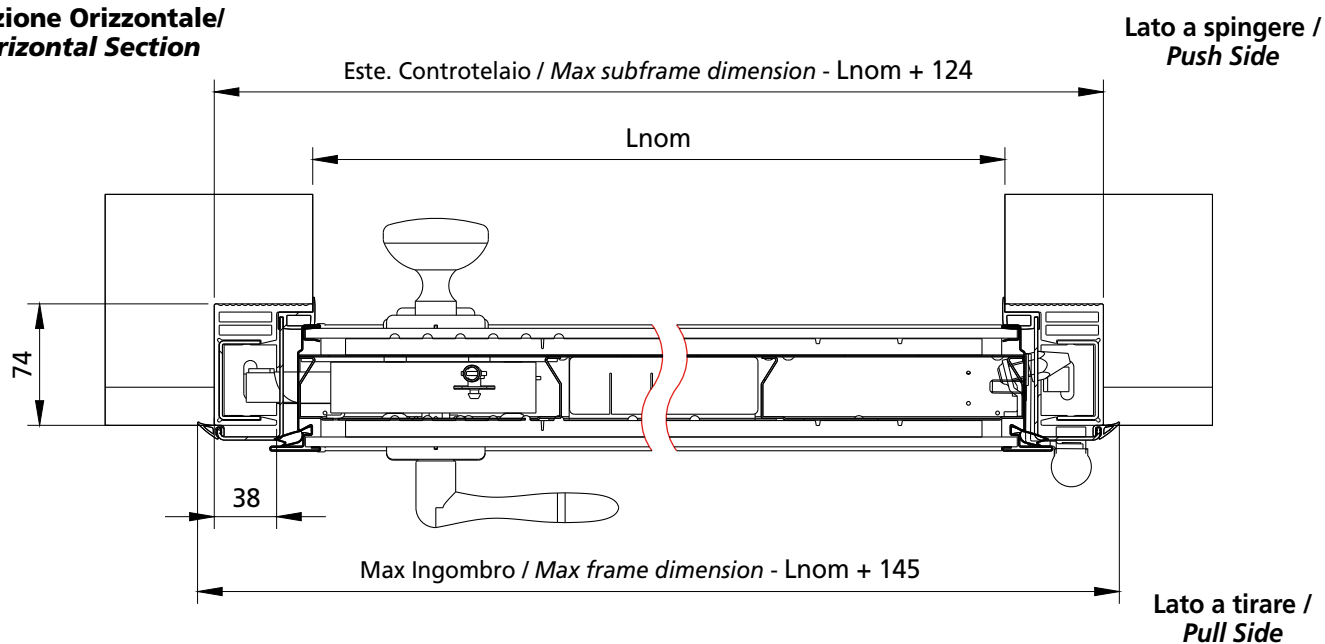


**Sezione Verticale/
Vertical Section**

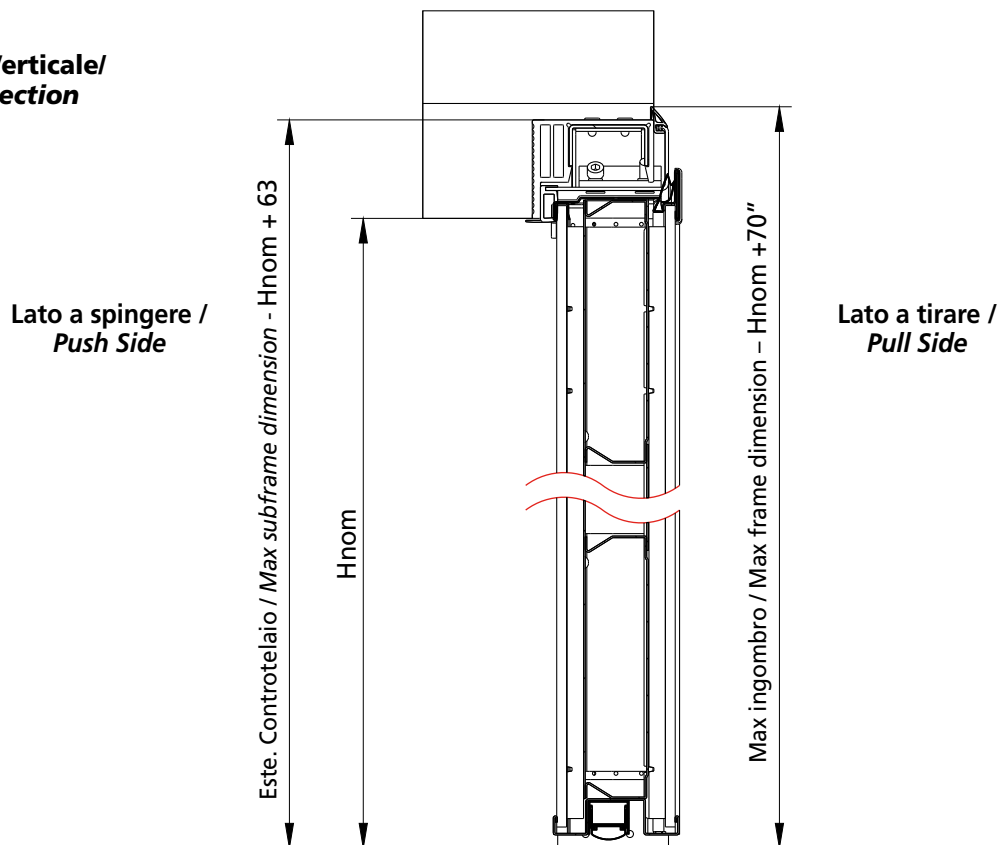

**PORTE SERIE ISOLA E THERMAL
ISOLA AND THERMAL SERIES DOORS**

**Modalità d'installazione
Installation instructions**

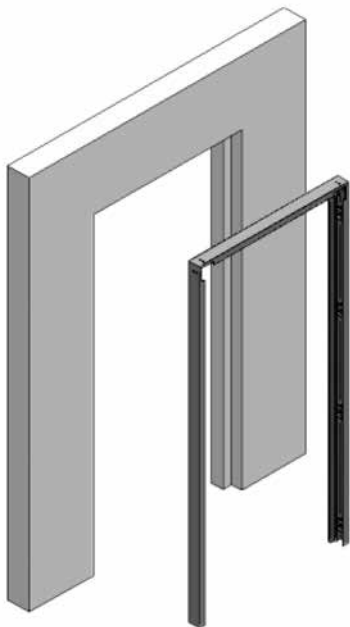


Per le istruzioni di installazione, viene inserita una scheda nell'imballo dove sono specificate le informazioni relative a posa e regolazione della porta tecnica.

Per garantire i valori dichiarati di U_d e U_{fr} , è necessario che il montaggio debba essere realizzato SOLO con le modalità specificate in seguito: è fondamentale che la parte di Controtelaio sia coperta da materiale isolante.


A technical sheet that specifies information concerning door installation and adjustment is inserted in the packaging.

It is necessary to proceed to installation ONLY with the modalities hereunder indicated in order to assure the declared U_d and U_{fr} values: it is fundamental that the part of subframe is covered with insulating material.

**Posa a filo muro interno
Coplanar to wall installation**

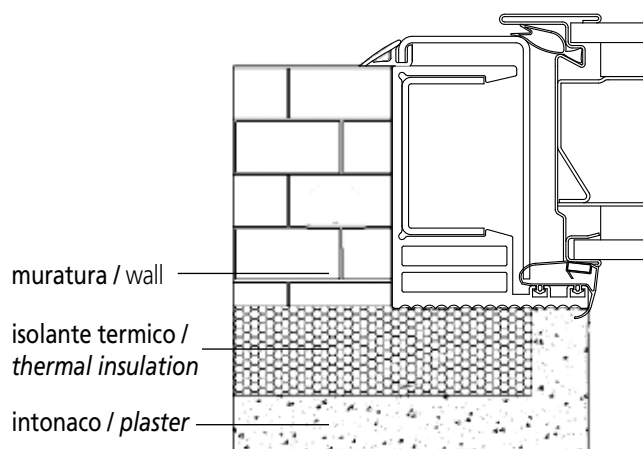

**Posa in luce
Out of wall installation**




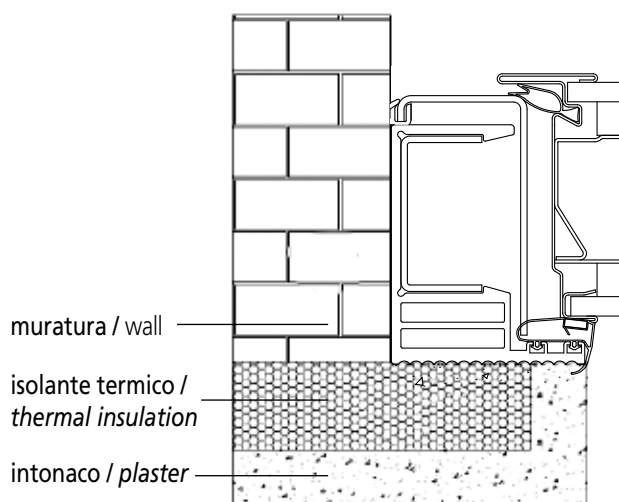





PORTE SERIE WING WING SERIES DOORS

DIMENSIONI / DIMENSIONS:

Sezione orizzontale / Horizontal section

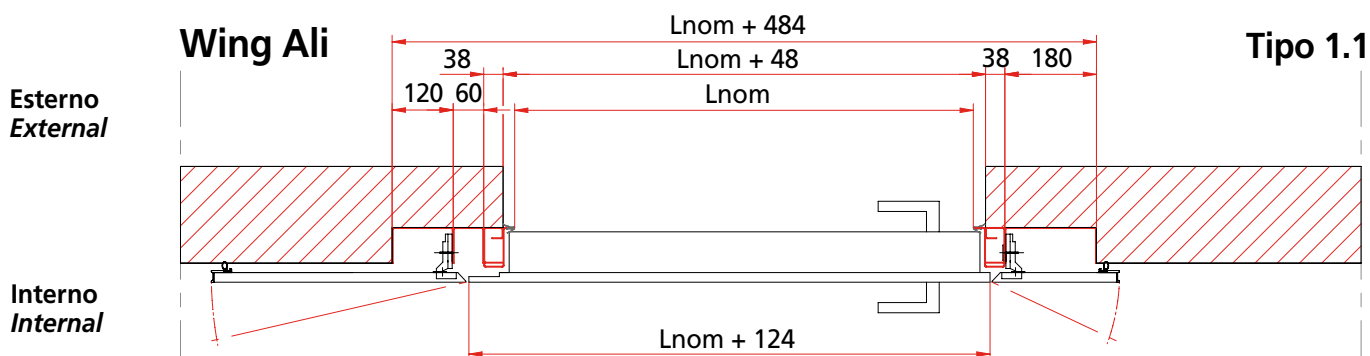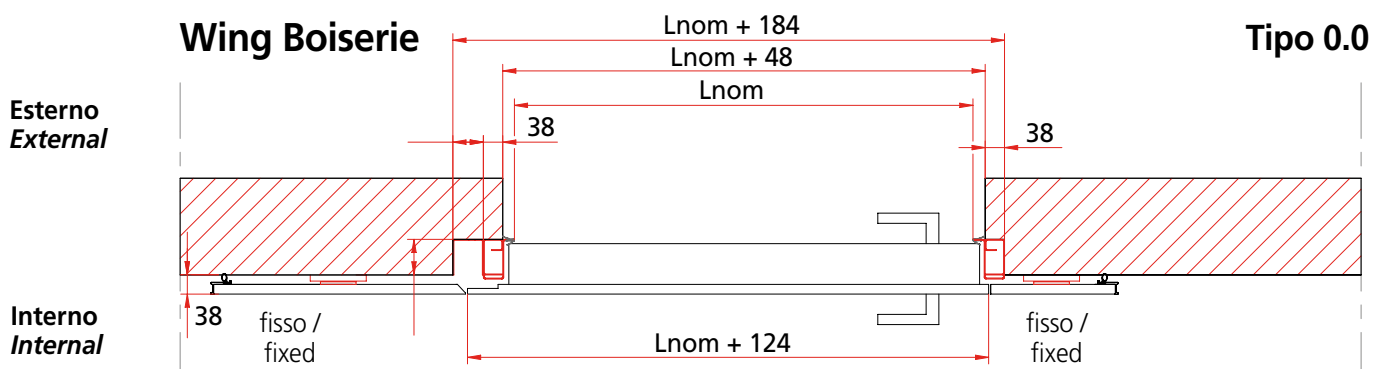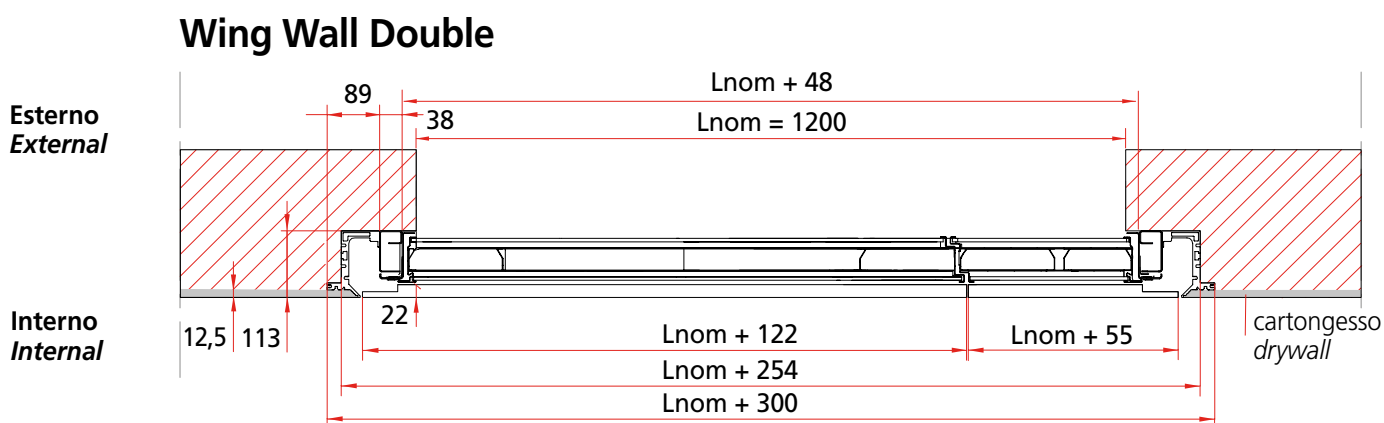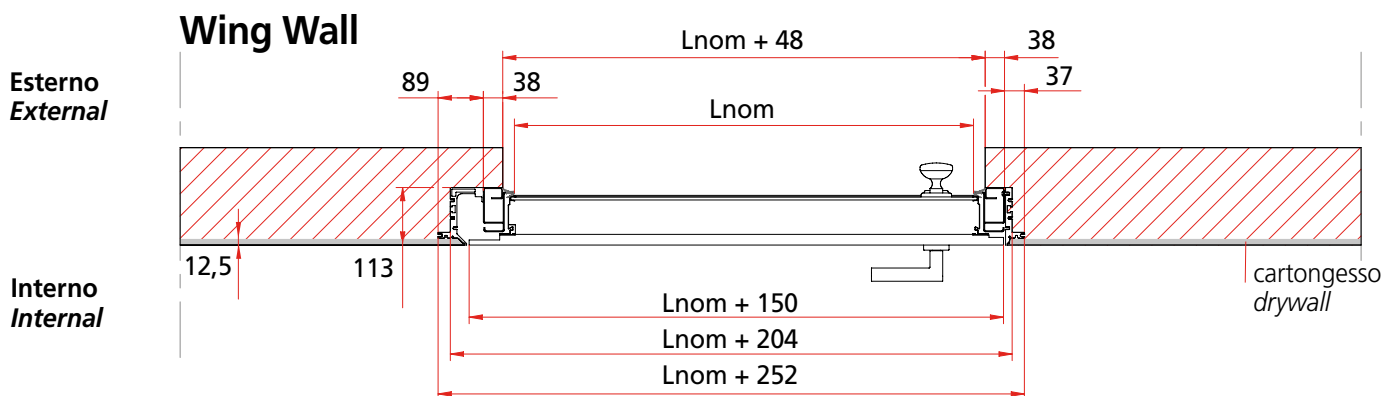

Wing Store

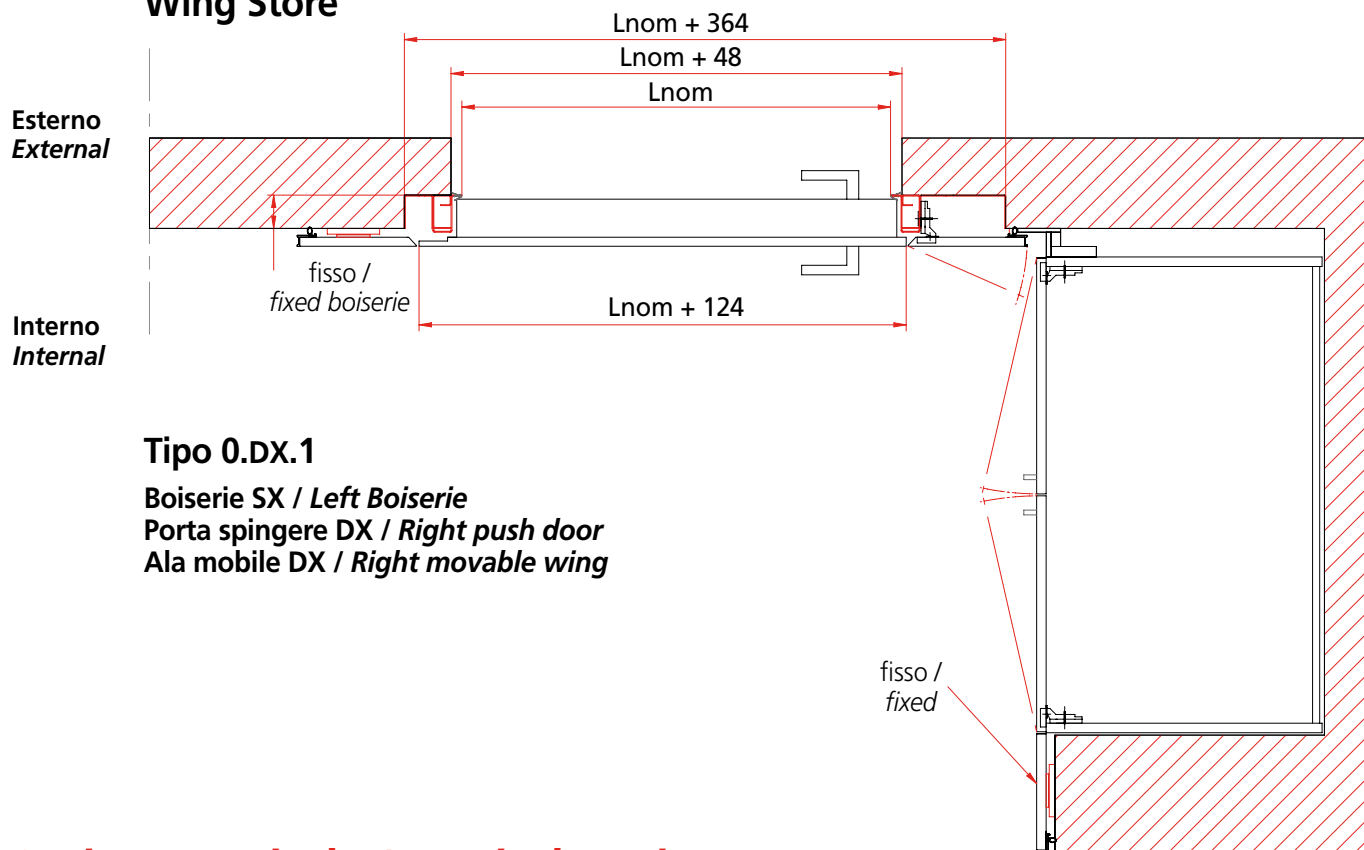

Tipo 0.DX.1


Boiserie SX / Left Boiserie

Porta spingere DX / Right push door


Ala mobile DX / Right movable wing

Sezione verticale / Vertical section

Valida per tutte le serie Wing (no Wall)
For all Wing series (no Wall)

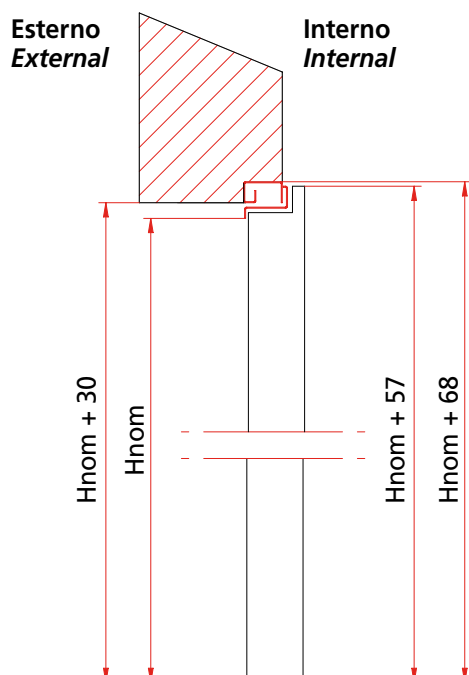

Valida per Wing Wall
For Wing Wall

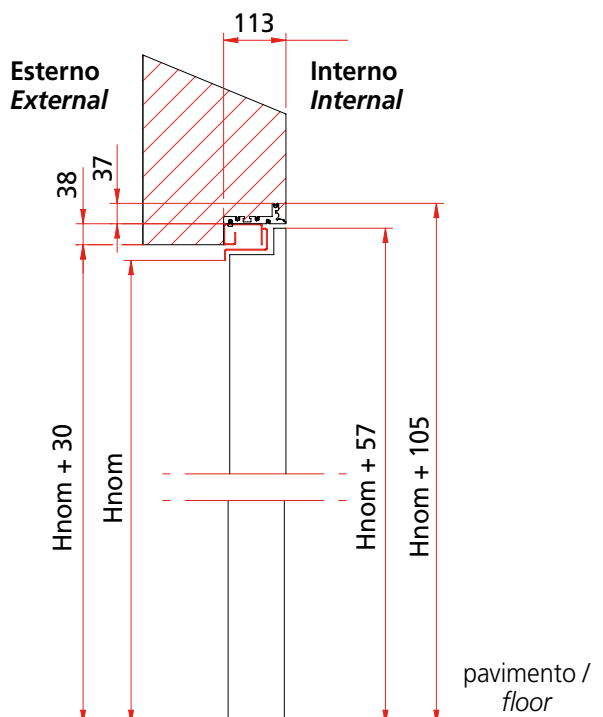

PORTE SERIE WING
WING SERIES DOORS

Wing

Wing Wall


Wing Wall

Passaggio cavo per collegamento esterno su serrature motorizzate


Cable entry for external connection on motorized locks

Valido per tutte le serrature motorizzate per porte Wing Wall e Wall. Dimensione foro consigliata $\varnothing 20$ mm
 Valid for all motorized locks for Wing Wall and Wall models. Recommended hole dimension $\varnothing 20$ mm


Attenzione: spazio adibito a movimentazione anta
 Warning: space used for leaf handling

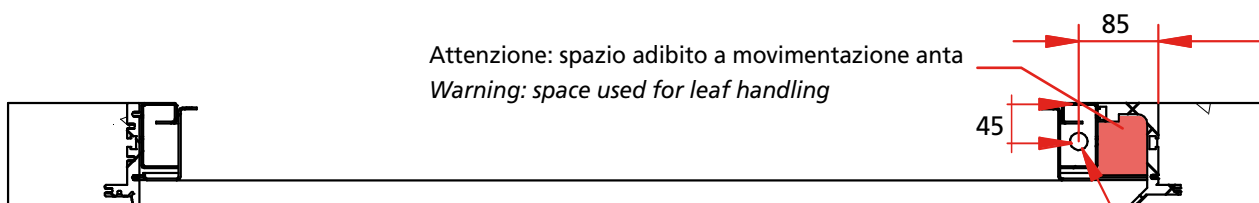

FORARE ALLUMINIO E CONTROTELAIO
 IN CORRISPONDENZA DELLA CAVITÀ
 DRILL ALUMINIUM AND SUBFRAME
 IN CORRESPONDANCE TO THE CAVITY

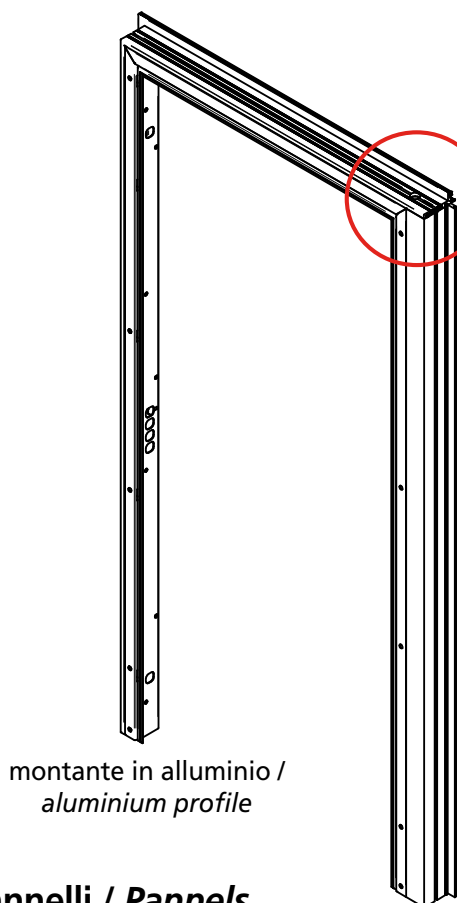

montante in alluminio /
 aluminium profile

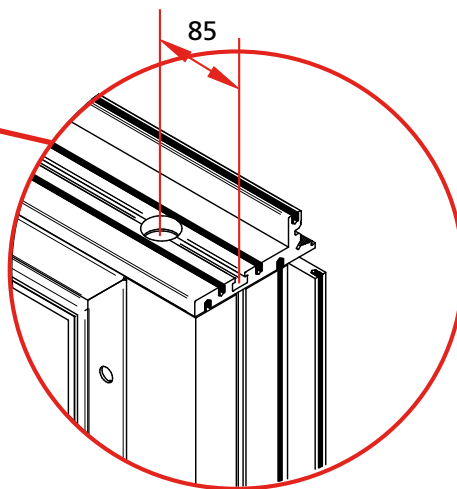

REALIZZARE FORATURA PER CALATA DALL'ALTO CAVI ALIMENTAZIONE
 SU LATO CERNIERE, FUORI DALL'INGOMBRO DEL MONTANTE IN ALLUMINIO
 ALL'INTERNO DEL CONTRO TELAIO IN LAMIERA
 DRILL THE HOLE FOR THE INSERTION OF THE POWER CABLES FROM ABOVE
 ON HINGES SIDE, OUT FROM THE ALUMINIUM PROFILE, INTO THE SHEET
 METAL SUBFRAME ALUMINIUM VERTICAL PROFILE, INTO THE SHEET METAL
 SUBFRAME


Pannelli / Pannels

L'aggancio del pannello sull'anta avviene tramite dei magneti montati sul pannello stesso. Nella parte inferiore del pannello si trova una guida. Alzare il pannello e agganciare la guida sulla carena inferiore dell'anta. Dopo aver agganciato il pannello sulla carena (1), spingere il pannello sull'anta in modo da mandarlo in battuta sulla carena (2).

The panel is hooked on the leaf by means of magnets installed directly on the panel. In the lower part of the panel there is a guide. Raise the panel and fit the panel guide in the lower perimetral profile of the leaf (1). Then push the panel on the leaf in order to apply it to the perimetral profile (2).



Pannello interno (lato non a vista)
Internal panel (invisible side)

Sede aggancio pannello per regolazione verticale
Panel attachment place for vertical adjustment

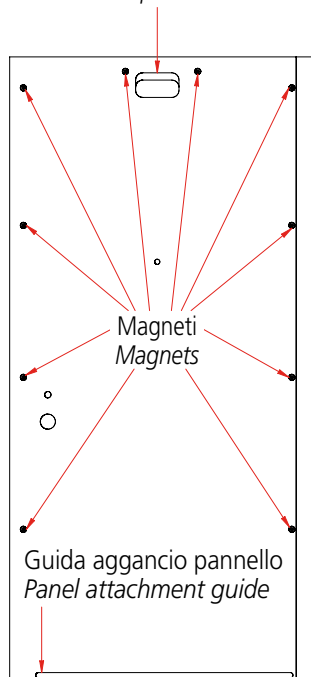


Anta vista interna
Door inside view

Sistema di regolazione verticale dell'anta
Vertical adjustment system

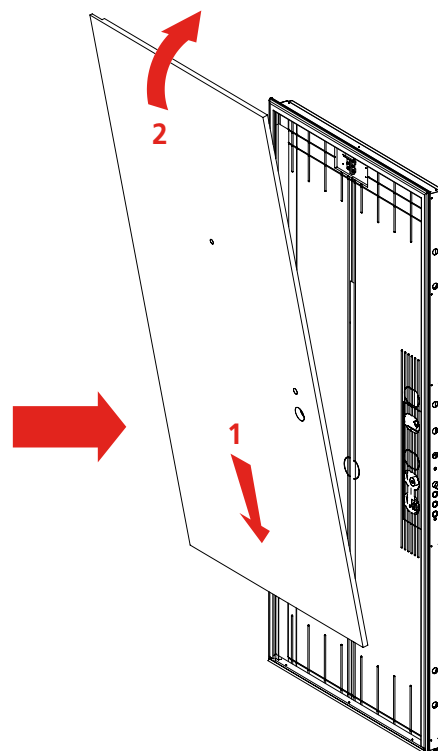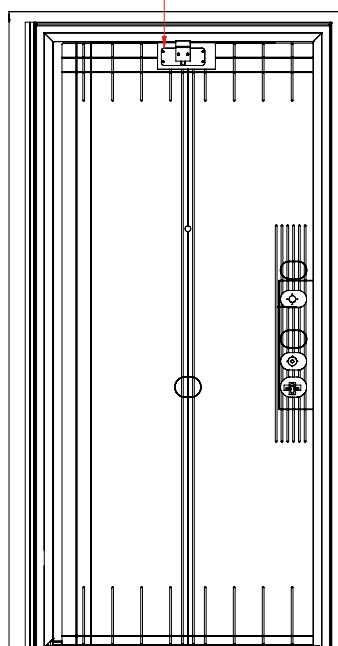

Sezione anta con pannello applicato
Door section with panel

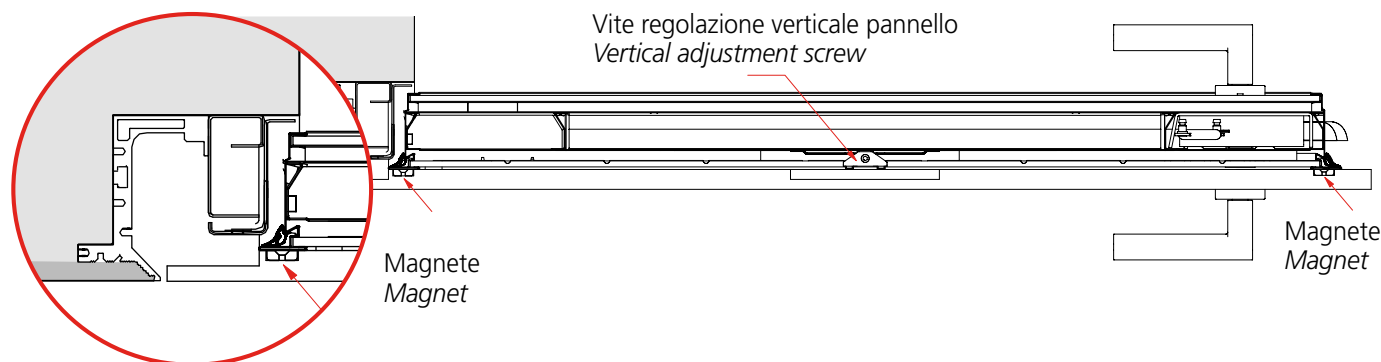


A questo punto, bisogna regolare il pannello, con l'ausilio del cuneo in legno fornito in dotazione, in modo tale che l'aria che si trova tra muro e pannello sia costante lungo tutto il perimetro della porta. Per regolare il pannello nella direzione verticale bisogna: aprire l'anta e agire sulla vite di regolazione (situata nella parte superiore dell'anta) con una chiave a brugola S4; invece per quanto riguarda la regolazione orizzontale, è necessario far traslare il pannello manualmente.


At this point it is necessary to adjust the panel by means of the supplied wooden wedge, so that the space between the wall and panel is equal along all the perimeter of the door. To adjust the panel in vertical direction proceed as follows: open the door and turn the adjustment screw (located in the upper part of the leaf) with an S4 allen key; for the horizontal adjustment instead, it is necessary to move the panel manually.

PORTE SERIE WING
WING SERIES DOORS


Wing

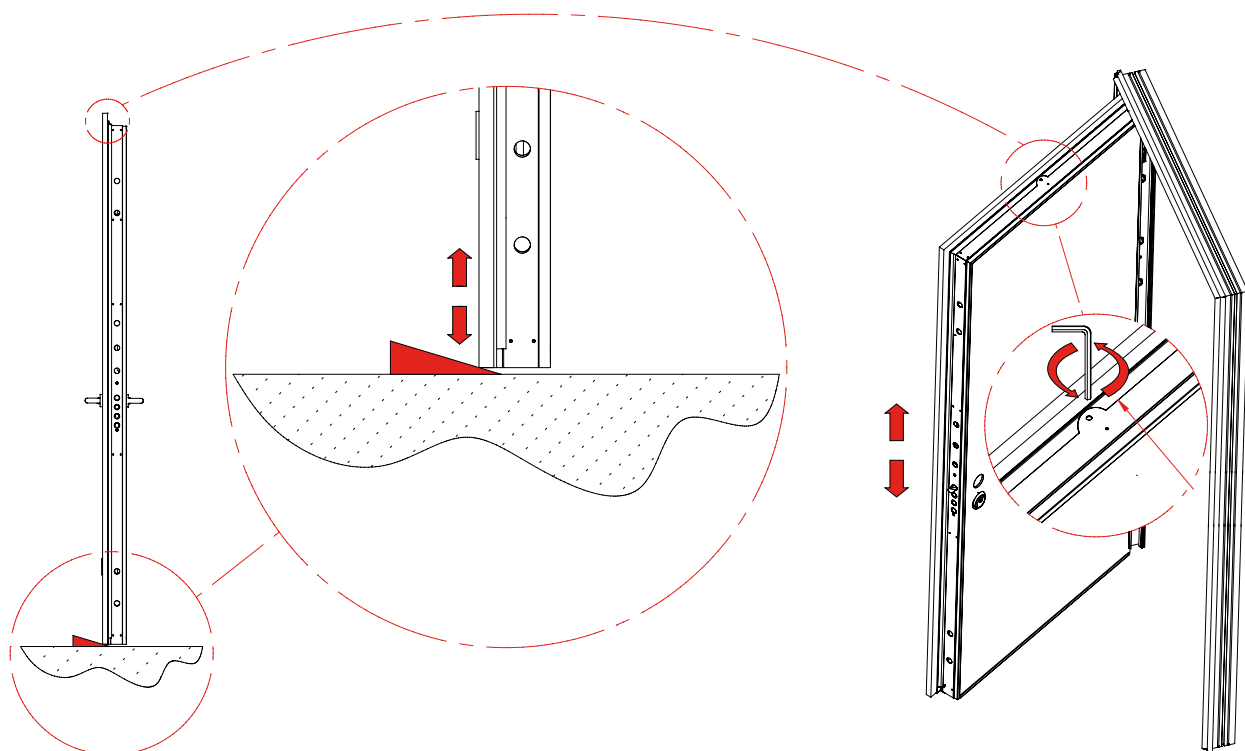

**Vista pre-foratura carena
con guarnizione Alias 6 rimossa**
**Pre-drilled perimetral profiles with
Alias 6 gasket removed**

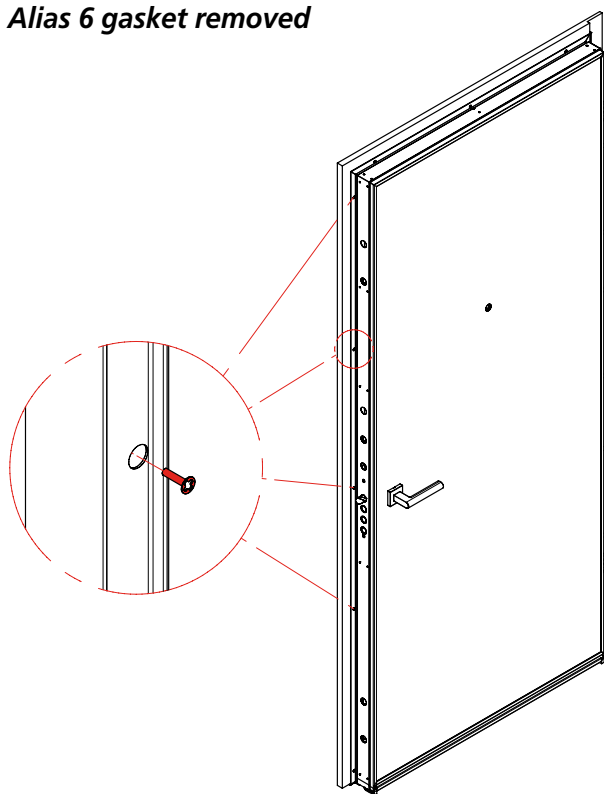

Sezione in pianta fissaggi applicati
Plan section of the applied hardware

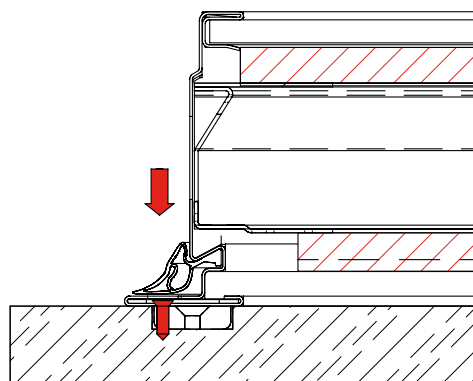

Quando il pannello si trova perfettamente centrato rispetto al muro, fissare il pannello sulle carene perimetrali per mezzo di N° 6 viti autoforanti, di cui 4 sul lato serratura sotto la guarnizione Alias 6 e 2 sulla parte superiore dell'anta. Le carene sono già preforate per agevolare il fissaggio delle viti.

When the panel is perfectly centered in relation to wall, fix the panel on the perimetral profile through N° 6 self-tapping, 4 on the lock side under Alias 6 gasket and 2 on top of the leaf. The perimetral profiles are already pre-drilled to facilitate the fixing of the screws.


Wing Boiserie

Esempio: Wing Boiserie 0.0

Blindato dim. nom. 800x2100 spingere dx, doppia boiserie fissa dim. 250mm

Example: Wing Boiserie 0.0

Push door net dimensions 800 x 2100 right opening side, with double fixed boiserie dim. 250mm

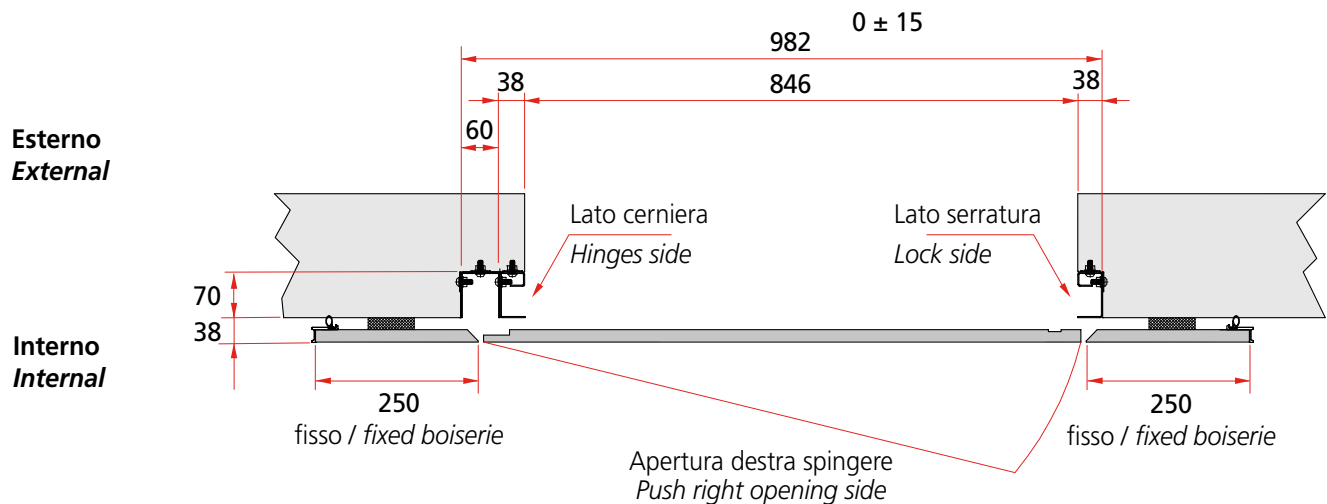


Posa Wing Boiserie / Wing boiserie installation

Componenti Boiserie / Boiserie components:

- Rivestimento Boiserie / Boiserie panel
- Supporto in MDF da tassellare al muro su cui inserire la Boiserie / MDF support to be fixed to wall and on which the Boiserie must be inserted
- Barra di profilo appendi boiserie / Profile bar for boiserie hanging
- Viti / Screws

Montaggio / Installation:

- Tagliare i profili in dimensioni idonee per poterli applicare sul supporto in MDF avvitandoli (non devono sporgere dal filo del supporto)
Cut the profiles with proper dimensions to be fixed on the MDF support (they do not have to protrude out the MDF support perimeter)
- Tassellare a muro il supporto in MDF posizionandolo a pavimento *Fix the MDF support to the wall through wall plugs making sure that it lays on the floor*
- Applicare la Boiserie sul supporto precedentemente montato
Apply the Boiserie on the previously installed support

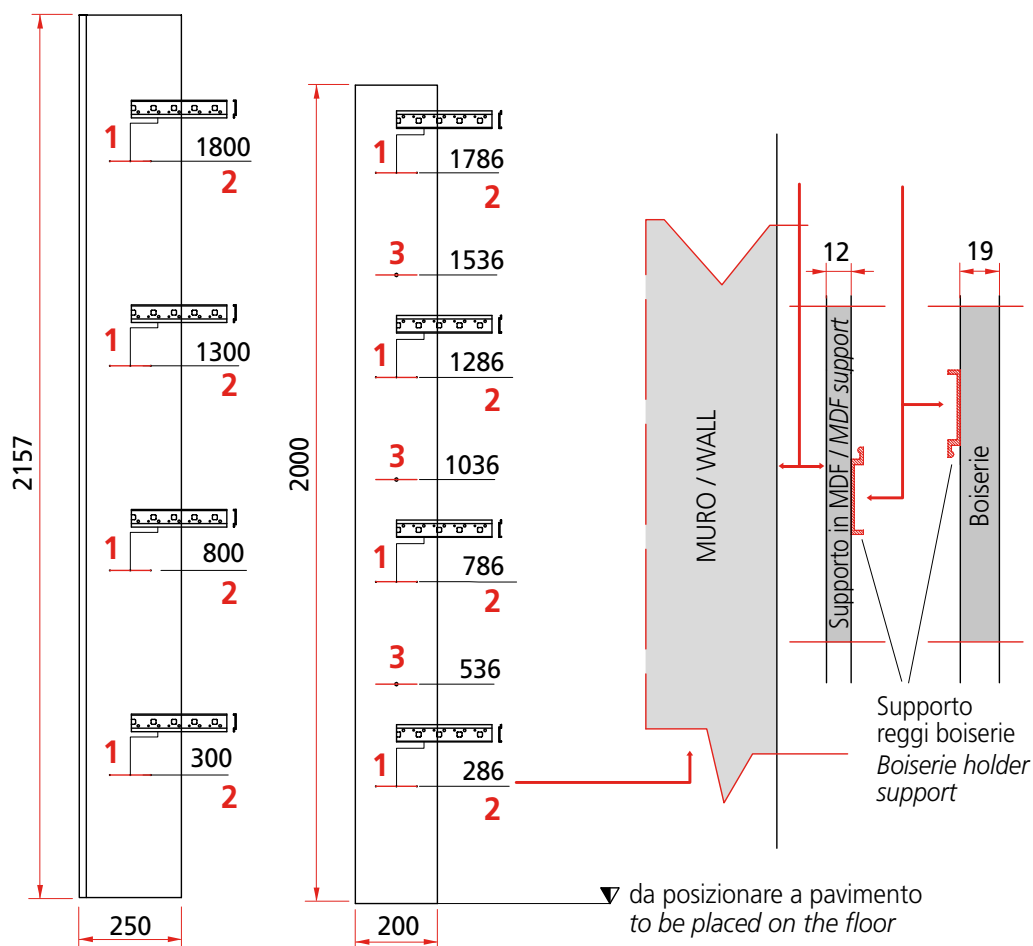
PORTE SERIE WING
WING SERIES DOORS
Esempio di Boiserie 1.0 - 2100x250
Example Boiserie 1.0 – 2100 x 250
Pannello di supporto per Boiserie in MDF 12 mm
MDF supporting panel 12mm thick for Boiserie


- 1** Tagliare e fissare qui / Cut and fix here
- 2** Foro per fissaggio supporto boiserie diam. 2mm / Hole diam. 2mm for fixing the boiserie support
- 3** Foro per fissaggio al muro con tassello diam. 8mm / Hole diam. 8mm for fixing to wall with wall plug

Wing Ali

Esempio: Wing Ali 1.1 DX - Blindato dim. nom. 900x2100 spingere dx, doppia ala apribile dim. 250mm

Example: Wing Ali 1.1 right - Push door net dim. 900 x 2100 right, with double opening wing dim. 250mm

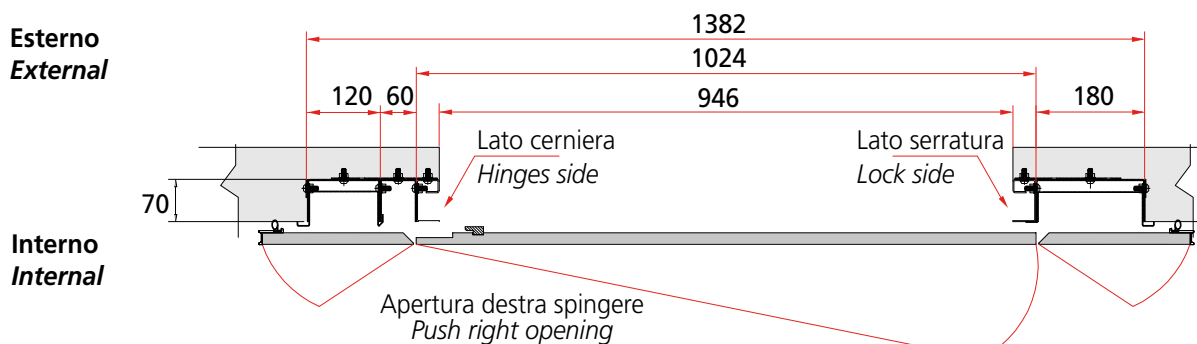


Posa Wing Ali / Wing Ali installation

Le cerniere delle ali, così come quelle delle ante della Store, vengono fornite sfuse e vanno montate in cantiere. In presenza di una o più griglie, la cerniera deve essere montata sempre dopo in modo da poter fissare il lamierino. Una volta avvitata la struttura, avvicinare l'ala e fissarla di conseguenza utilizzando le varie predisposizioni sul rivestimento.

The hinges for the wings are supplied separately (as for Store model) and they are assembled on site. In presence of one or more grids, the hinge must always be assembled in a later time, after having fixed the threaded plate. Once fastened the structure, bring the wing near and fix it by using the predispositions on the panel.

- 1 Per prima cosa, fissare alla struttura
Firstly, fix the structure
- 2 Poi, fissare l'ala stando attenti a non rovinarla
Then fix the wing paying attention not to damage it

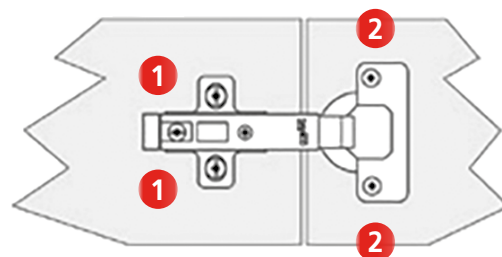

Registrazione cerniera / Hinge adjustment

Registrazione del rivestimento / Panel adjustment


Agire sulla vite in senso orario o antiorario al fine di poter registrare il rivestimento
Turn the screw clockwise or counterclockwise in order to adjust the panel.

- 1 Senso della registrazione / Adjustment direction 

Registrazione in orizzontale e verticale / Horizontal and vertical adjustment


Svitare le viti e muovere la cerniera orizzontalmente e/o verticalmente
Unscrew the screws and move the hinge horizontally and/or vertically

- 1 Senso della registrazione / Adjustment direction 
- 2 Senso della registrazione / Adjustment direction 

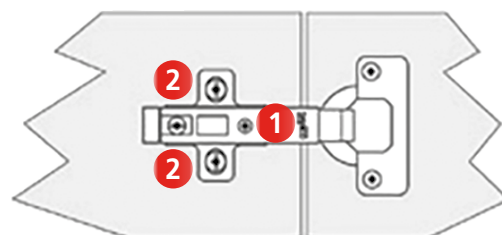


PORTE SERIE WING
WING SERIES DOORS

Wing

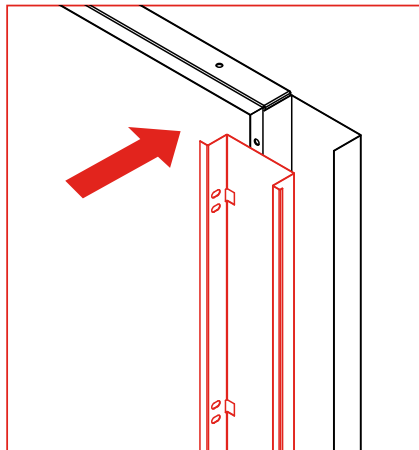Posa griglie per Wing Ali / Grids installation for Wing Ali


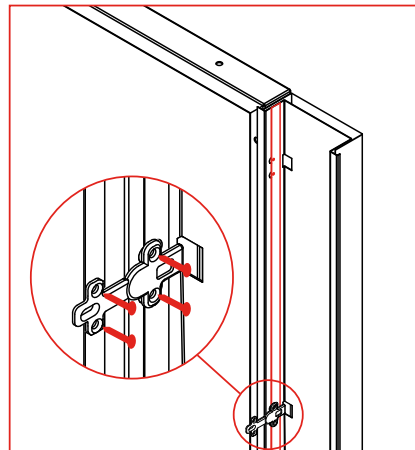
Posizionare griglia come indicato sopra e incastrarla nell'apposita sede del controtelaio

Place the grid as indicated above and fit it in the proper housing in the subframe.

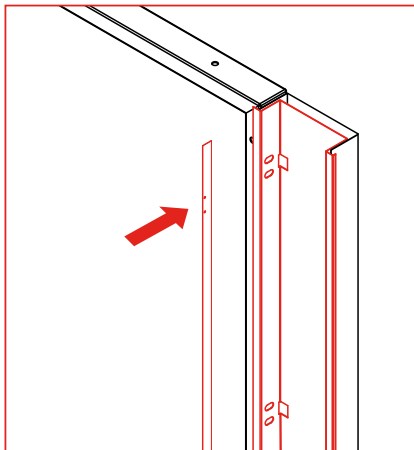

Inserire il lamierino filettato per cerniere all'interno della struttura utilizzando come dima i fori predisposti


Insert the threaded plate for hinges into the structure following the pre-arranged holes.




Avvitare le cerniere in modo da fissare griglia e lamierino filettato
Tighten the hinges in order to fix grid and threaded plate.

Particolare sezione lamierino filettato per cerniere


Detail of threaded plate for hinges

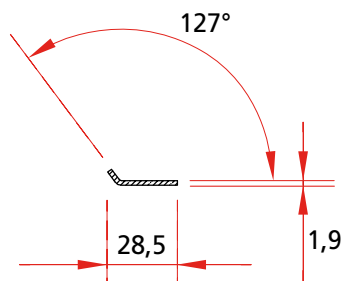
Applicazione profilo perimetrale su Ali e/o Boiserie
How to apply the perimetral profile on Ali and/or Boiserie

1. Applicare al profilo in alluminio
Apply to the aluminium profile

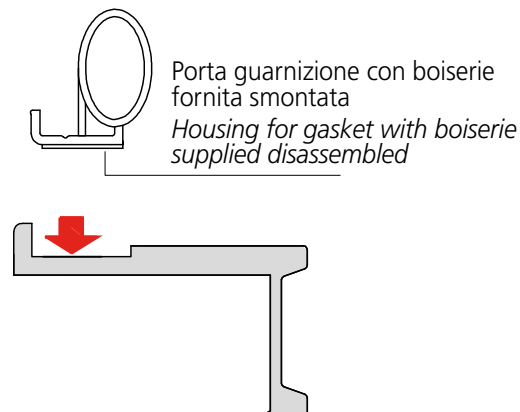

2. Applicare su Ali e/o Boiserie
Apply on Ali and/or Boiserie

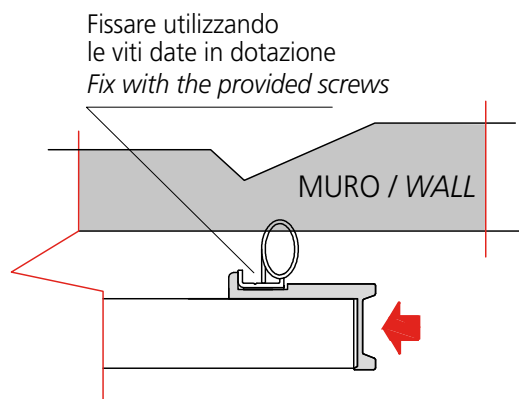

Grate blindate
Security grilles

DEFENDER
FALCON
FIGHTER

DEFENDER


CLASSE 3 / CLASS 3

La grata Defender, grazie ad un pratico snodo di due lunghezze differenti, ha una duplice possibilità di apertura: parziale all'interno dell'ambiente e totale all'esterno completamente a ridosso del serramento e della persiana. Defender è priva di saldature a vista e ha la predisposizione ad accogliere un sistema antifurto Wireless. Le cerniere di serie sono a scomparsa e le barre piene sono, a scelta, tonde o quadre. La lavorazione al laser ad alta precisione permette inoltre la riduzione delle saldature.


Defender is a grille with a practical junction of two different lengths and has got two possible openings: a partial opening inwards and a total opening outwards completely close to the window/door and shutter. Defender has no visible welding point and it is pre-arranged for a Wireless alarm system. The hinges are invisible as standard and the solid bars can be round or square on request. The high precision laser processing allows the reduction of welding points.

Modelli / Models:


DEFENDER D100

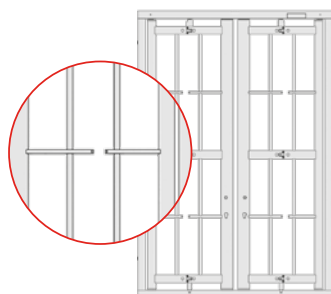


DEFENDER D200

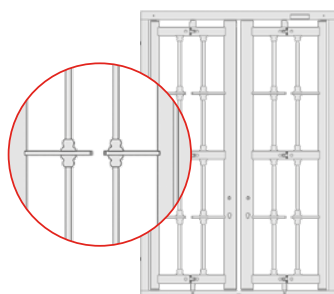


DEFENDER D300

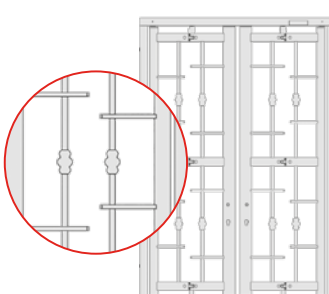


DEFENDER D400

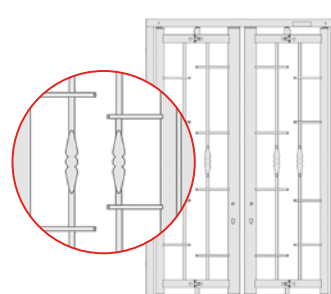


DEFENDER D500

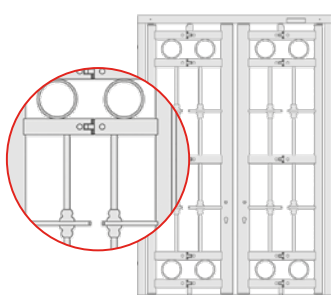


DEFENDER D600

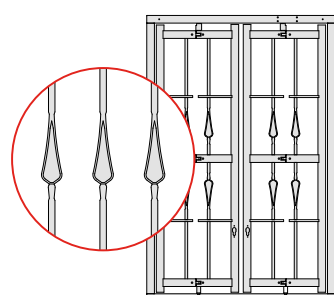


DEFENDER D700

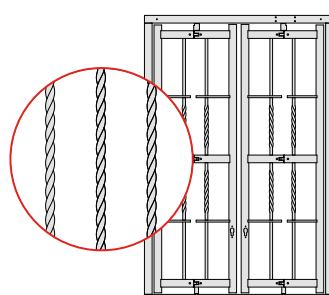


DEFENDER D800

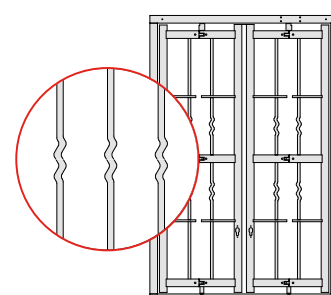


DEFENDER D900

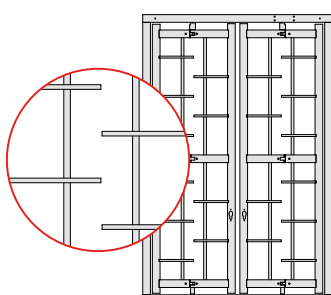


DEFENDER D1000

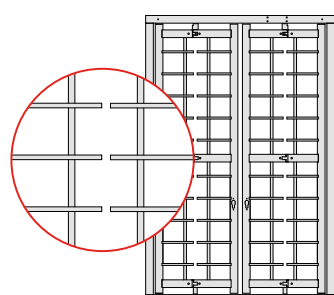


DEFENDER R100

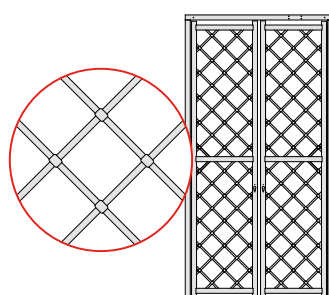

DEFENDER R200

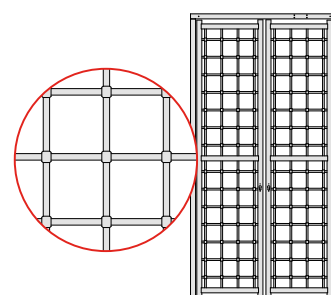

Geometrie / Structures:

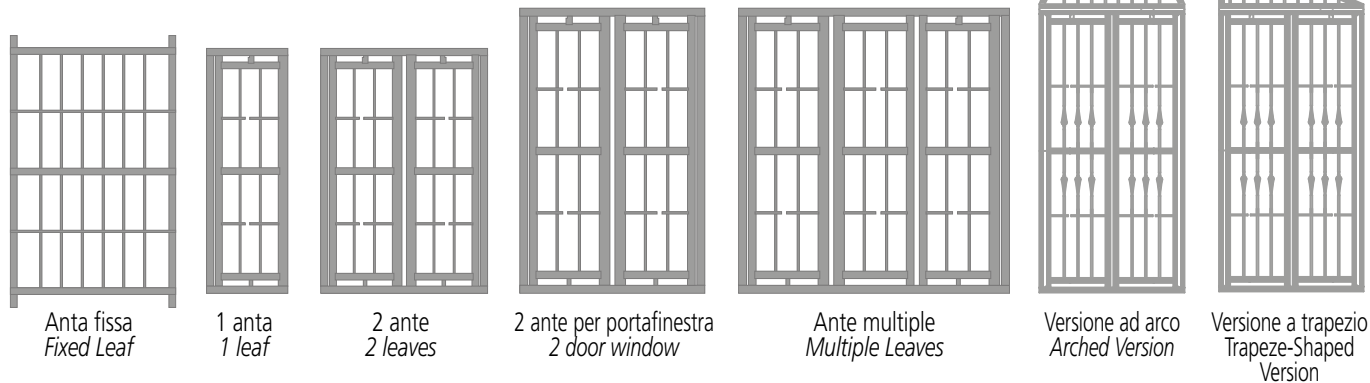


Sistemi di fissaggio / Fixing systems:


Kit z con angolare prolungato

Kit Z with extended angular profile

Porta finestra - Vista da esterno /
Door window - External view

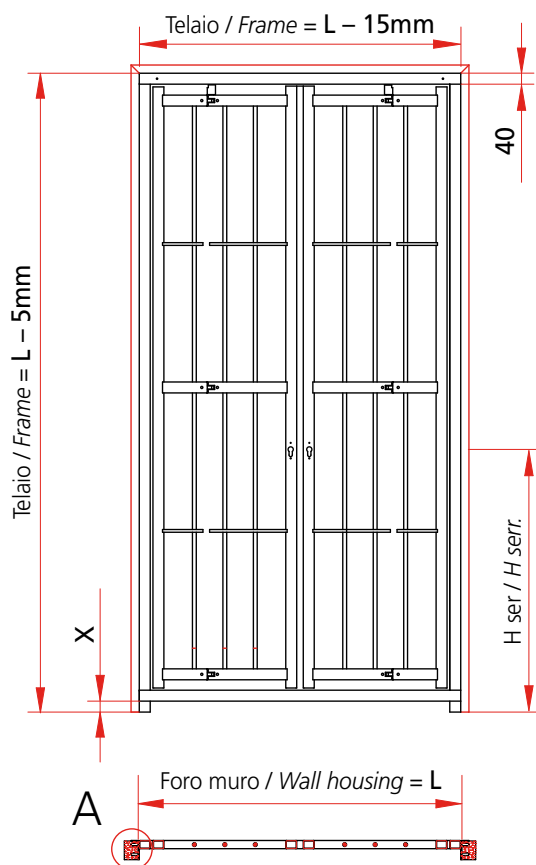


Finestra - Vista da esterno /
Window - External view

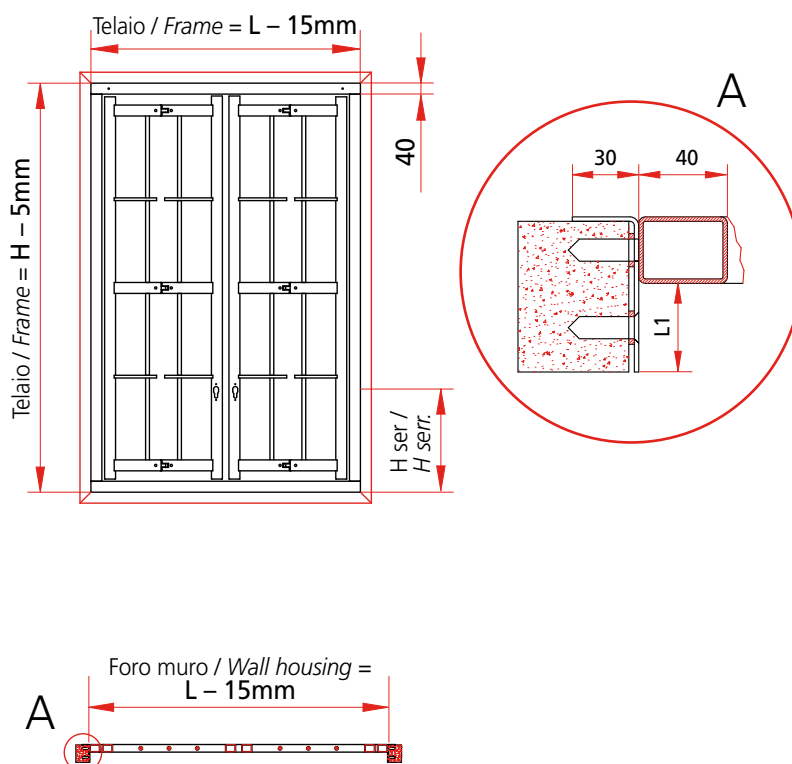


DEFENDER
classe 3 / class 3

Kit z con piastre fissaggio / Kit Z with fixing plate



Porta finestra - Vista da esterno /
Door window - External view

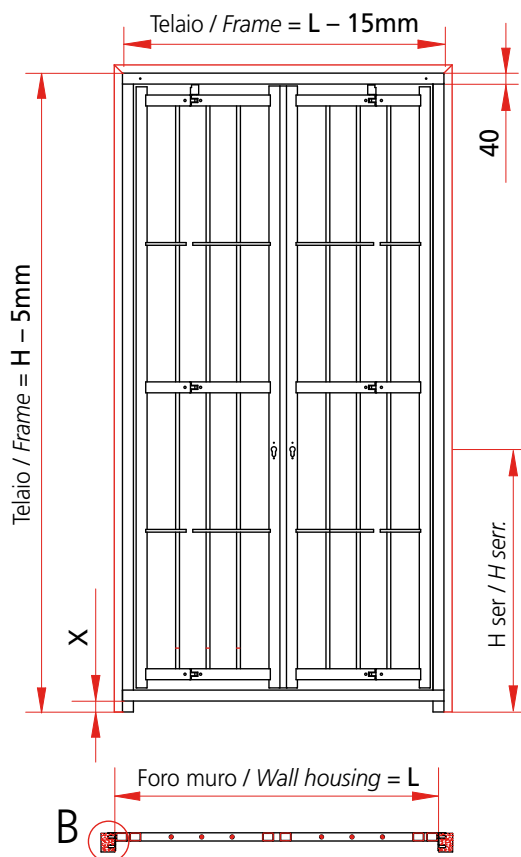

Finestra - Vista da esterno /
Window - External view

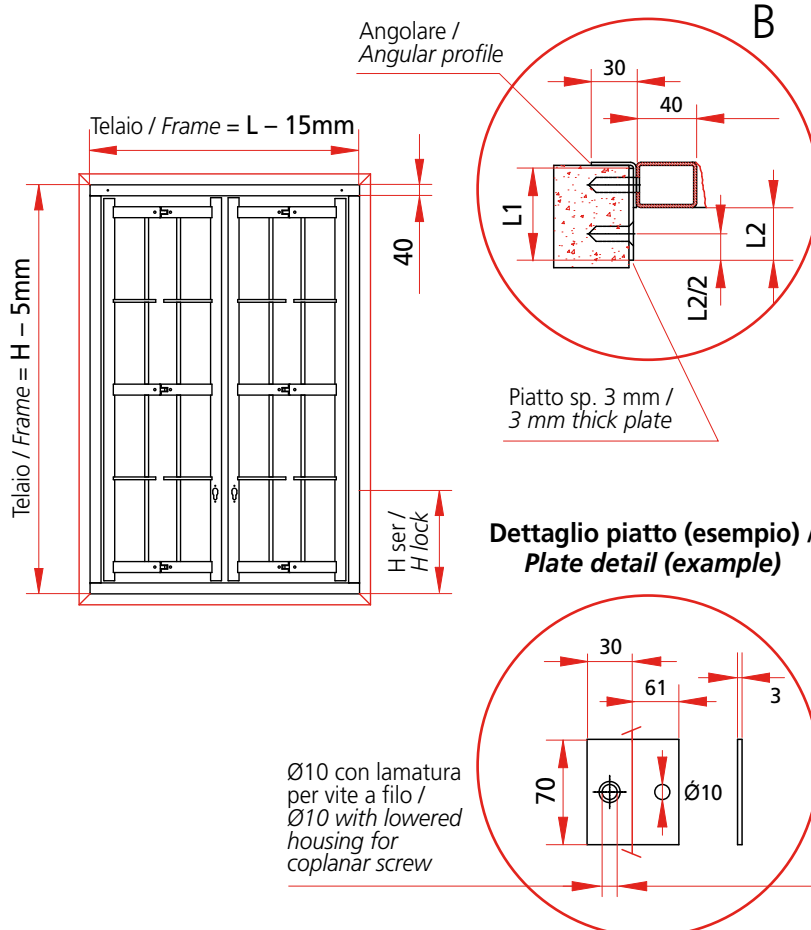


Kit ingombro ridotto *solo per modelli Defender
Kit for reduced dimensions *only for Defender models

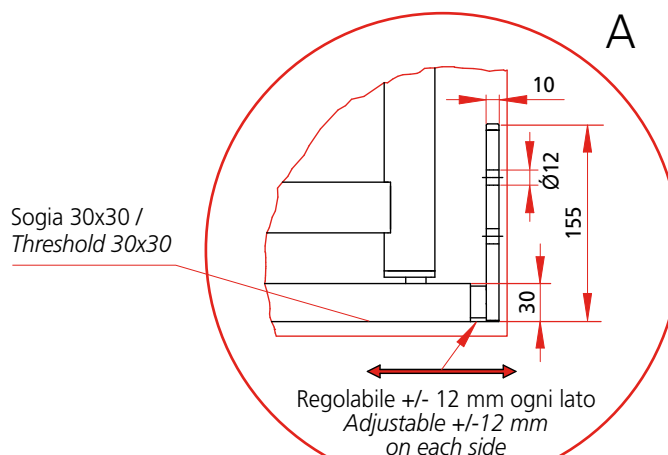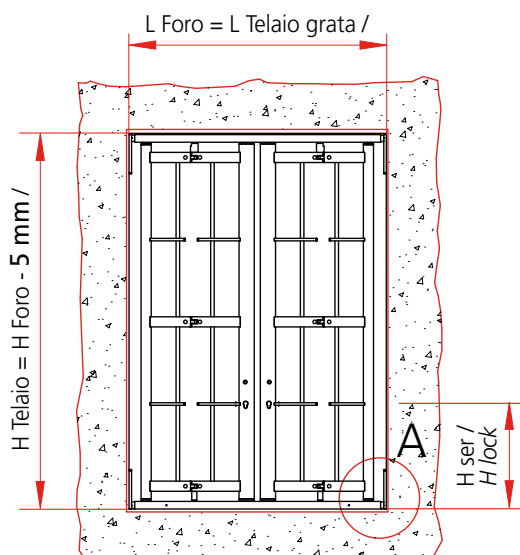

Dimensione grata Defender Defender grille dimension

**Applicazione con sormonti verticali
e tubolari laterali aggiuntivi**
Structure with additional vertical tubular bars

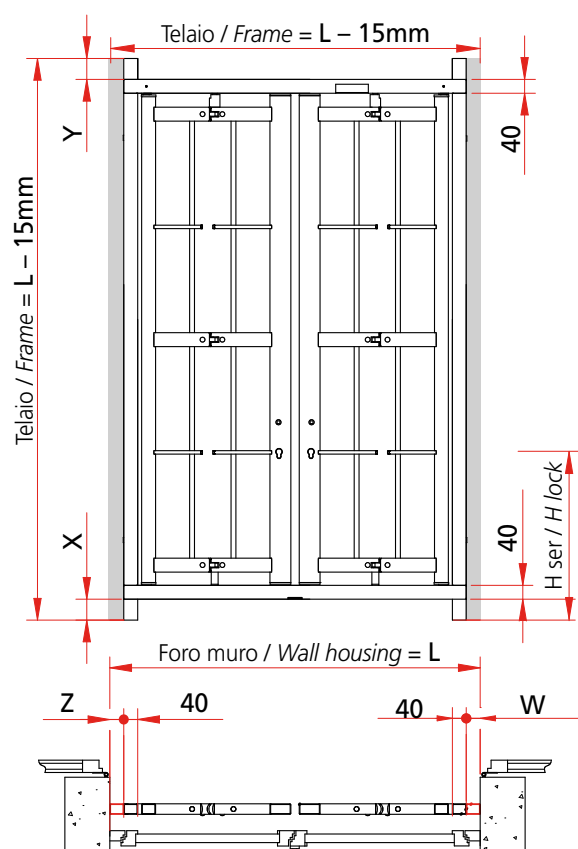

LEGENDA / LEGEND:

L: Luce orizzontale muro / wall housing horizontal dimension

H: Luce verticale muro / wall housing vertical dimension


Y: Sormonto telaio superiore / additional upper bar btw wall and frame

X: Sormonto telaio inferiore / additional lower bar between wall and frame

Z: Tubolare aggiuntivo SX, misure 20 30 40 50 60 100 / additional left tubular bar, dim. 20 30 40 50 60 100

W: Tubolare aggiuntivo DX, misure 20 30 40 50 60 100 / additional right tubular bar, dim. 20 30 40 50 60 100

Applicazione standard
Standard structure

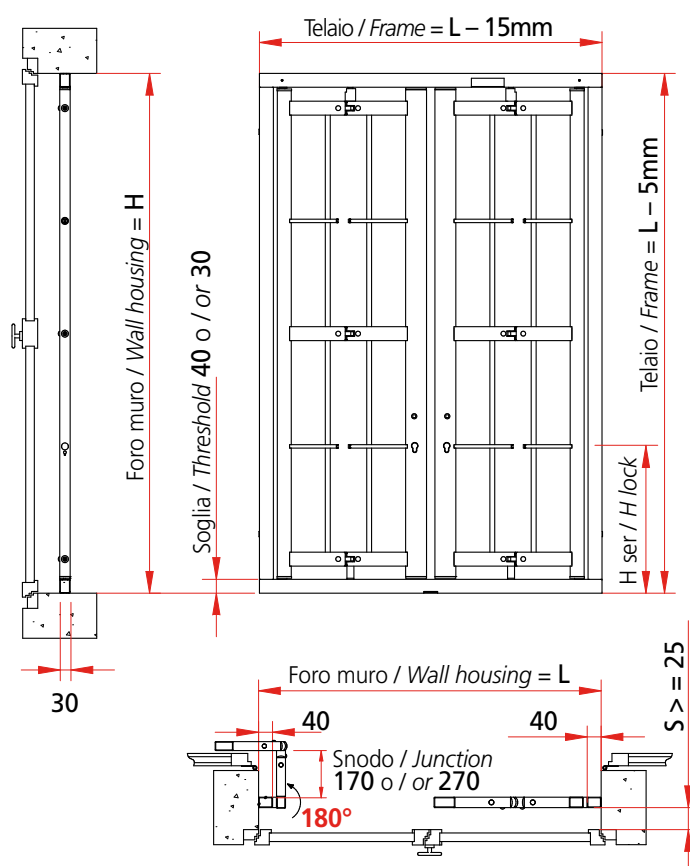

Le grate sono fornite di due profili a C che permettono di compensare 10 mm in larghezza per lato.

Le grate sono equipaggiate di base con un cilindro e una maniglia lato interno (Ce), altre combinazioni sono un cilindro e una maniglia lato interno ed esterno (CeP), solo un cilindro lato interno (Se), solo un cilindro lato interno ed esterno (SeP). Viene fornita una chiave per ogni cilindro. Le chiavi sono masterizzate KA, cioè sono uguali fra loro per lotto di grate. Dichiarare l'altezza della serratura, per le finestre è 320 mm e per le porte è 920 mm.

N.B. Per soluzioni particolari differenti da quelle standard, contattare il nostro ufficio tecnico.

Grilles are equipped with two C shaped profiles that allow the compensation of 10mm in width each side.


Grilles are equipped with a cylinder and a internal side handle (Ce) as standard. Other combinations are: a cylinder and a handle for internal and external side (CeP); only a cylinder internal side (Se); only a cylinder internal and external side (SeP). It is supplied a key for each cylinder. The keys are KA matched, that is they are equal for a group of grilles. Declare the height of the lock: for windows is 320 mm and for doors is 920 mm.

N.B. For particular solutions different from the standard ones, contact our technical office.


DEFENDER
classe 3 / class 3

Snodi
Junctions


1 Anta fissa
Fixed leaf




2 Ante / Leaves
2 Snodi / Junctions

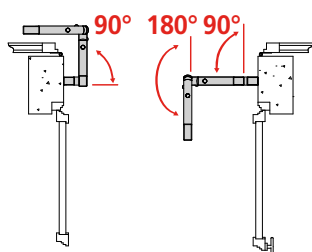


1 Anta / Leaf
1 Snodo / Junction

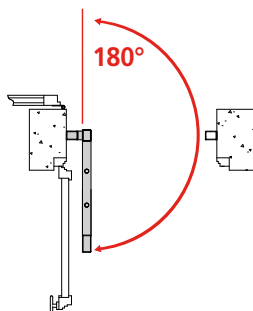


1 Anta / Leaf
2 Snodi / Junctions

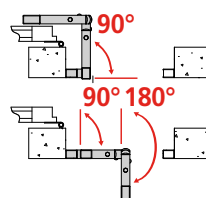

2 Ante / Leaves
1 Snodo / Junction

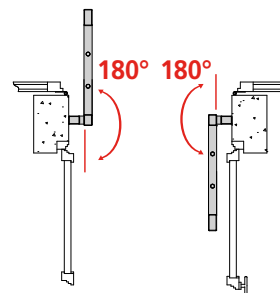

Ante multiple / Multiple leaves

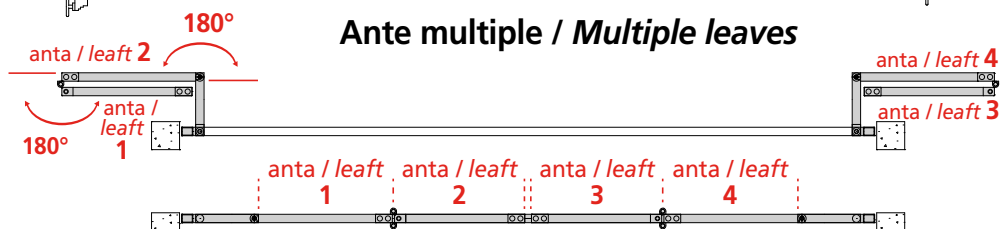

Istruzione posa grata
Grating installation

! Verifiche / Check

- Aprire l'imballo e verificare l'integrità di grata e relativi accessori e la presenza di una chiave per ogni grata (fornitura standard). Nel caso contrario contattare l'azienda.

Open the packaging and check that grilles and accessories are free from damages and make sure that there is one key for each grille (standard supply). Otherwise please contact the company.

- Verificare che sia presente lo spazio necessario al montaggio (mis. A > B) e che la maniglia (C) non urti la finestra.



Verify that there is the required space for the installation (measure A > B) and that the handle (C) does not hit the window.

- Occorre verificare prima di procedere alla tessellatura della struttura che, in caso di anta a due snodi, la doppia apertura dell'anta arrivi a sormontare senza interferenza il serramento esterno. Effettuare la medesima operazione in caso di apertura verso l'interno.


Before proceeding with the fixing of the structure, in case of double junction leaf grille it is necessary to check that the double opening of the leaf goes on the external shutter without obstacles. Do the same process in case of inward opening.

- Attenzione ad eventuali deformazioni del telaio, verificare gli angoli ($90^\circ \pm 3^\circ$).
Pay attention to possible frame deformations. Check the angles ($90^\circ \pm 3^\circ$).


SORMONTO GRATA
SU SERRAMENTO ESTERNO
SPACE BETWEEN GRATING
AND EXTERNAL SHUTTER

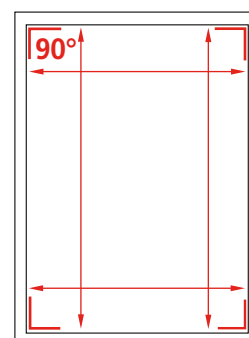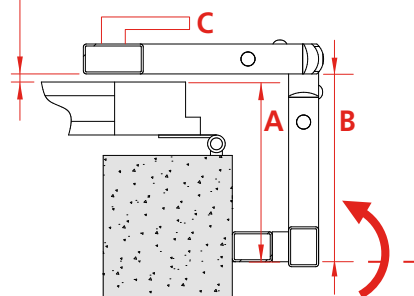


Fissaggio telaio a muro / Fixing the frame to wall

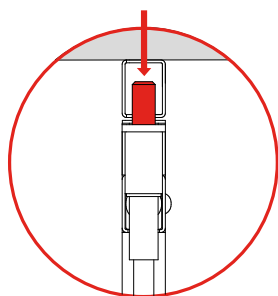


- 1** Smontare l'anta utilizzando l'incastro del perno superiore.
Remove the leaf by acting on the slot of the upper pin.

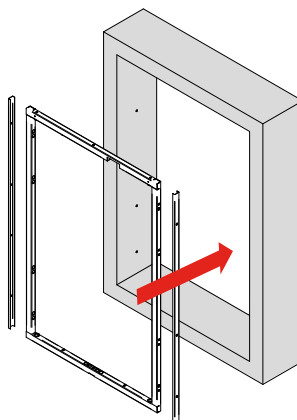

- 2** Posizione telaio completo di compensatori laterali nella posizione desiderata.
Place the frame complete with lateral compensators in the proper position.

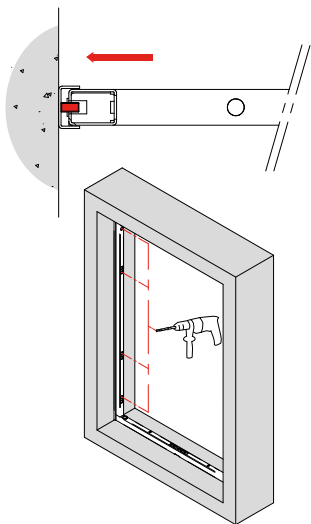


- 3** Portare i compensatori a contatto con le spallette del muro mediante i grani M8 posizionati sul telaio. Una volta realizzata la posizione centrata stabile del telaio eseguire il fissaggio.
Bring the compensators in contact with the vertical profiles of the wall through the M8 screws located on the frame. Once the frame is centered and stable proceed with the fixing.

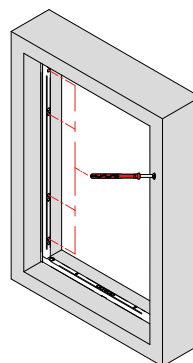


- 4** Praticare le forature di fissaggio utilizzando come maschera il telaio stesso.
Make the fixing holes by using the frame as guide.

Utilizzare tasselli idonei al tipo di supporto con una dimensione minima di tassello di M10x120mm. In alternativa può essere utilizzato un fissaggio chimico con barra filettata da M10x150mm.


Use screw anchors suitable for the type of support with a minimum dimension of M10x120mm. Alternatively, it is possible to use chemical anchors with threaded bar M10x150mm.

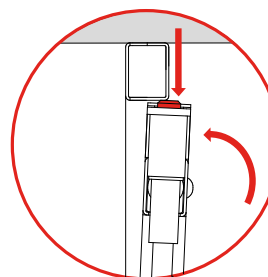


- 5** Rimontare l'anta utilizzando l'incastro del perno superiore come indicato in figura.
Re-install the leaf by acting on the slot of the upper pin as indicated in the figure.

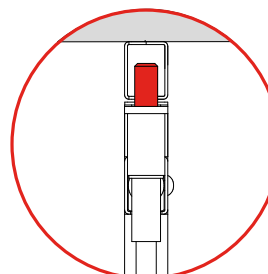



- 6** Aprire l'anta completa a 90° e avvitare il grano di bloccaggio nella parte superiore del montante cerniere.
Open the leaf of 90° and fasten the locking screw in the upper part of the lateral profile (hinges side) of the leaf.

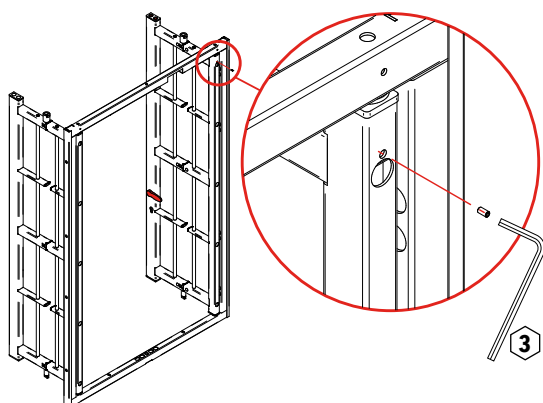

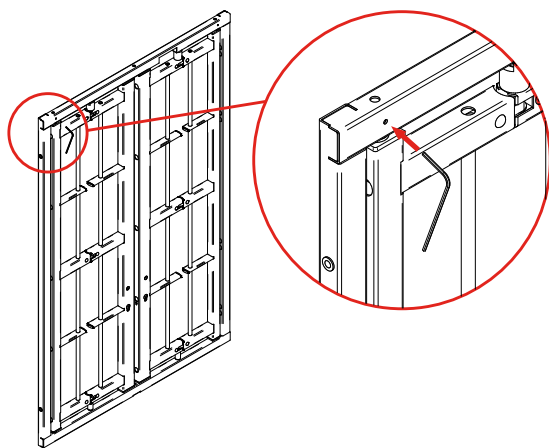DEFENDER
classe 3 / class 3**Rimozione grata / Grating removal**


Nel caso sia necessario smontare la grata, svolgere al contrario le operazioni indicate nel "fissaggio": svitare il grano, inserire una chiave a brugola nell'apposito foro ricavato sul lato interno del telaio, spingere il perno e sganciare le ante.

For the removal of the grille it is necessary to do backwards the procedure indicated above in "fixing": loosen the screw, insert an allen key in the proper hole on the internal side of the frame, push the pin and unhook the leaves.

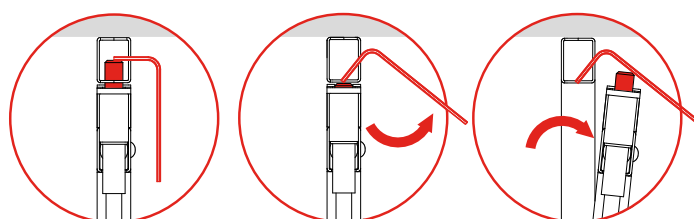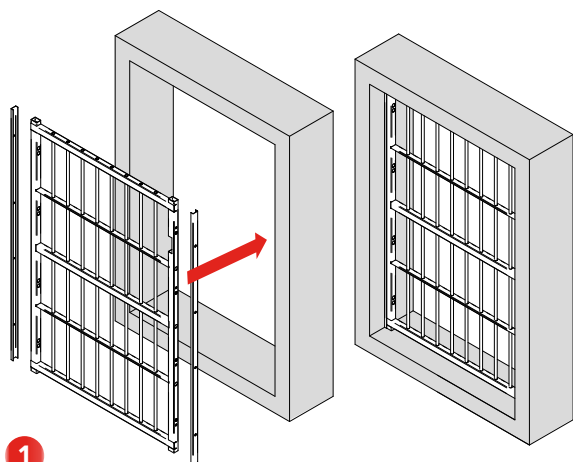**Fissaggio grata fissa / Fixed grille installation**


- 1** Posizione telaio completo di compensatori laterali nella posizione desiderata.

Place the frame complete with the lateral compensators in the proper position.

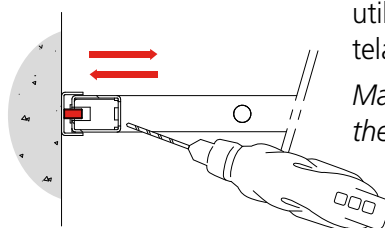


- 2** Praticare le forature di fissaggio utilizzando come maschera il telaio stesso.

Make the fixing holes by using the frame as guide.

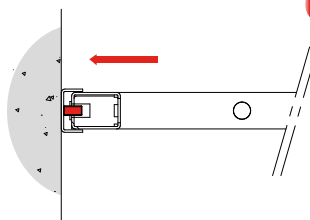

- 3** Portare i compensatori a contatto con le spallette del muro mediante i grani M8 posizionati sul telaio.
- Bring the compensators in contact with the vertical profiles of the wall through the M8 screws located on the frame.*

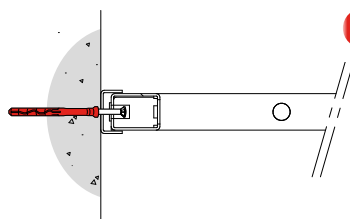

- 4** Una volta realizzata la posizione centrata stabile del telaio eseguire il fissaggio.
- Once the frame is centered and stable proceed with the fixing.*

Utilizzare tasselli idonei al tipo di supporto con una dimensione minima di tassello di M10x120mm. In alternativa può essere utilizzato un fissaggio chimico con barra filettata da M10x150mm.



Use screw anchors suitable for the type of support with a minimum dimension of M10x120mm.

Alternatively, it is possible to use chemical anchors with threaded bar M10x150mm.

Apertura anta - funzionamento snodo Leaf opening - functioning of junction

L'apertura dell'anta viene realizzata, dopo aver sbloccato tramite chiave cilindro di blocco, agendo sulla maniglia che si trova sul montante dell'anta stessa. La posizione di chiusura, con catenacci estratti (1), risulta con la maniglia di posizione verticale (2); ruotando la maniglia di 90° (4), i catenacci vengono richiamati permettendo l'apertura dell'anta.

Once unlocked the cylinder with the key by acting on the handle located on the central profile of the leaf, it is possible to open it. The closing position with extracted deadbolts (1), is with handle in vertical position (2); rotate the handle of 90° (4) to retract the deadbolts and open the leaf.

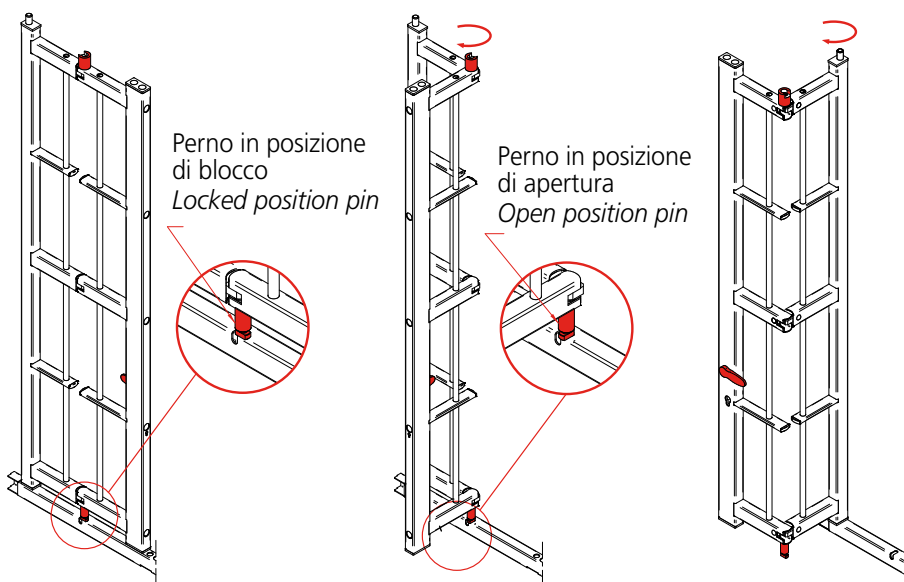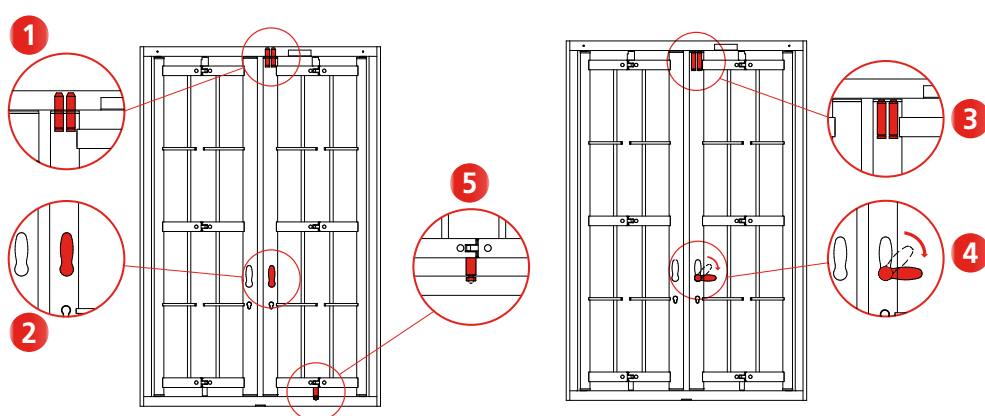

- In caso di anta con snodo, per l'apertura della stessa occorre innanzitutto seguire le istruzioni precedenti per il richiamo dei catenacci;
- Aprire di 90° la semianta con maniglia per disimpegnare i bloccaggi superiore ed inferiore.
- Eseguita questa operazione, è possibile completare l'apertura facendo ruotare la semianta incernierata al telaio.
- In case of leaf with junction, for the opening it is firstly necessary to follow the previous instructions for deadbolts retraction;
- Open of 90° the half-leaf with the handle for the release of the upper and lower deadbolts.
- Once done this operation, it is possible to complete the opening by rotating the half-leaf connected to frame through hinges.

FIGHTER


CLASSE 2 / CLASS 2

Fighter è la nuova linea di grate antieffrazione in classe 2. A seconda dei modelli, può avere 2 o 4 traversi orizzontali tondi piuttosto che essere dotata di borchie decorative. È priva di saldature a vista. Ha la predisposizione ad accogliere un sistema antifurto Wireless.


Fighter is the new anti-burglar grille line in class 2. Depending on the model, Fighter can be equipped with 2 or 4 horizontal round bars or with decorative elements. It is completely free from visible welding points and it is pre-arranged to integrate a Wireless alarm system.

Modelli / Models:


FIGHTER F100

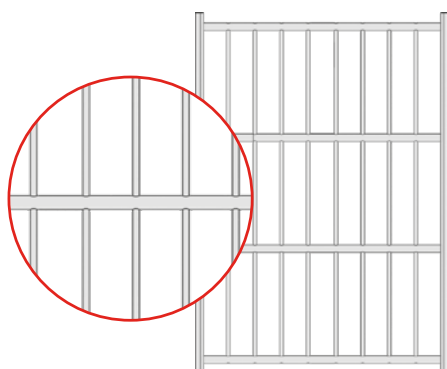


FIGHTER F200

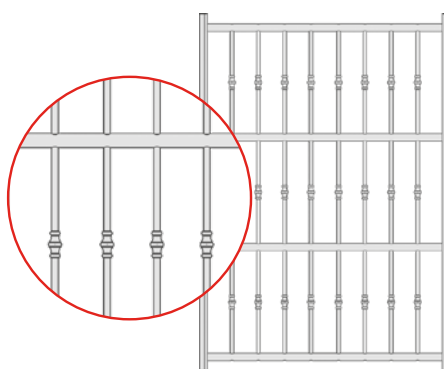

FIGHTER F300

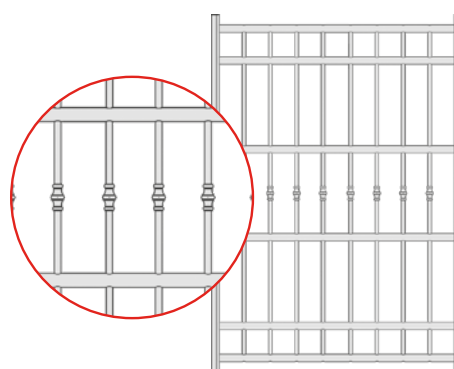


Geometrie / Structures:

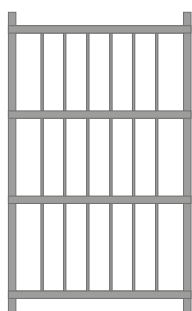


Anta fissa
Fixed leaf



1 anta
1 leaf

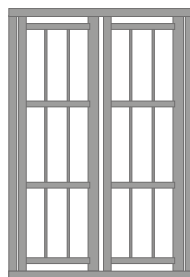



2 ante
2 leaves

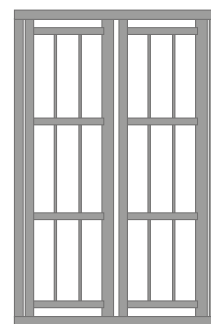



2 ante per portafinestra
Door window

Snodi / Junctions:

Cerniera esterna External hinge

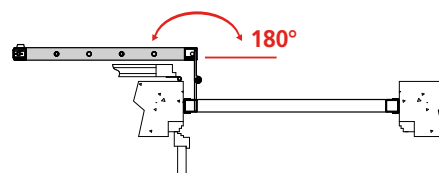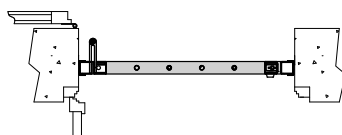


Cerniera a bilico Pivot hinge

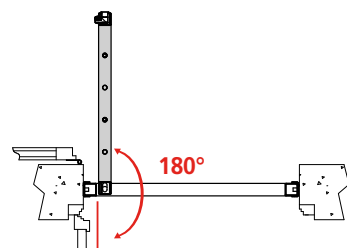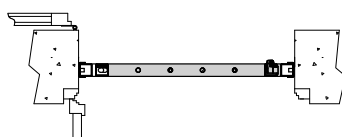


Dimensione grata Fighter / Fighter dimensions

Applicazione con sormonti verticali e tubolari laterali aggiuntivi

Structure with additional vertical tubular bars

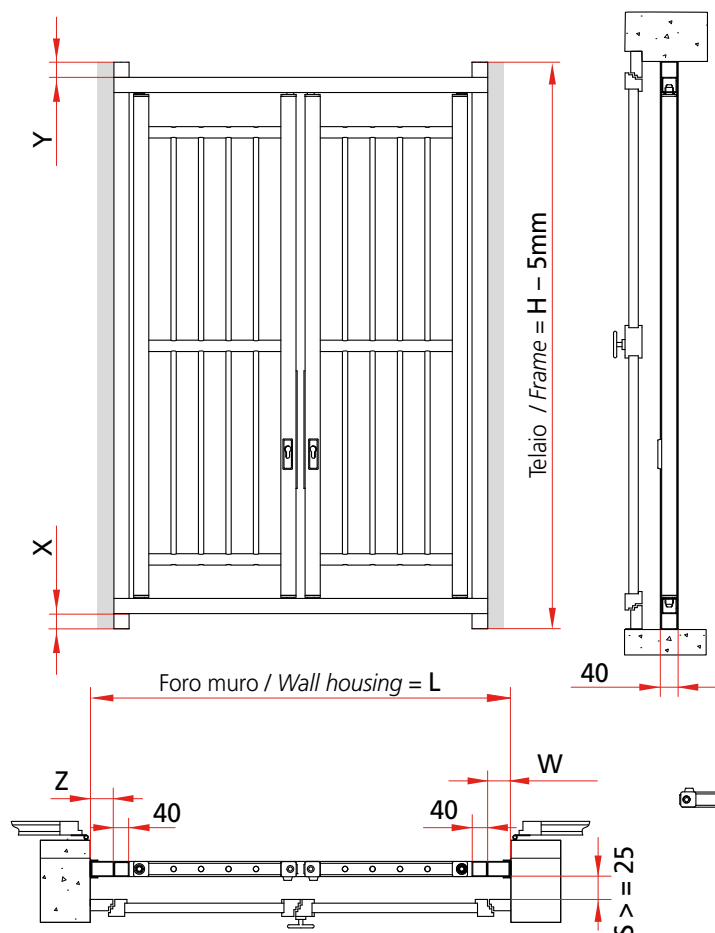

Applicazione standard Standard structure

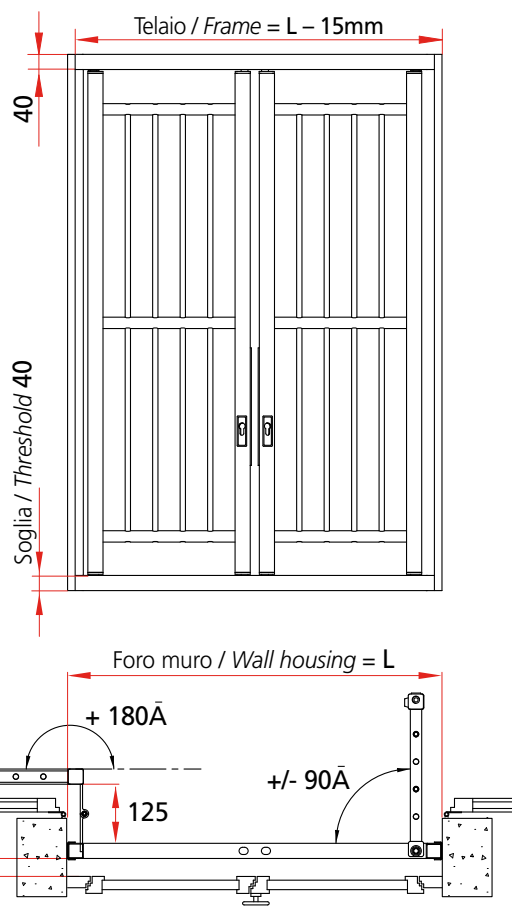

LEGENDA / LEGEND:

L: Luce orizzontale muro / wall housing horizontal dimension

H: Luce verticale muro / wall housing vertical dimension

X: sormonto telaio inferiore / additional lower bar between wall and frame

Y: Sormonto telaio superiore / additional upper bar btw wall and frame

Z: Tubolare aggiuntivo SX, misure 20 30 40 50 60 100 / additional left tubular bar, dim. 20 30 40 50 60 100

W: Tubolare aggiuntivo DX, misure 20 30 40 50 60 100 / additional right tubular bar, dim. 20 30 40 50 60 100

Le grate sono fornite di due profili a C che permettono di compensare 10 mm in larghezza per lato.

Le grate sono equipaggiate di base con solo un cilindro lato interno (Se), in alternativa solo un cilindro lato interno ed esterno (SeP). Viene fornita una chiave per ogni cilindro. Le chiavi sono masterizzate KA, cioè sono uguali fra loro per lotto di grate. L'altezza della serratura, per le finestre è 320 mm e per le porte è 920 mm, ma può variare in funzione dell'altezza della grata.

N.B. Per soluzioni particolari differenti da quelle standard, contattare il nostro ufficio tecnico

Grilles are equipped with two C shaped profiles that allow the compensation of 10mm in width each side.

Grilles are equipped with a cylinder and a internal side handle (Ce) as standard. Other combinations are: a cylinder and a handle for internal and external side (CeP); only a cylinder internal side (Se); only a cylinder internal and external side (SeP). It is supplied a key for each cylinder. The keys are KA matched, that is they are equal to each other for group of grilles. The height of the lock: for windows it is 320 mm and for doors it is 920 mm, but can change with the height of the grilles.

N.B. For particular solutions different from the standard ones, contact our technical office.

MANUTENZIONE E SMALTIMENTO PRODOTTO MAINTENANCE AND DISPOSAL OF THE PRODUCT

In merito alla manutenzione e smaltimento del prodotto al termine del suo ciclo di vita, fare riferimento alle istruzioni specifiche dei vari modelli e famiglie contenute nel prodotto stesso e/o disponibili sul sito internet **www.aliasblindate.com** nella sezione MEDIA – **<https://www.aliasblindate.com/media.html>**.

*With regard to the maintenance and disposal of the product at the end of its life cycle, make reference to the different door models specific instructions inserted in the product itself. Instructions are also available on the web site **www.aliasblindate.com** - **<https://www.aliasblindate.com/media.html>**.*

Alias srl si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento e senza preavviso le caratteristiche tecniche ed estetiche dei prodotti in catalogo a scopi migliorativi.

Alias srl reserves the right to modify anytime the technical and aesthetic characteristics of the products included in the catalogue for improvement purposes.

